




**POSILOVACÍ VĚŽ MASTER[®] ARÉS
MAS-HG14**

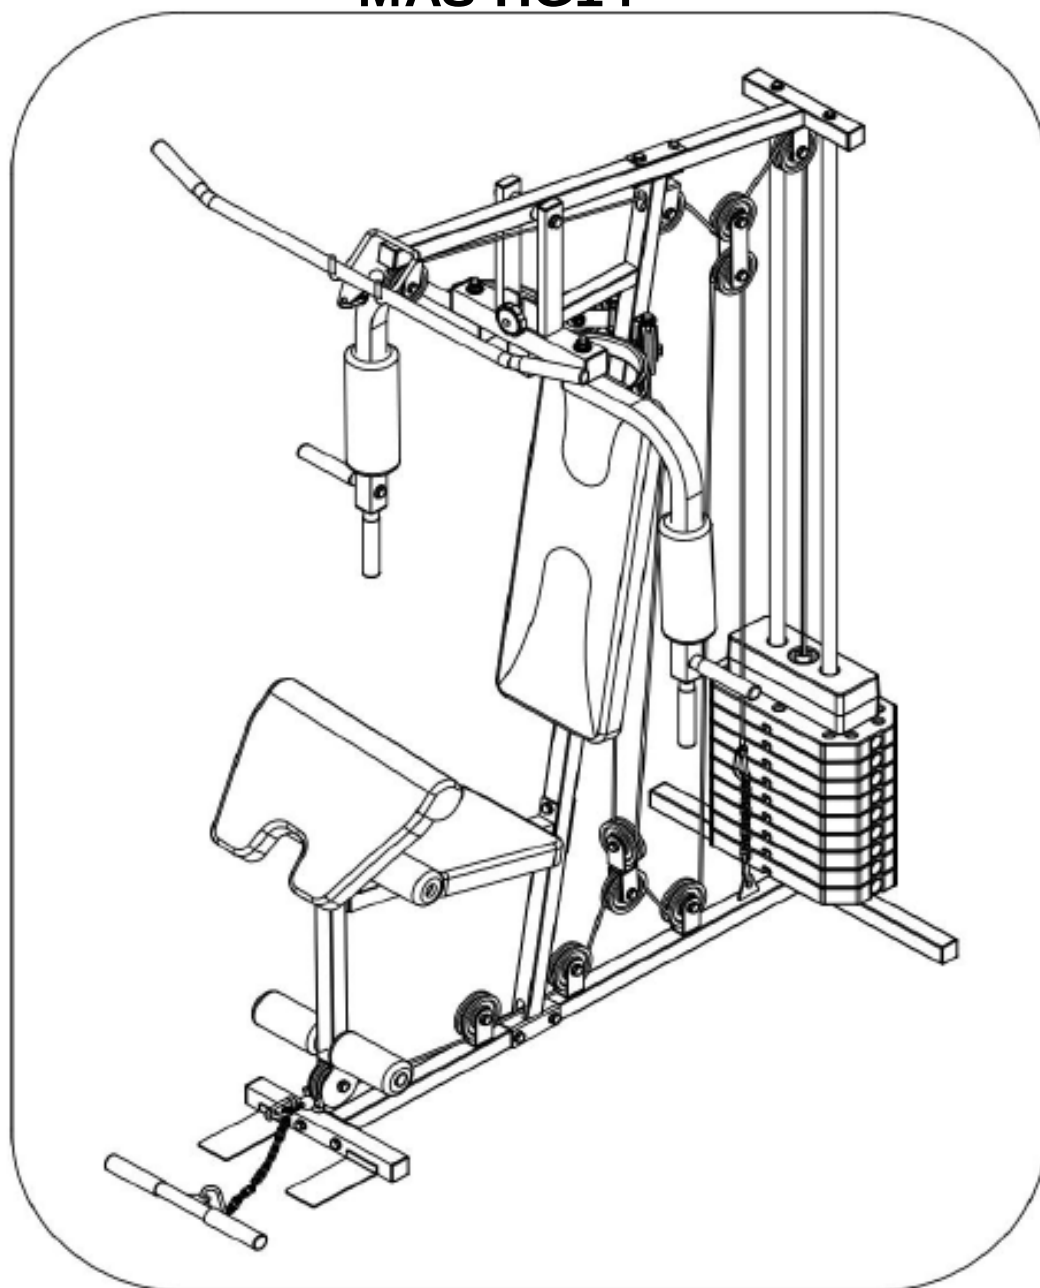

NÁVOD NA POUŽITÍ

Děkujeme, že jste zakoupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady či přehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybějící součástku, neváhejte a kontaktujte nás.

Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití.

Základní informace:

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou vést k poškození zdraví.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav a tréninkový plán s lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.





























Bezpečnostní informace:














Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

maximální nosnost stroje je 100 kg
stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické účely
výrobek není vhodný k použití v nevětraných místnostech
vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku
před použitím si důkladně přečtěte návod na použití
umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu.
ujistěte se, že stroj stojí pevně a bezpečně
stroj umístěte tak, aby byl v okruhu dvou metrů okolo stroje volný prostor
nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví
ujistěte se, že vám páčky a další nastavovací mechanismy při cvičení nepřekázejí
pravidelně kontrolujte všechny části, pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a poškozené části ihned vyměňte
nebo kontaktujte dodavatele
pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou řádně dotaženy
děti a domácí zvířata nenechávejte v blízkosti stroje bez dozoru
tento stroj není hračka
uschovejte tento manuál pro případ budoucí potřeby


Důležité:


Zboží vračejte pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

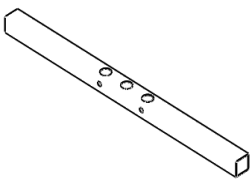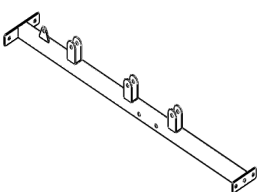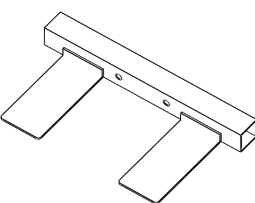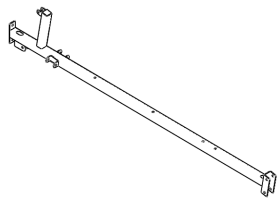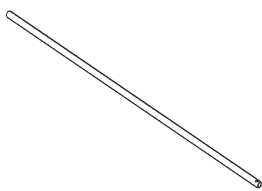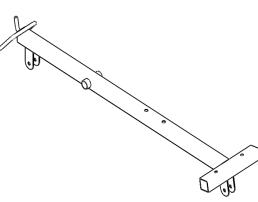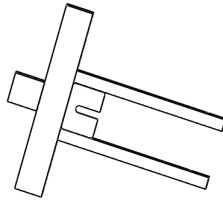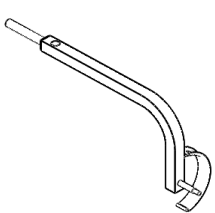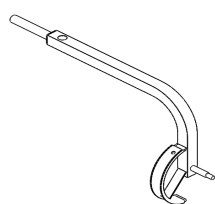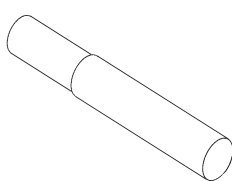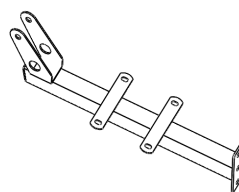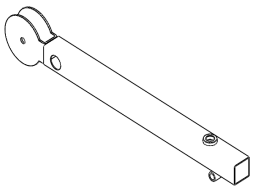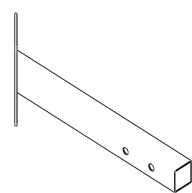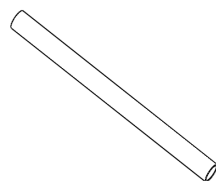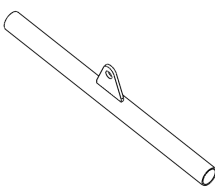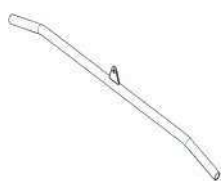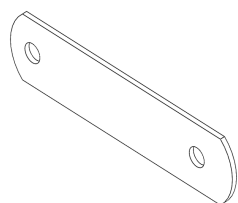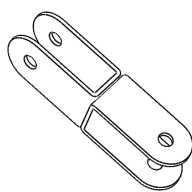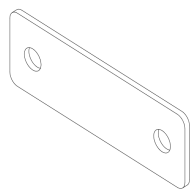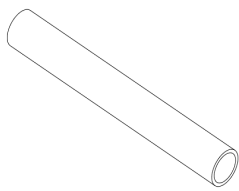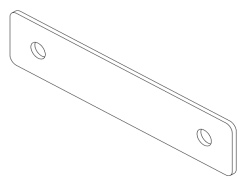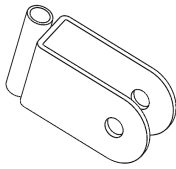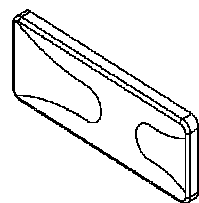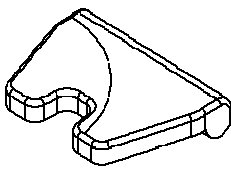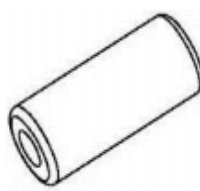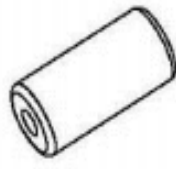
1 	2 	3 	4 
1PC	1PC	1PC	1PC
5 	6 	7 	8 
2PC	1PC	1PC	1PC
9 	10 	11 	12 
1PC	2PC	1PC	1PC
13 	14 	15 	16 
1PC	2PC	1PC	1PC
17 	18 	19 	20 
2PC	1PC	2PC	1PC
21 	22 	23 	24 
1PC	1PC	2PC	1PC
25 	26 	27 	28 
1PC	1PC	2PC	4PC

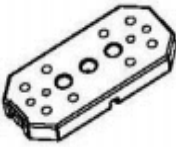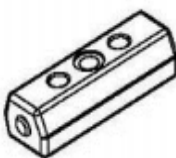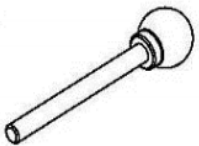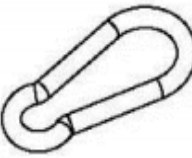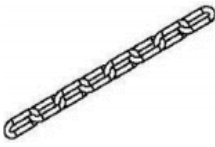
29		30		31		32	
2PC		9PC		1PC		1PC	
33		34		35	 big Φ 12 washer	36	
1PC		1PC		1PC		13PC	
37	 M10*60 bolt, hex nut, washer	38	 M10*55 bolt, hex nut, washer	39	 M10*55 bolt, washer	40	 M10*45 bolt, hex nut, washer
8PC		2PC		2PC		13PC	
41	 M10*70 bolt, locknut, washer	42	 M12*140 bolt lock, washer	43	 M12 locknut, washer	44	
2PC		1PC		2PC		2PC	
45	 washer Φ 16	46	 M8*55 bolt, washer	47	 M8*16 bolt, washer	48	 M10*20 bolt, washer
2PC		2PC		6PC		2PC	
49	 M10*65 bolt, locknut, washer	50	 M10*25 bolt, locknut, washer	51		52	
1PC		2PC		5PC		1PC	


SLOŽENÍ STROJE

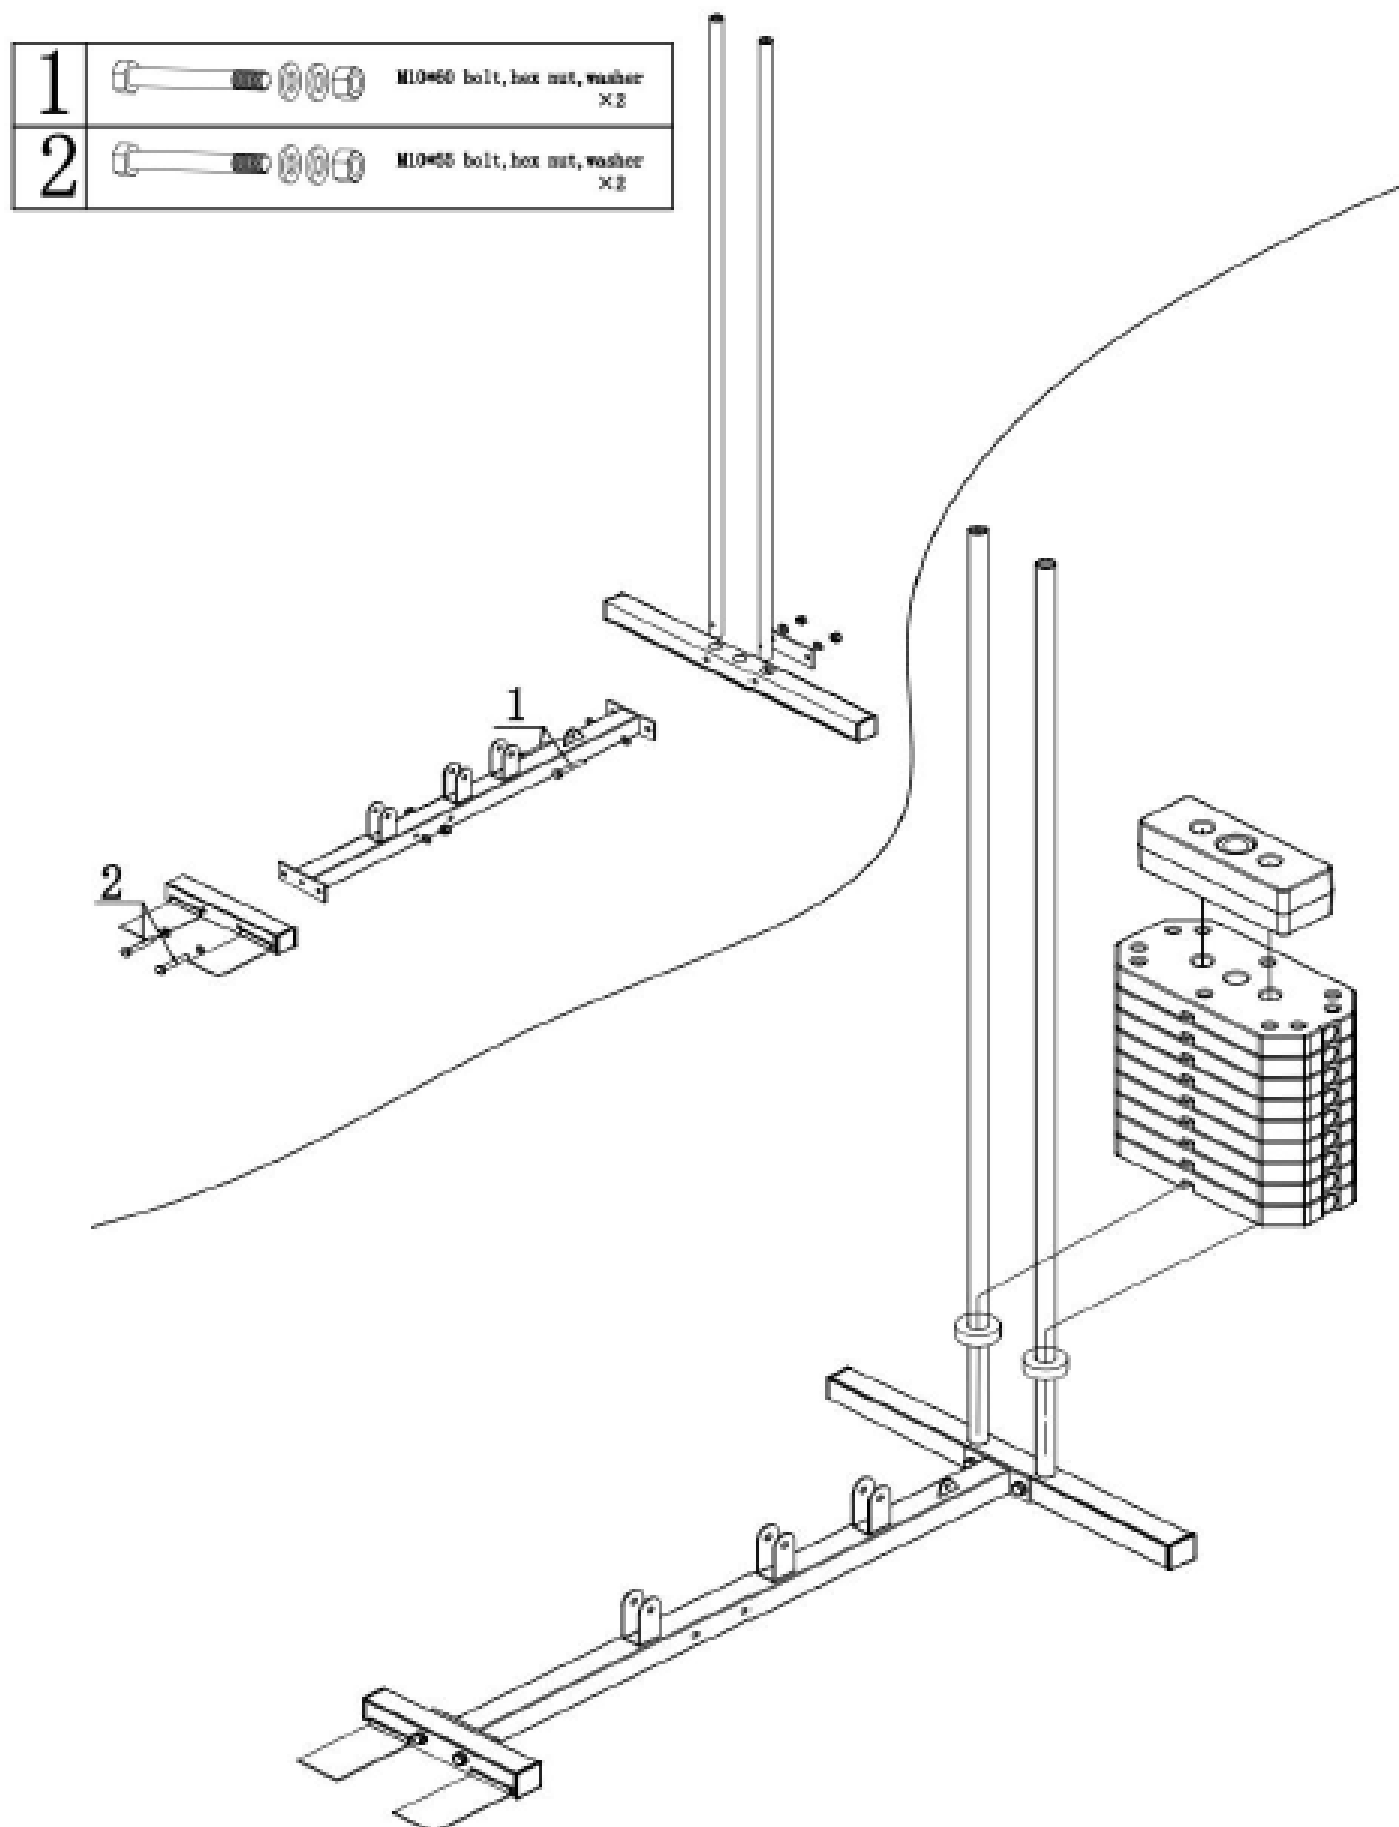


1		M10*60 bolt, hex nut, washer ×4
2		M10*65 bolt, washer ×2
3		Ø12 big washer ×1

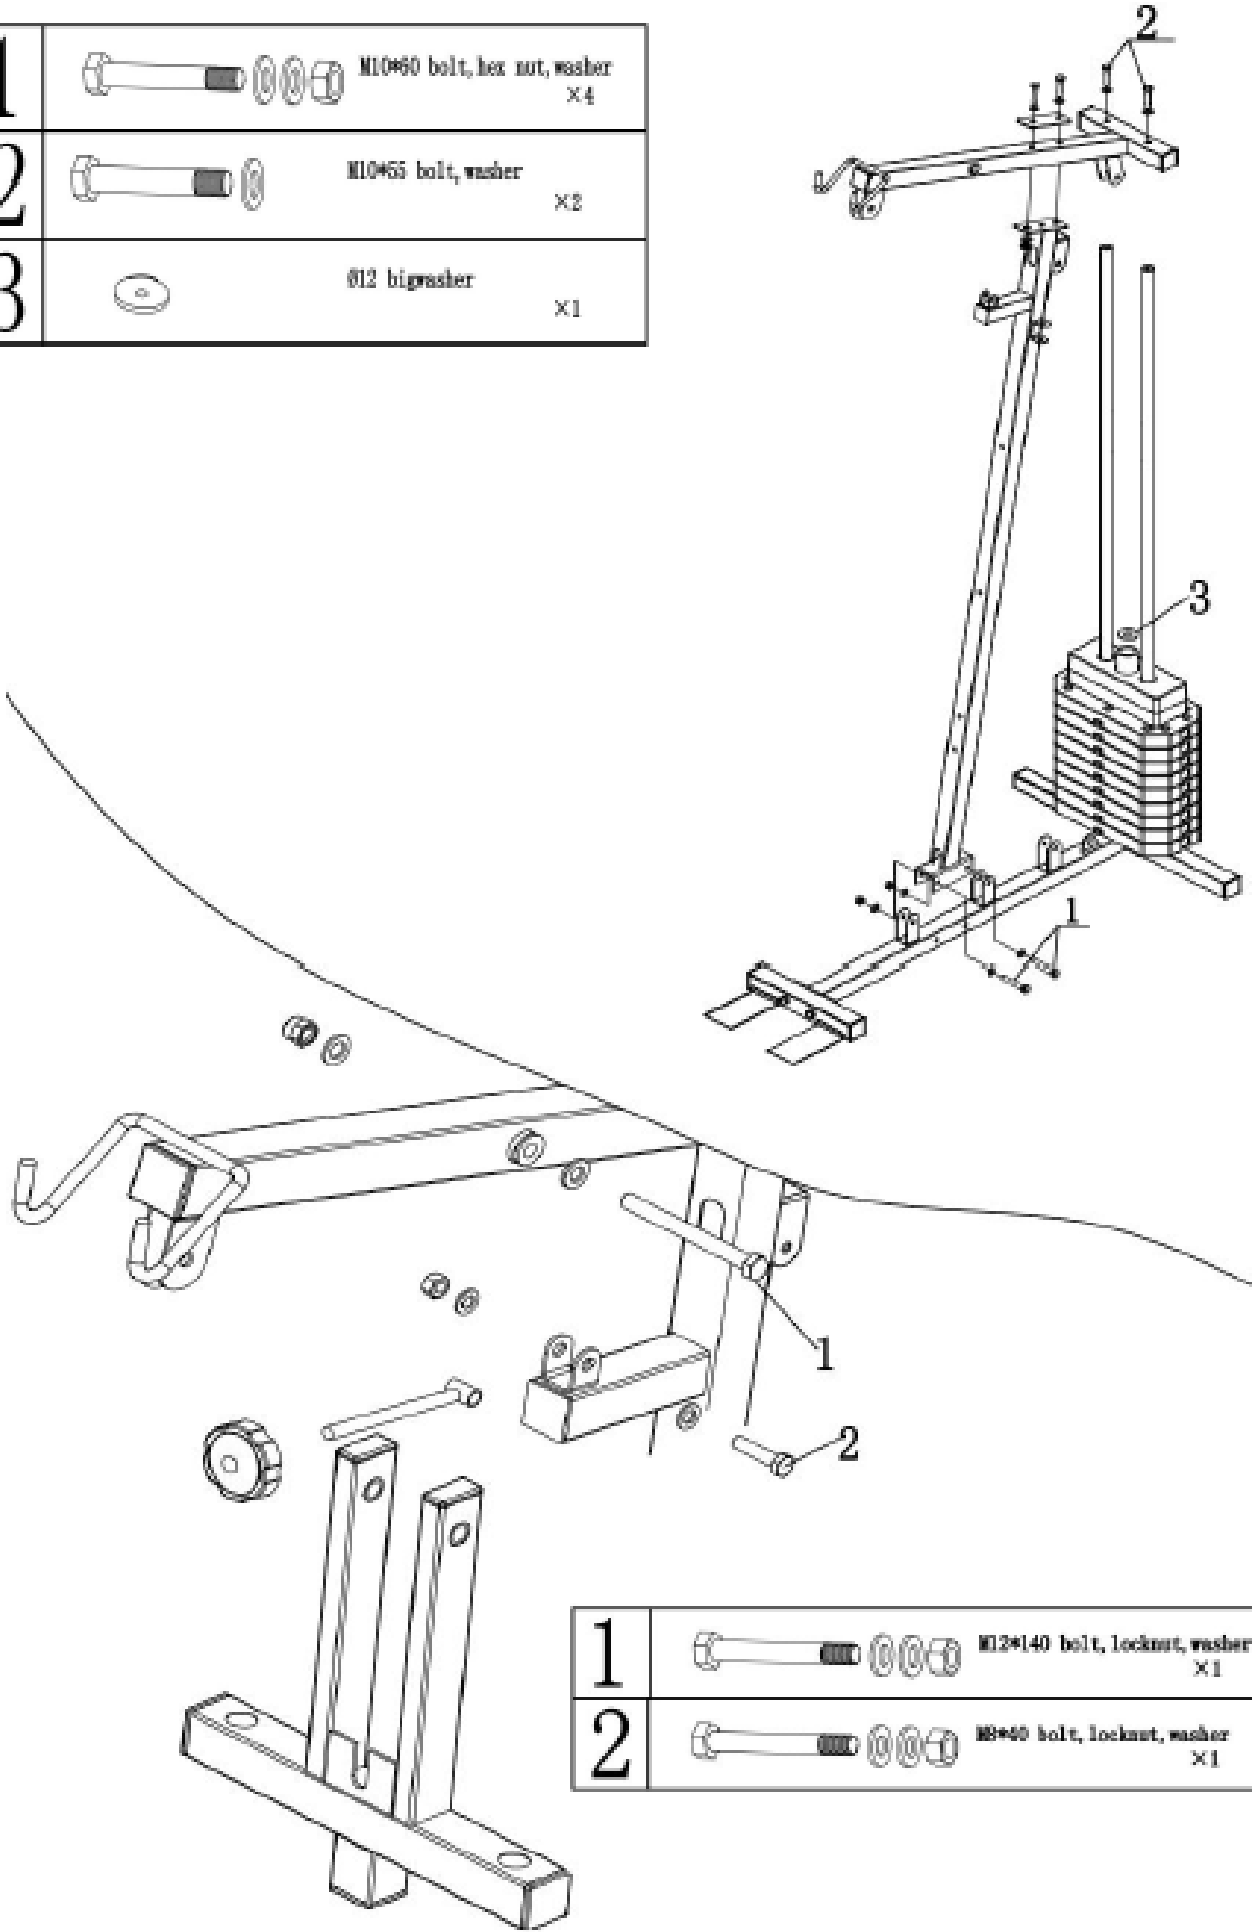


1		M12*140 bolt, locknut, washer ×1
2		M8*60 bolt, locknut, washer ×1


1		M10*20 bolt, washer	×2
2		M12 locknut, washer	×2
3		washer Ø16	×2

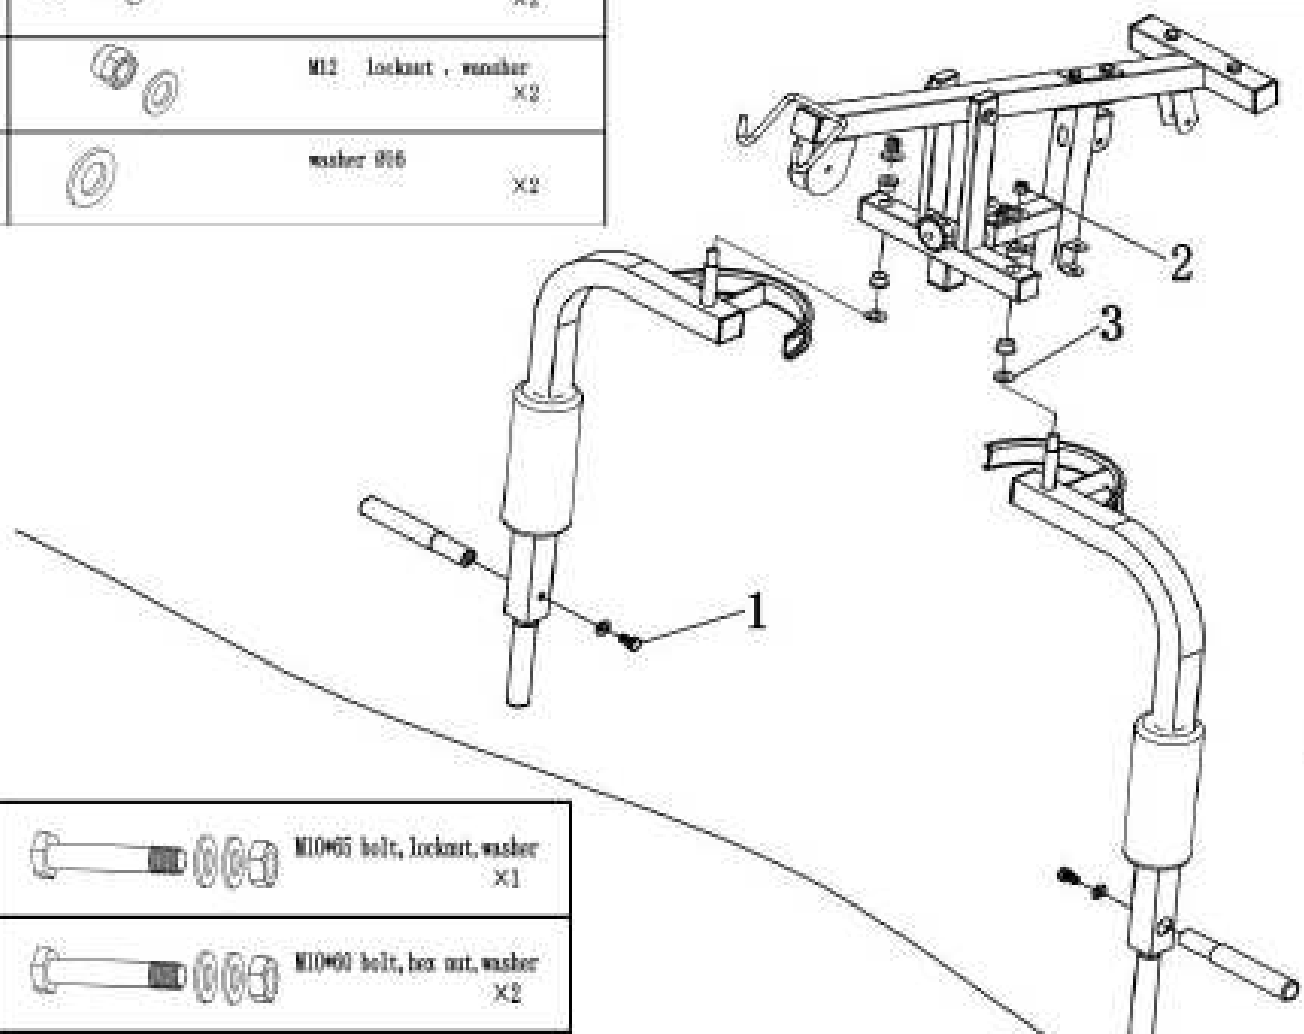


1		M10*65 bolt, locknut, washer	×1
2		M10*60 bolt, hex nut, washer	×2

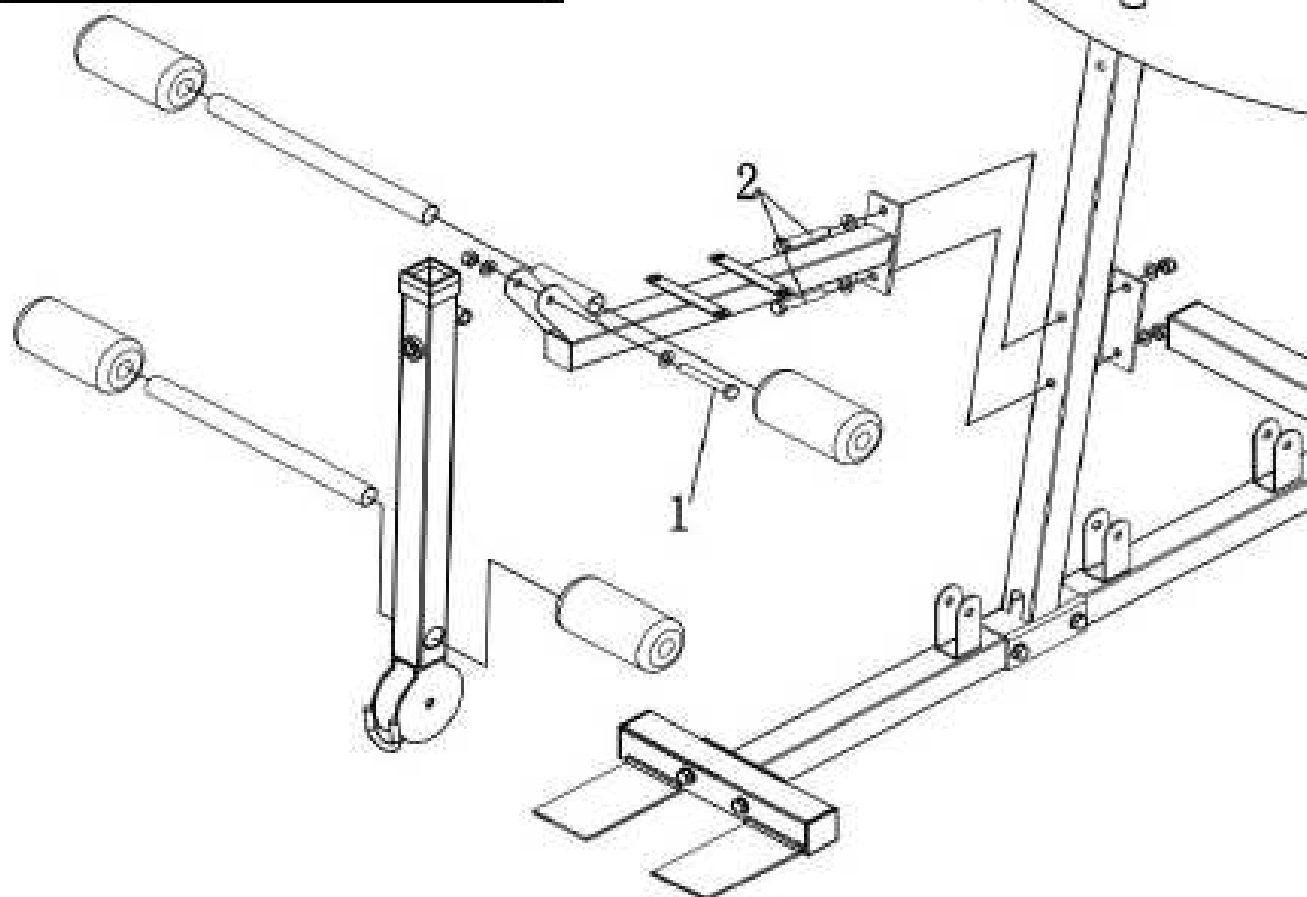



1		M8x16 bolt, washer	x6
2		M8x33 bolt, washer	x1

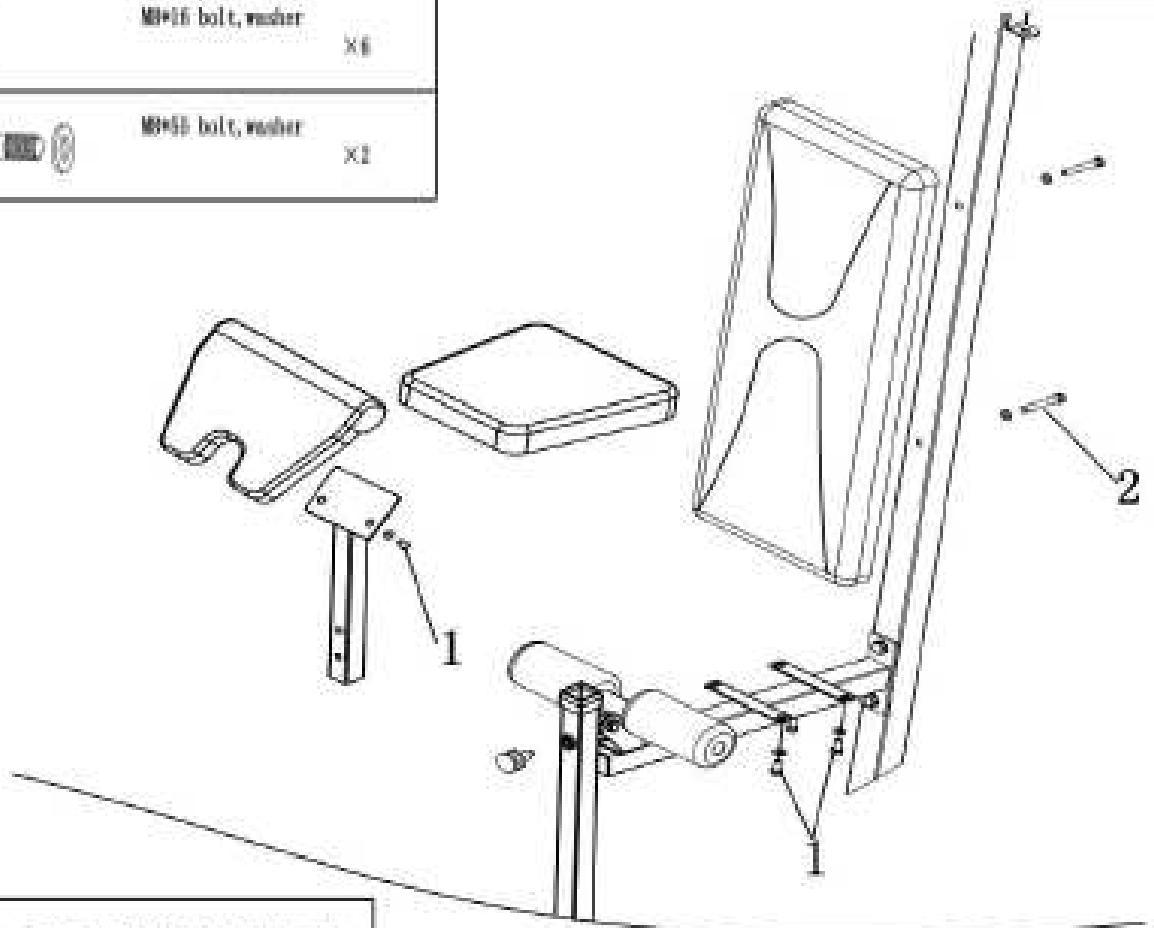


1		M10x70 bolt, locknut, washer	x2
2		M10x45 bolt, hex nut, washer	x13
3		M10x25 bolt, locknut, washer	x2

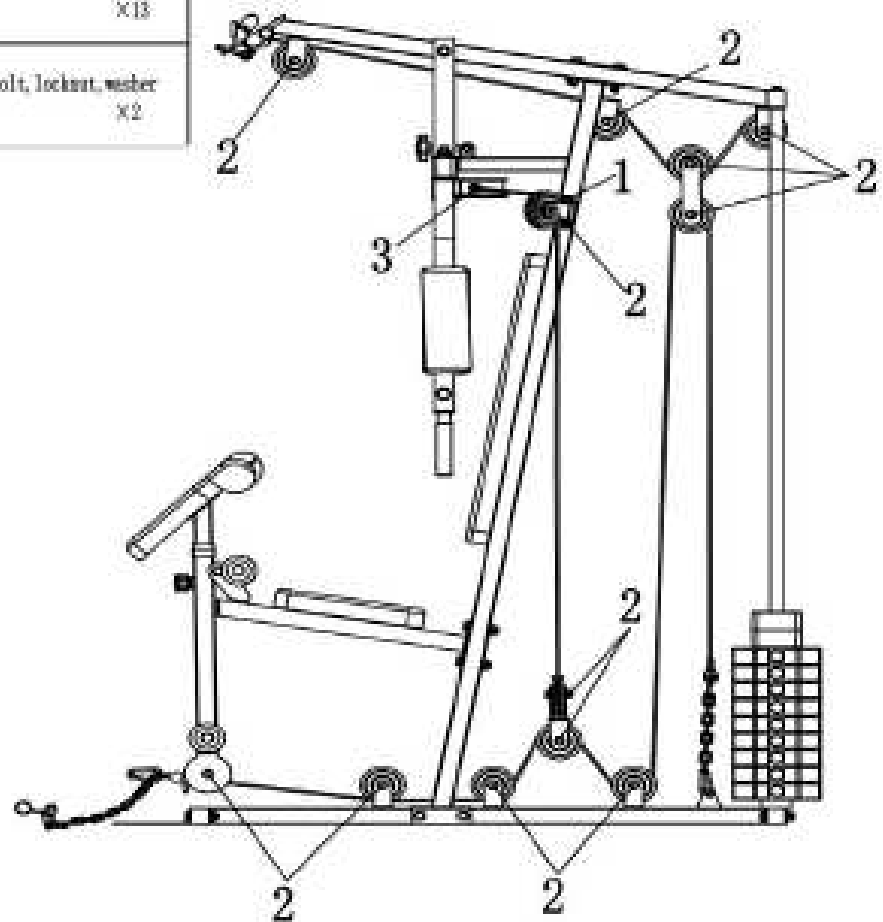







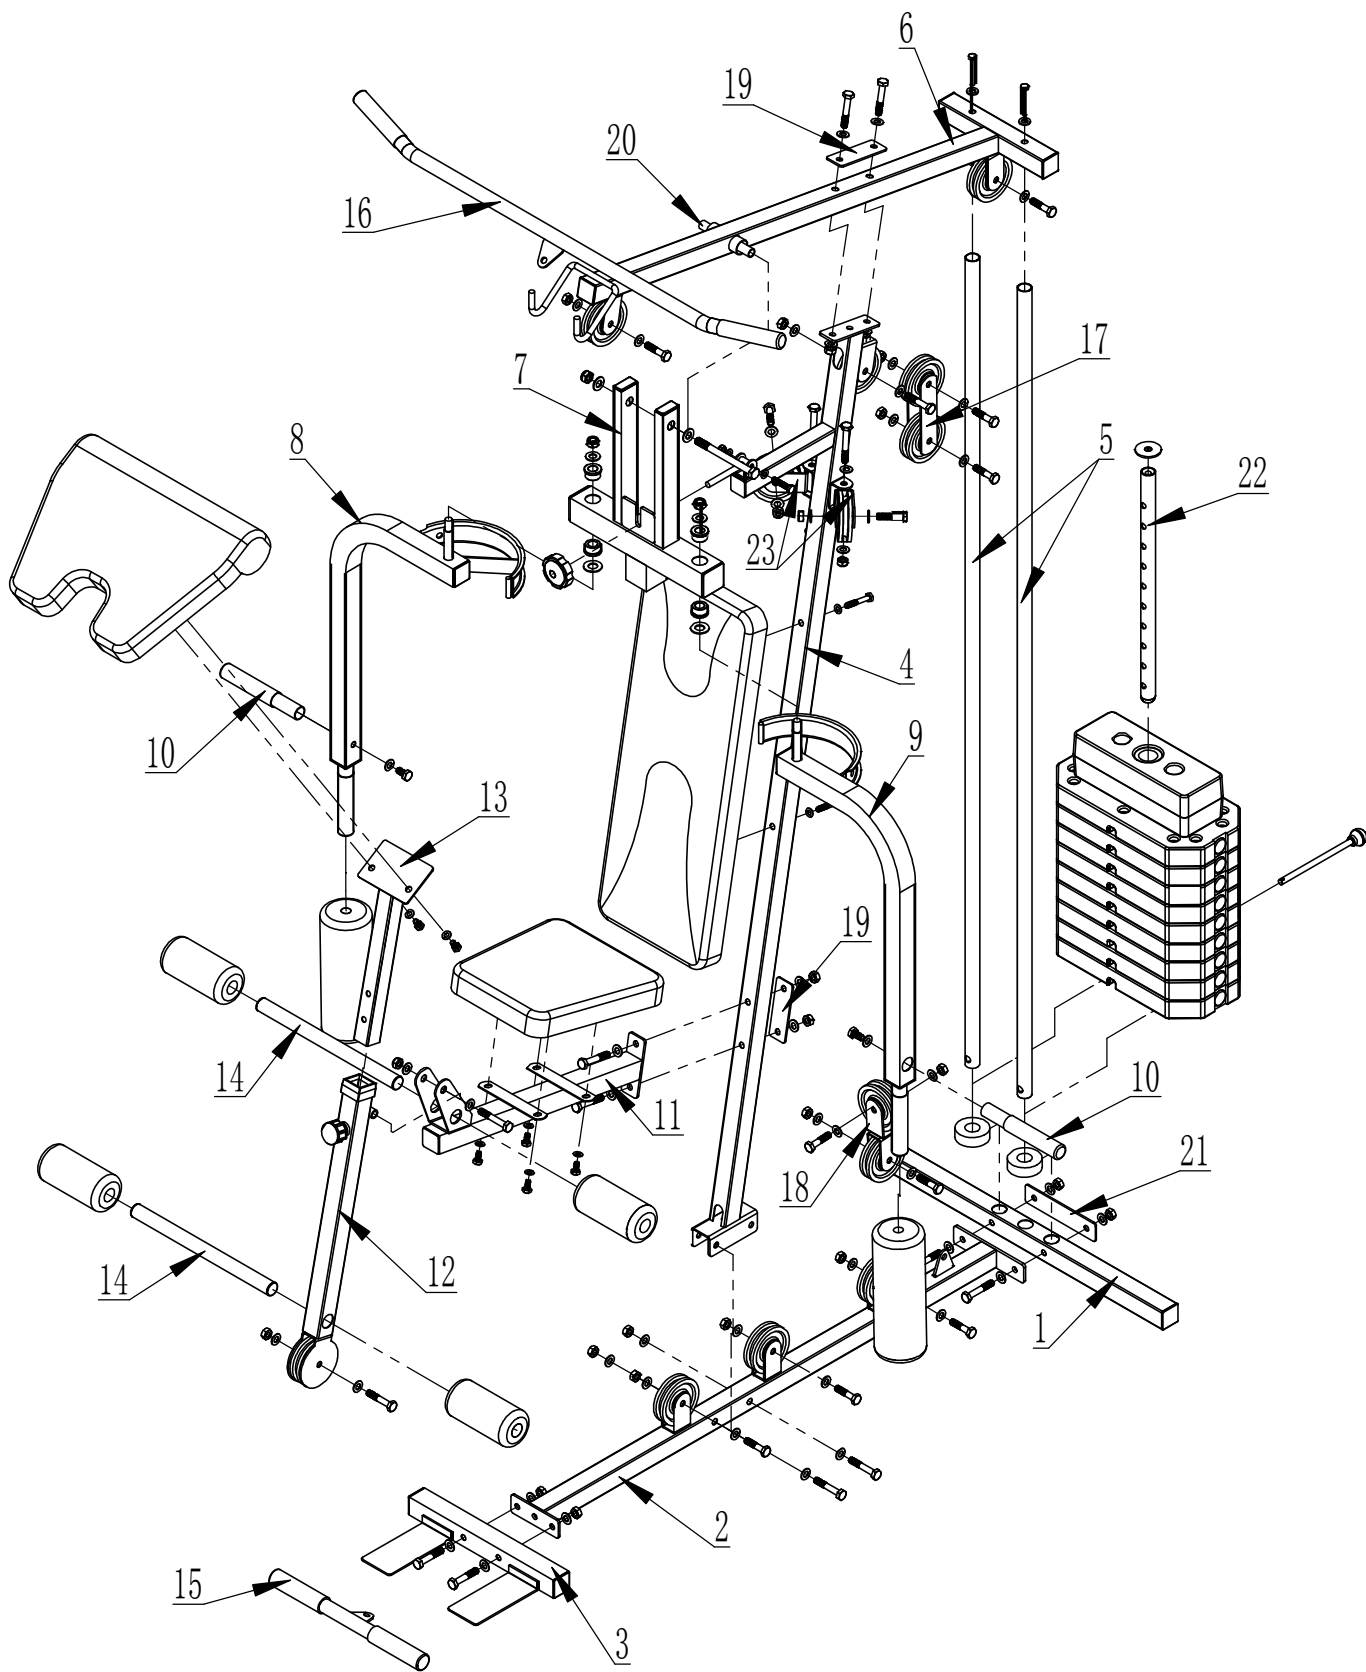











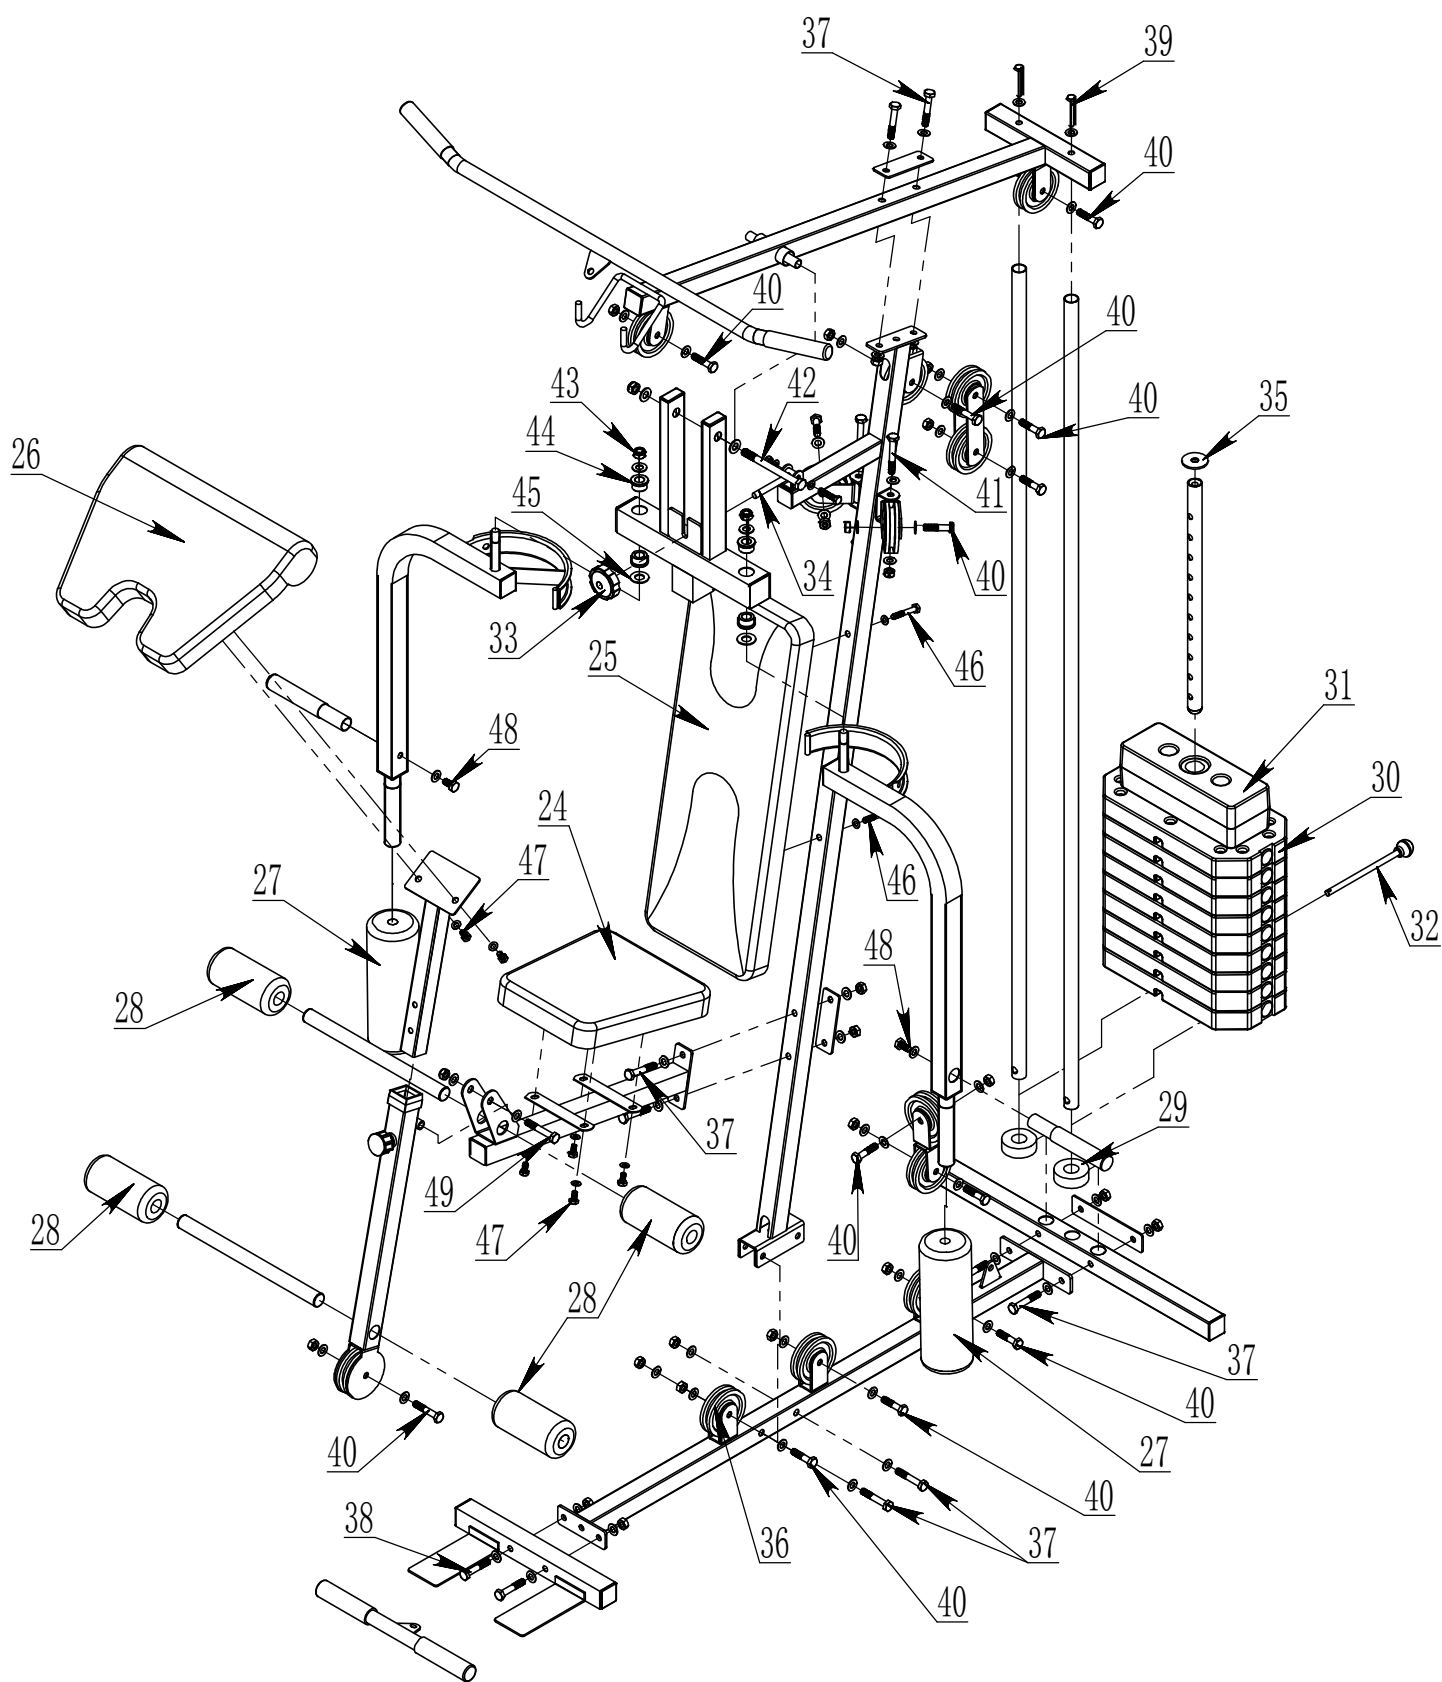


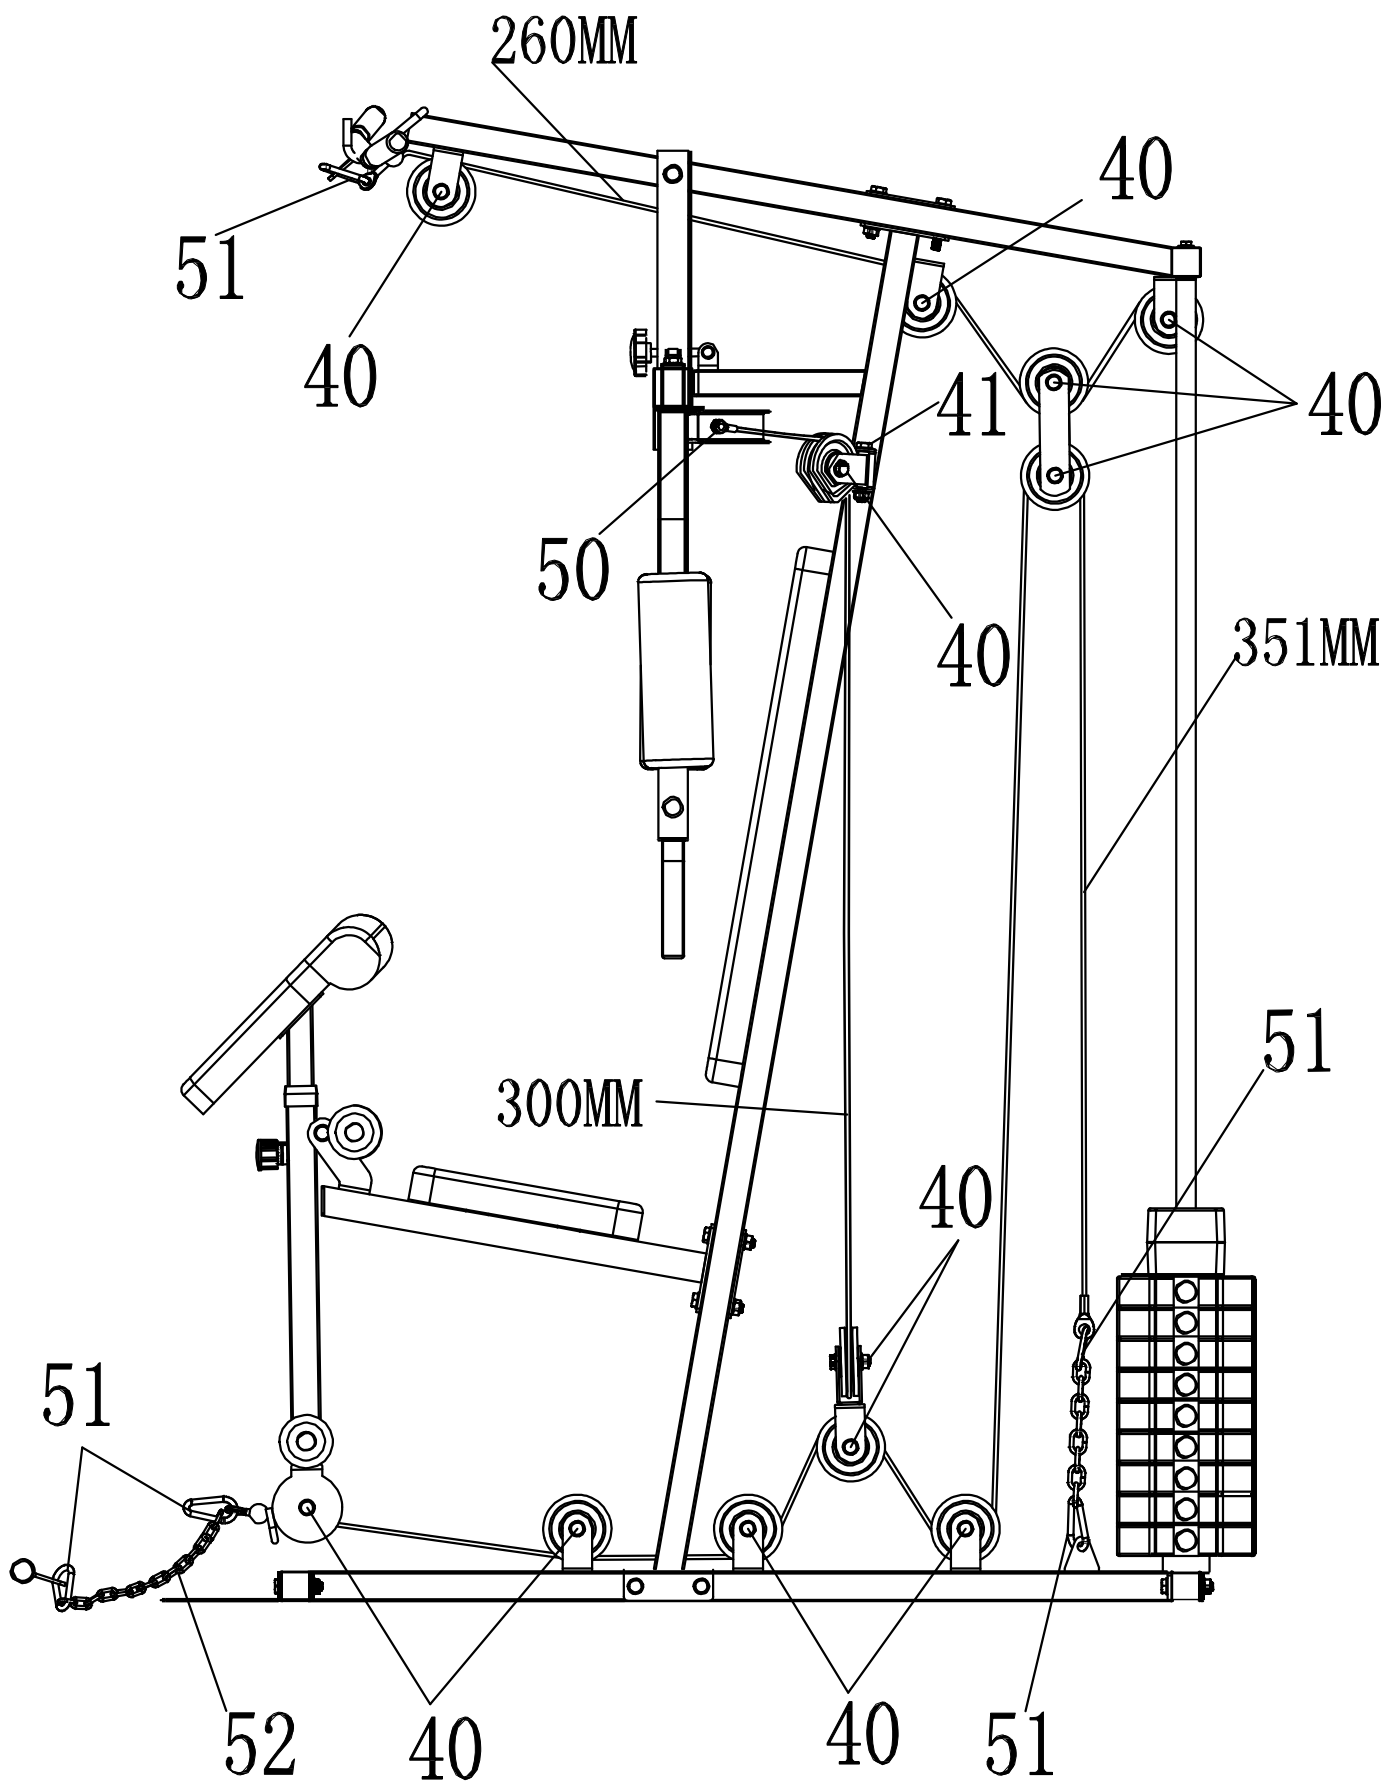

Cvičení na posilovací věži:

Upozornění: obrázky jsou pouze orientační, cviky jsou společné pro více druhů věží. Některé díly tato věž nemá, proto tyto cviky nemůžete provádět.

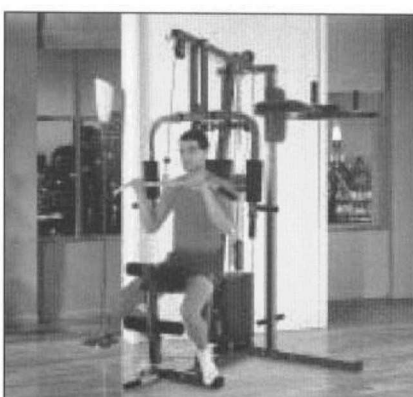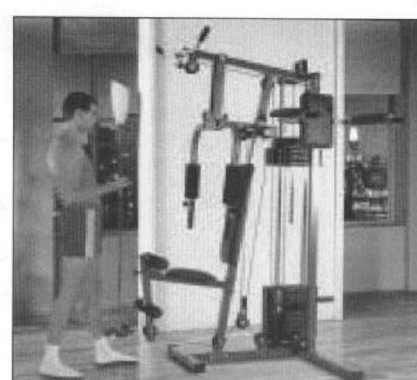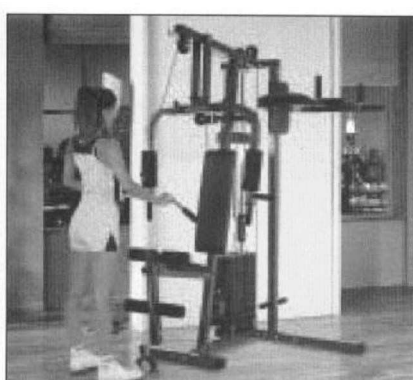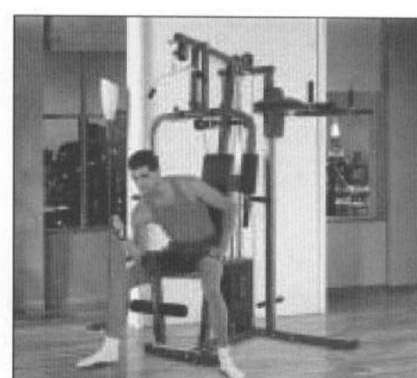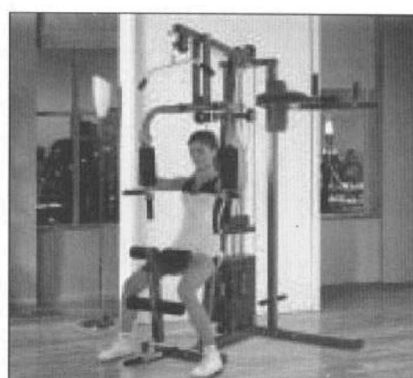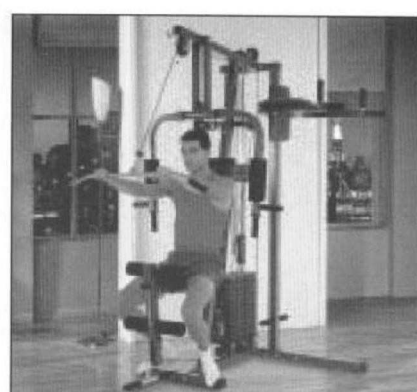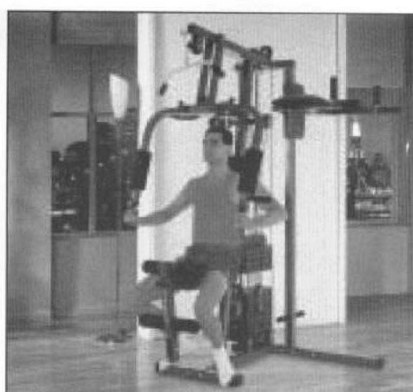

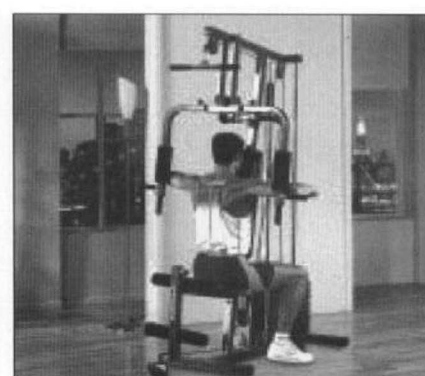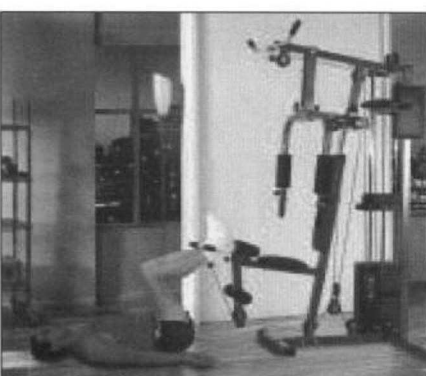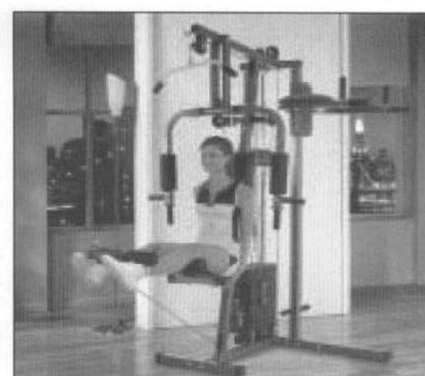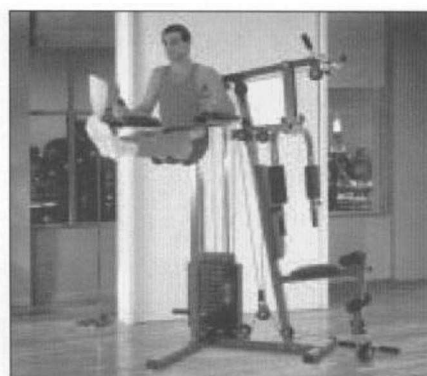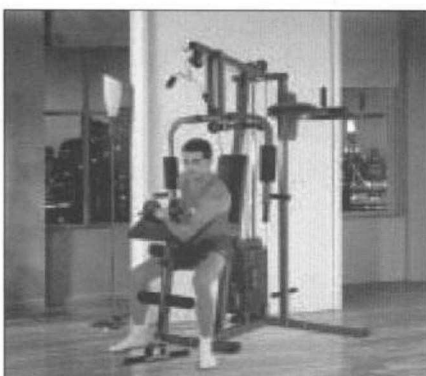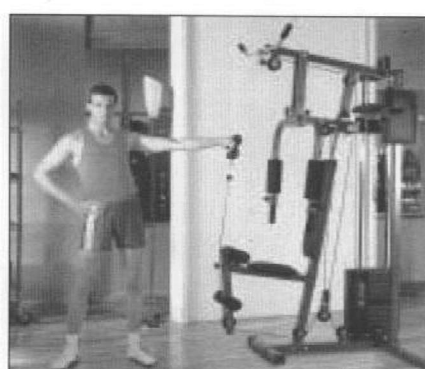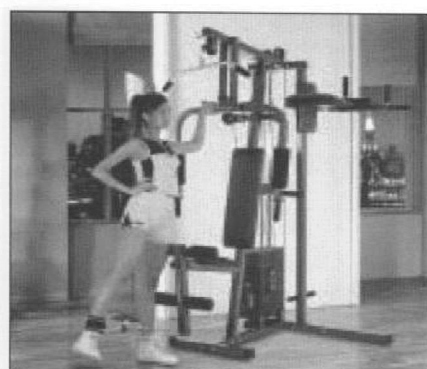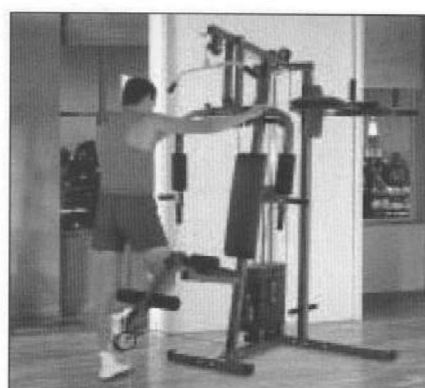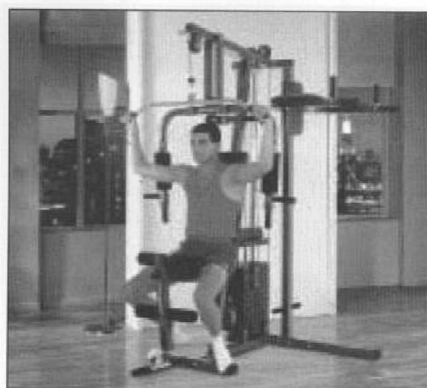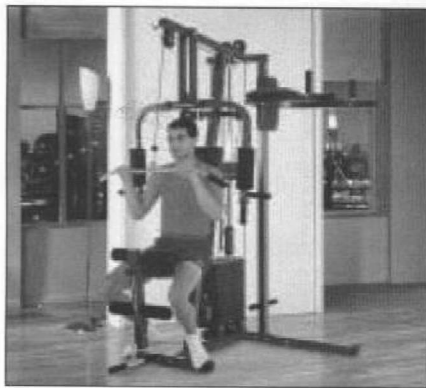

Údržba

Údržbu provádějte pravidelně podle frekvence používání posilovací věže, nejpozději však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
2. Kontrola všech dílů – šrouby a matice pravidelně dotahujte.
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky.
4. Skladujte věž vždy na suchém a teplém místě.

UPOZORNĚNÍ

Posilovací věž musí být umístěna na rovné a pevné podložce. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli následující záruky:

- **záruku 5 let na rám a jeho části**

- **záruku 2 roky na ostatní díly**

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy jako ložiska klínový řemen, opotřebené tlačítek na computeru)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky
3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného

místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Copyright - autorská práva


Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1B
722 00 Ostrava-Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz





POSILOVACIA VEŽA MASTER® ARÉS MAS-HG14

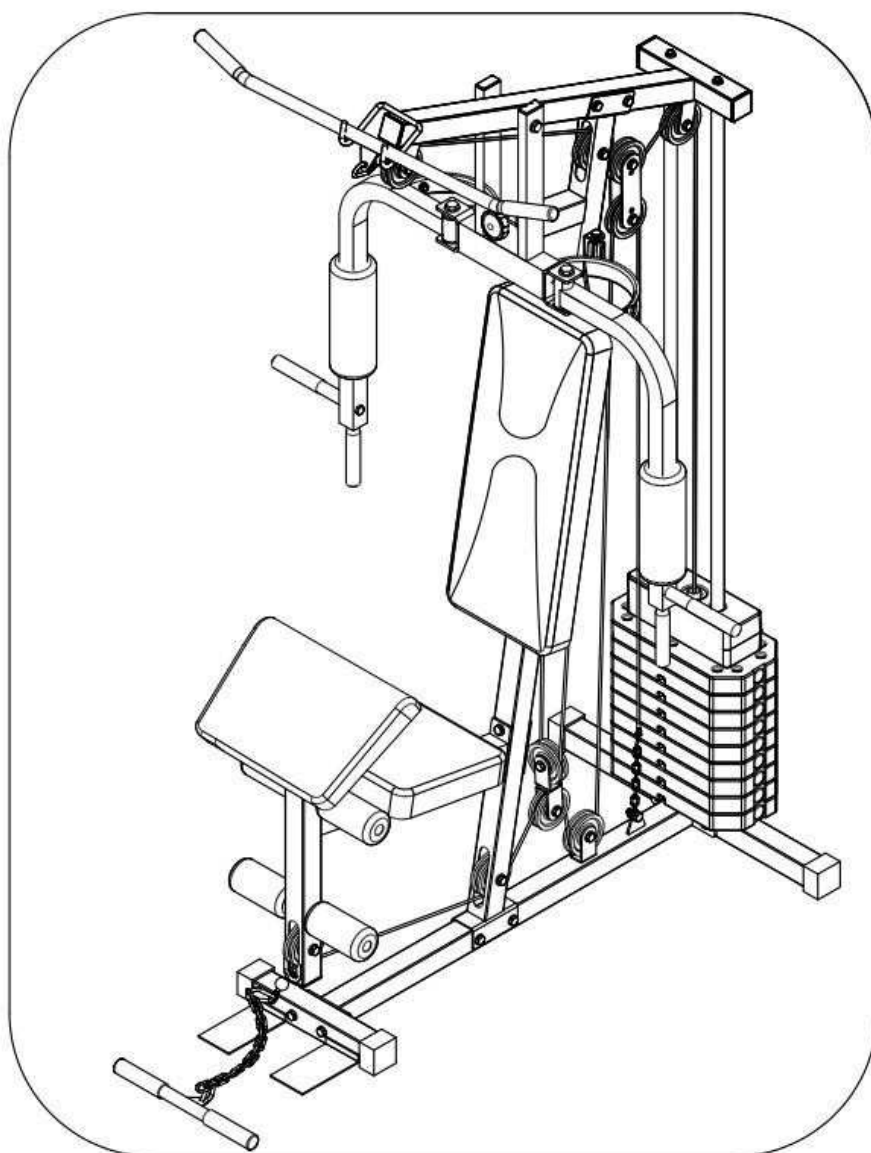

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhľadom na to vynakladáme veľké úsilie k zaisteniu kvality každého nášho výrobku, ojedinele sa môžu vyskytnúť chybajúce alebo vadné diely. V prípade objavenia akýchkoľvek závad na stroji alebo zaznamenáte chýbajúcu časť stroja, kontaktujte nás za účelom jeho. Tento stroj je určený výhradne pre domáce použitie.

Základné informácie:

- Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj není určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zaťaženie.
- Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičení, nesprávne nastavenie), môžu poškodiť vaše zdravie.
- Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav – srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď. so svojím lekárom.
- Výrobca není zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohoto výrobku či nesprávnym zostavením a údržbou stroja.

Bezpečnostné informácie:

Aby ste zamedzili úrazu či poškodeniu stroja dodržujte nasledujúce pravidlá:


1. maximálna nosnosť stroja je 100 kg
2. stroj je zaradený do triedy HC a není vhodný pre terapeutické cvičenia
3. stroj sa nesmie používať v nevetraných miestnostiach
4. vysoká teplota, vlhkosť a voda nesmú prísť so strojom do styku
5. pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie
6. umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a bezpečne
7. nechajte okolo stroja voľnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany
8. nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie
9. uistite sa, že páčky a ďalšie nastavovacie mechanizmy neprekážajú v ceste pri cvičení
10. pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívajte a ihneď poškodené časti vymeňte alebo
11. pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté
12. nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti
13. tento stroj není hračka
14. uschovajte tento návod na použitie pre prípadné objednanie náhradných dielov v budúcnosti


Dôležité:


Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balení, ktoré je bezpečné pre prepravu a nemôže dôjsť k poškodeniu stroja.


Zloženie stroja

1		M10×60 bolt, hex nut, washer ×2
2		M10×65 bolt, hex nut, washer ×2

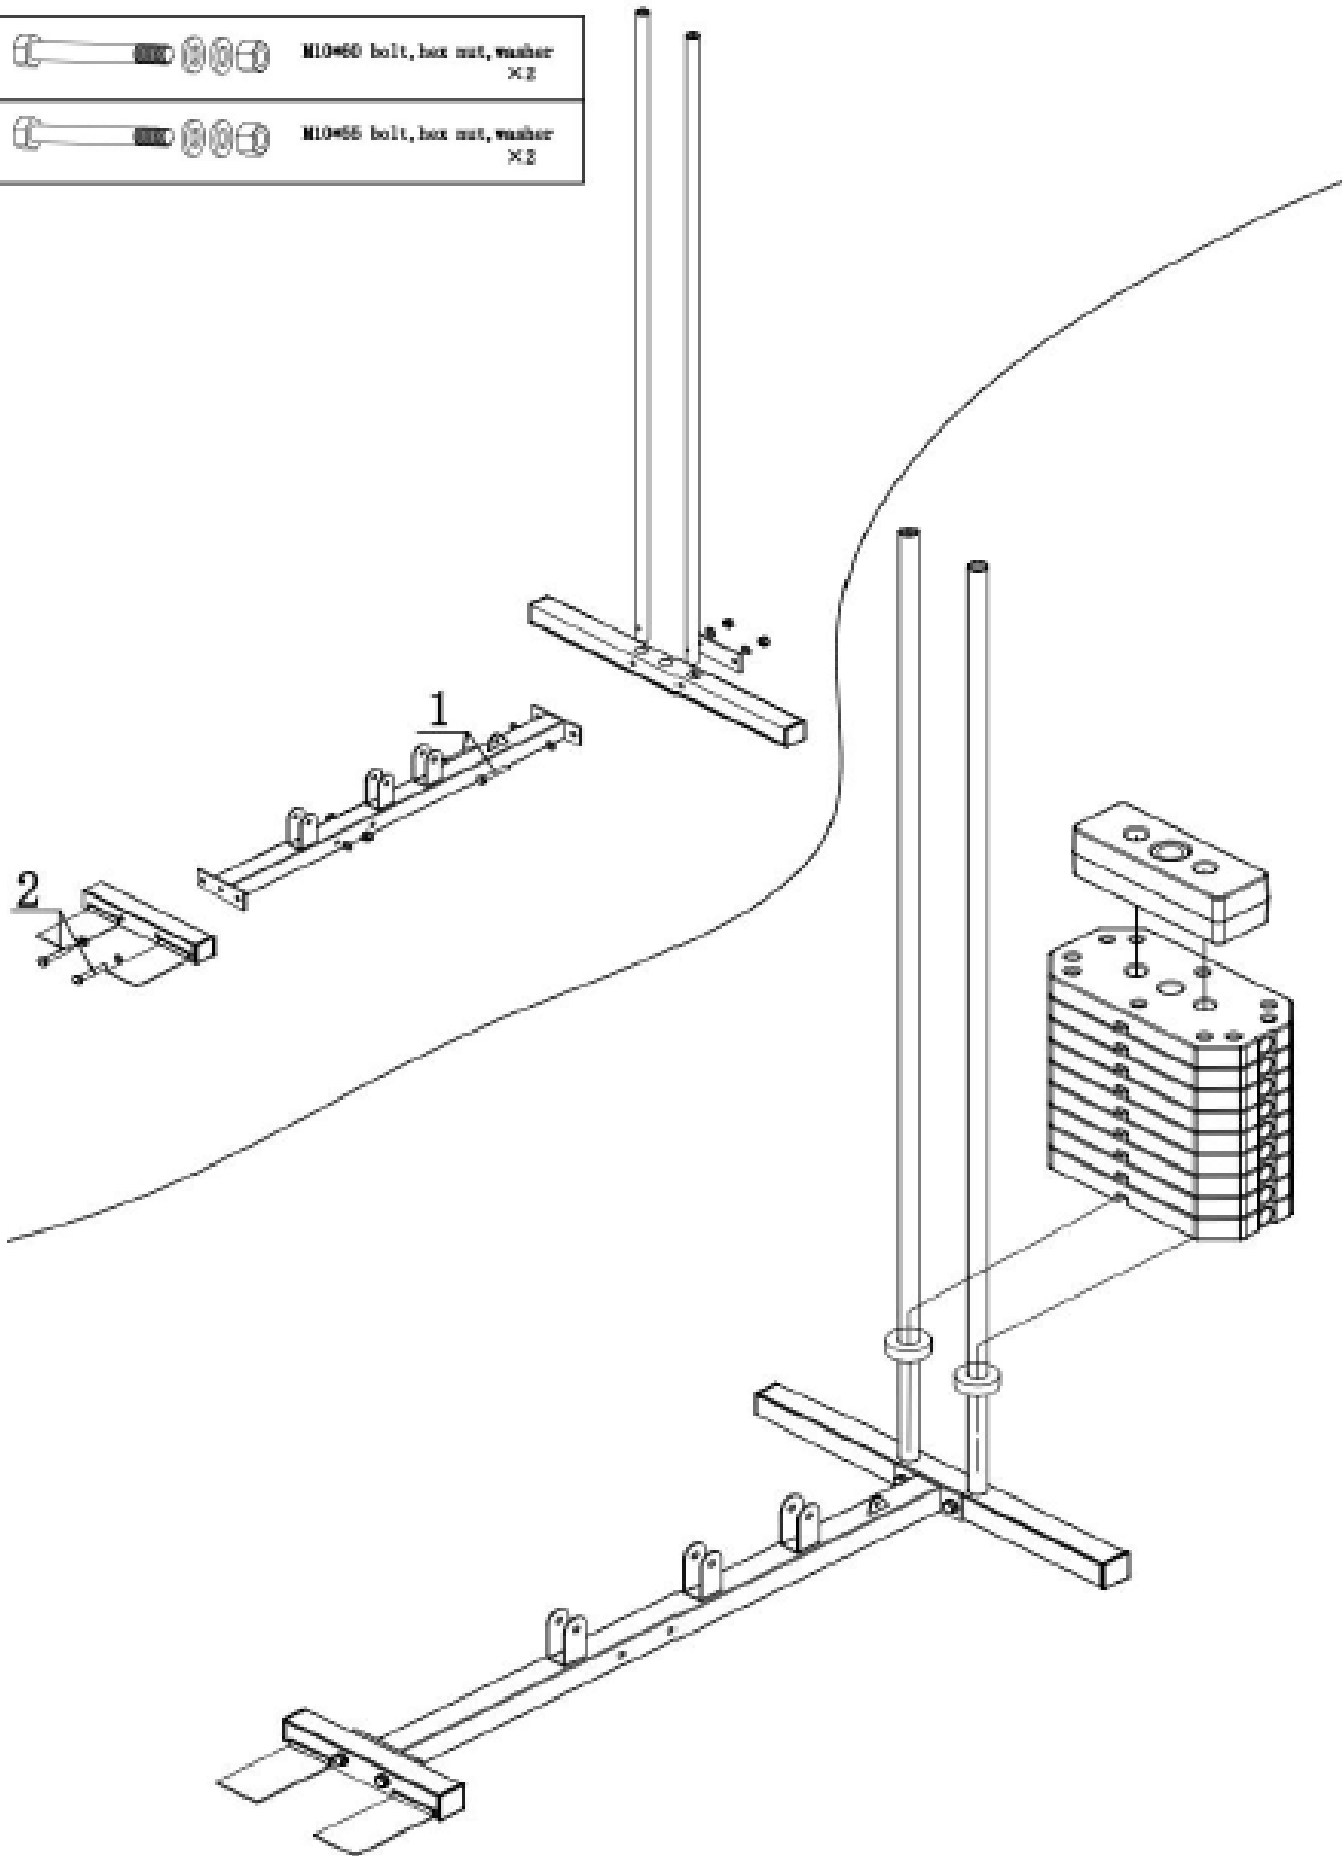




1		M10*60 bolt, hex nut, washer ×4
2		M10*55 bolt, washer ×2
3		Ø12 big washer ×1

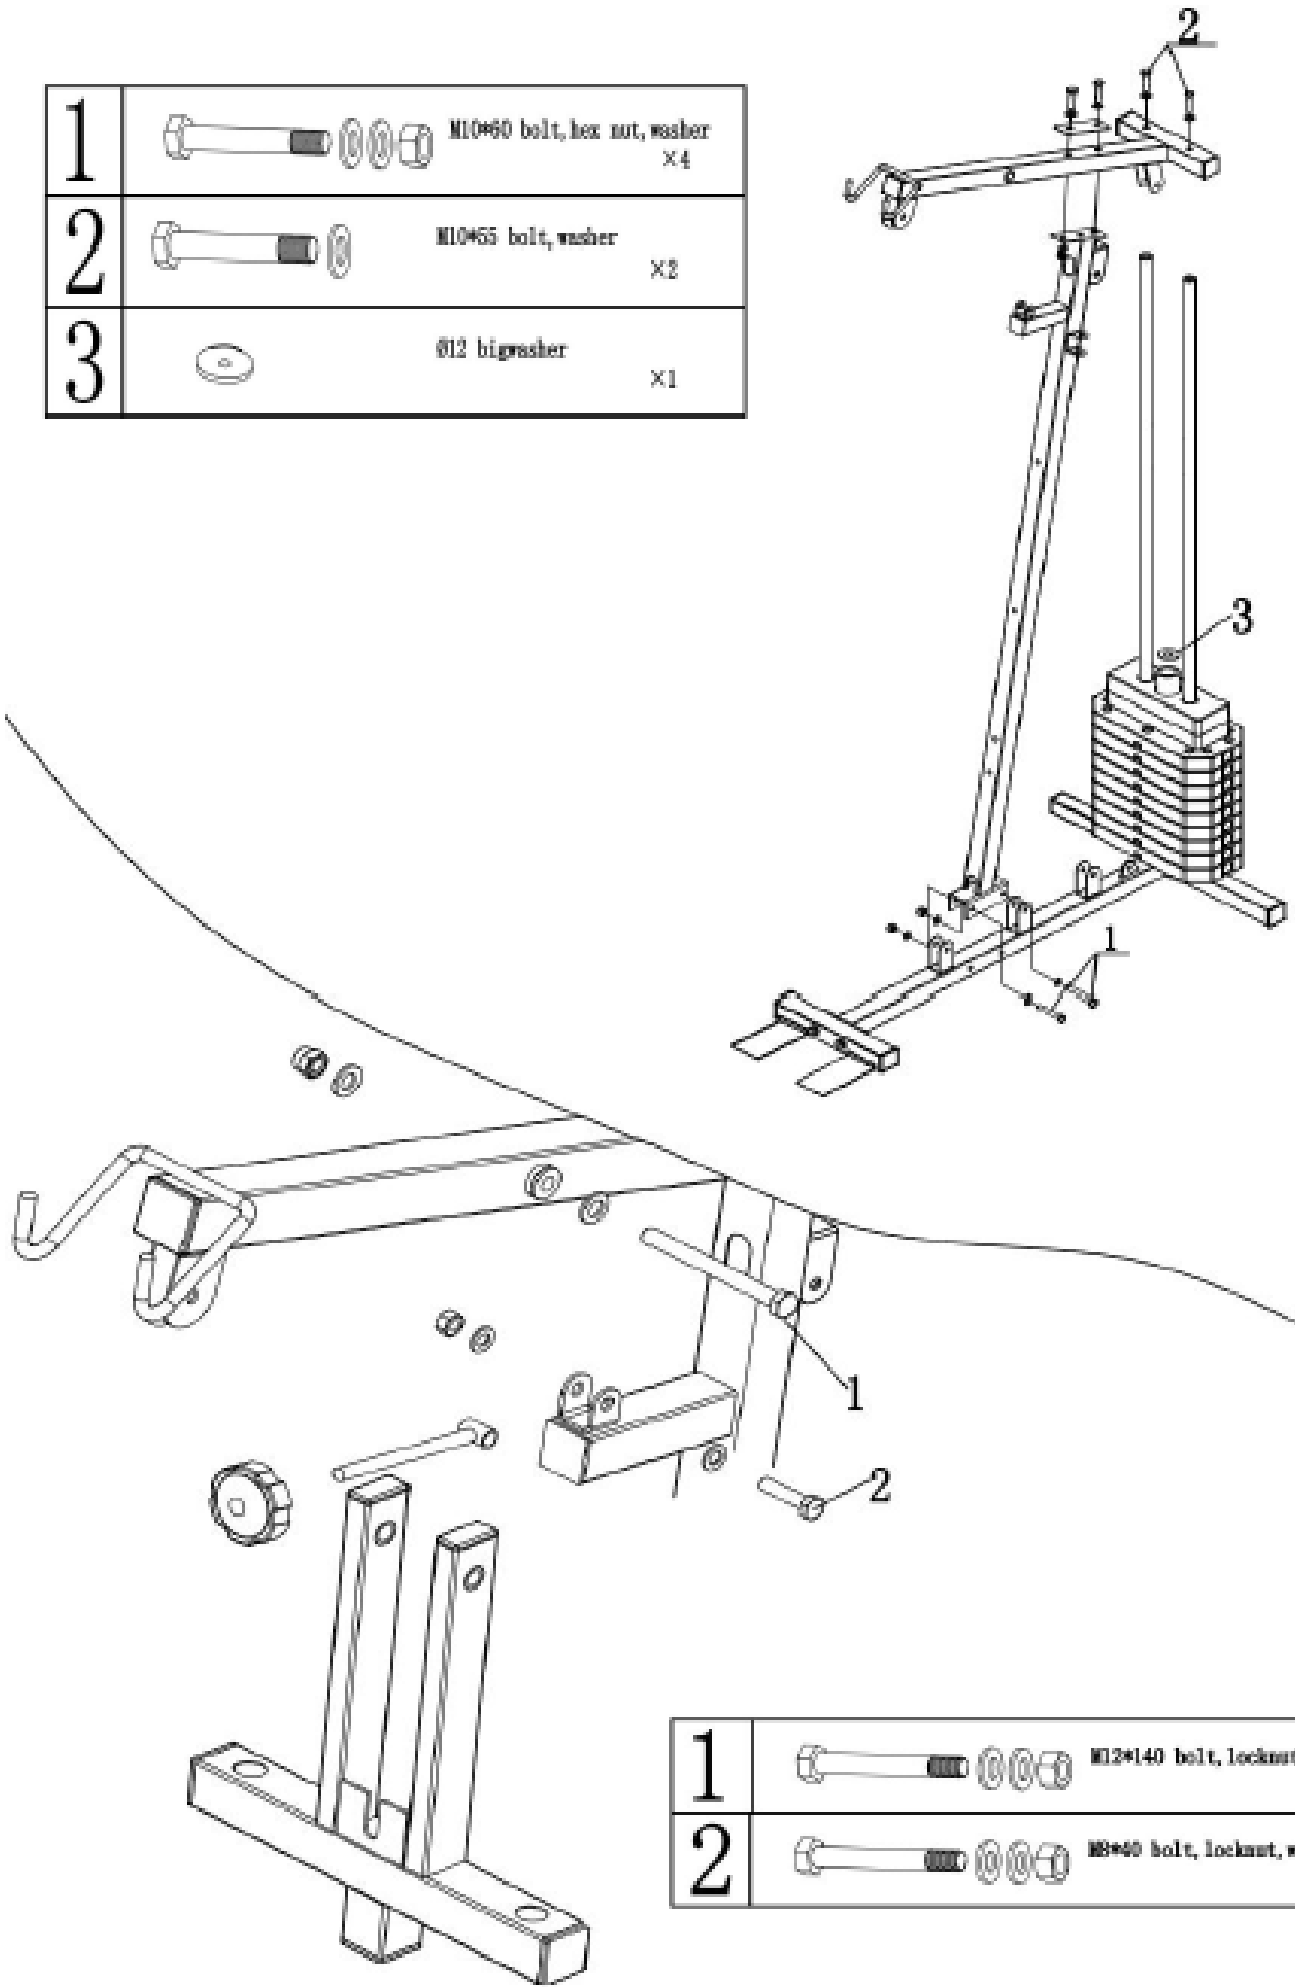


1		M12*140 bolt, locknut, washer ×1
2		M8*40 bolt, locknut, washer ×1


1		M10x20 bolt, washer x2
2		M12 locknut, washer x2
3		washer Ø16 x2

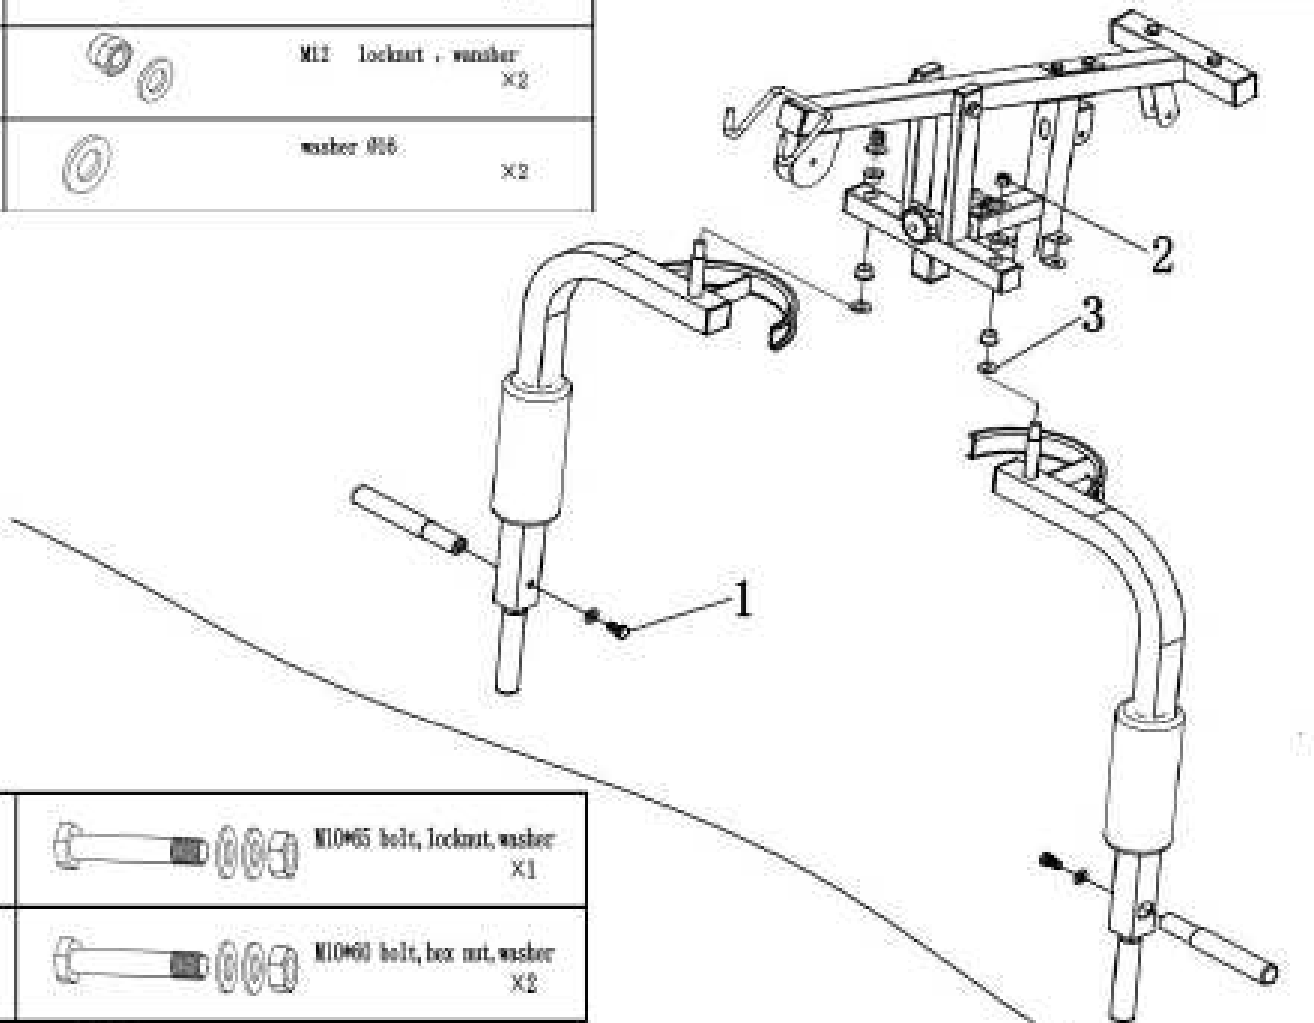


1		M10x65 bolt, locknut, washer x1
2		M10x60 bolt, box nut, washer x2

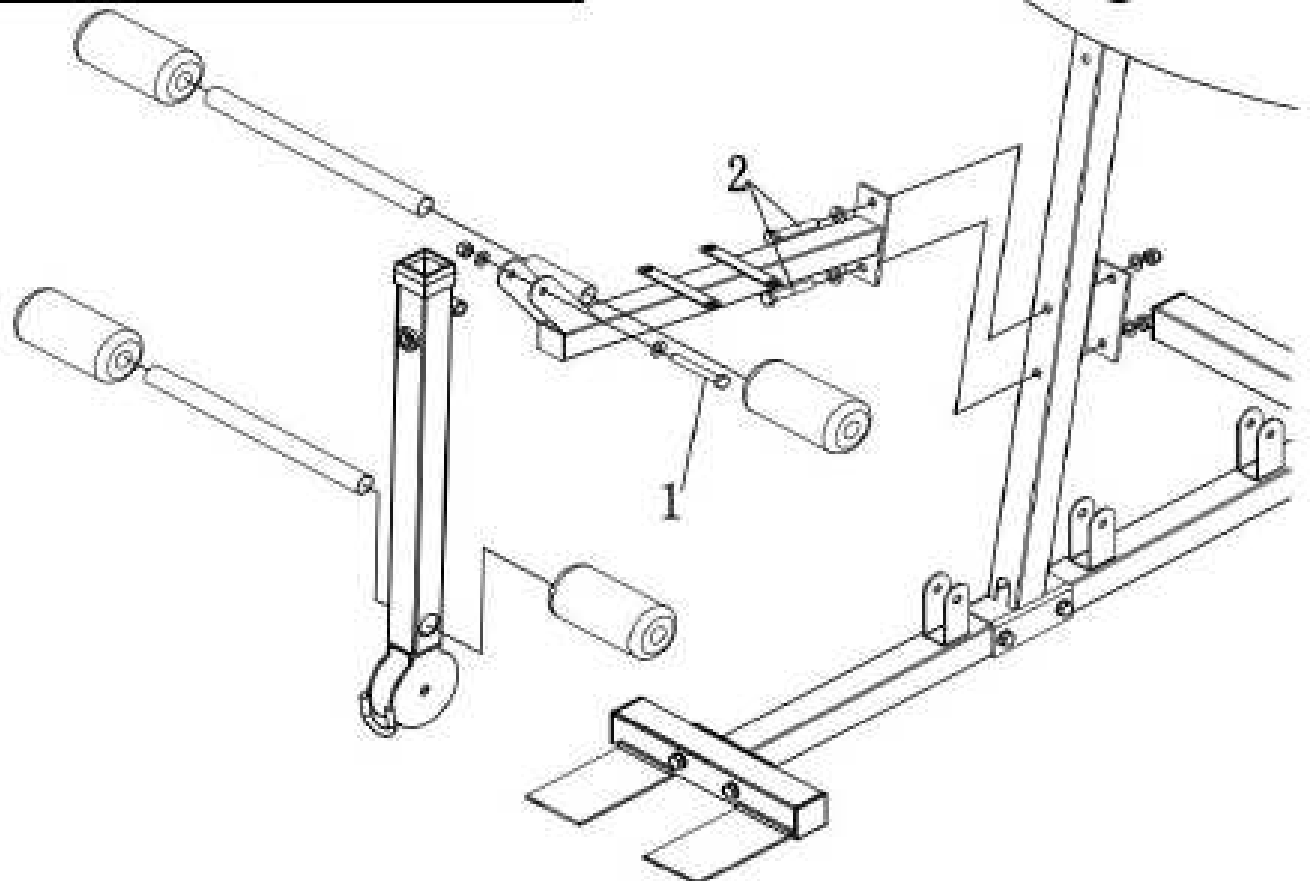

1		M8x16 bolt, washer	X6
2		M8x16 bolt, washer	X1








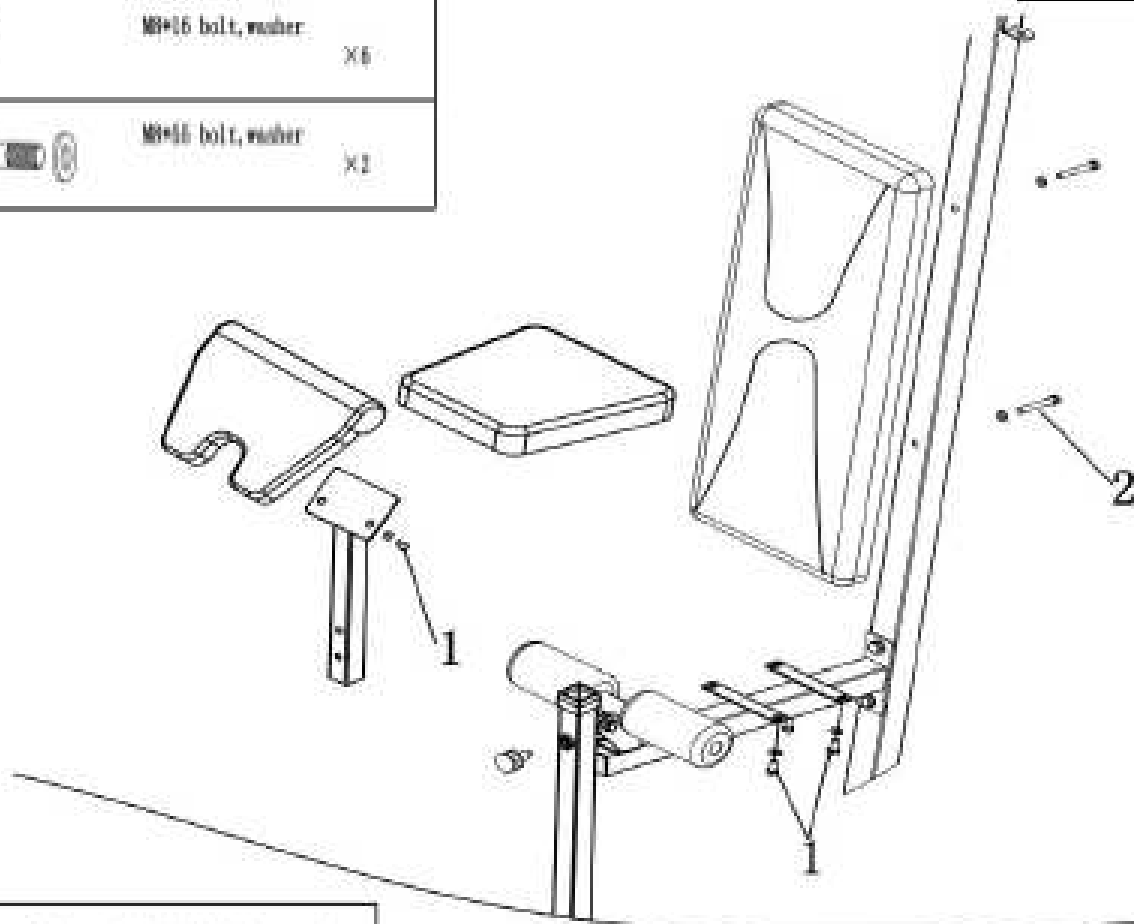



1		M10x70 bolt, locknut, washer	X2
2		M10x45 bolt, hex nut, washer	X13
3		M10x25 bolt, locknut, washer	X2

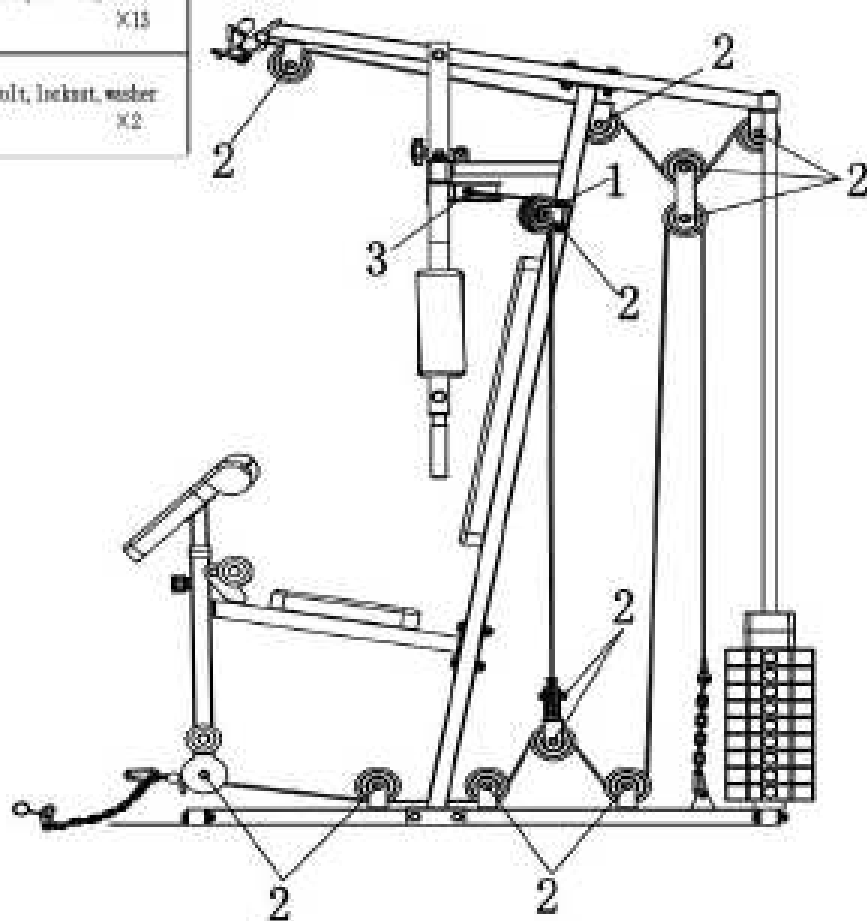

Cvičenia na posilňovacej veži

Upozornenie: obrázky sú iba orientačné, cviky sú spoločné pre viac druhov veží. Niektoré súčasti táto veža nemá, preto tieto cviky nemôžete vykonávať.

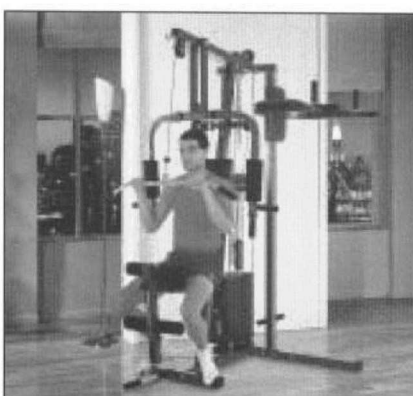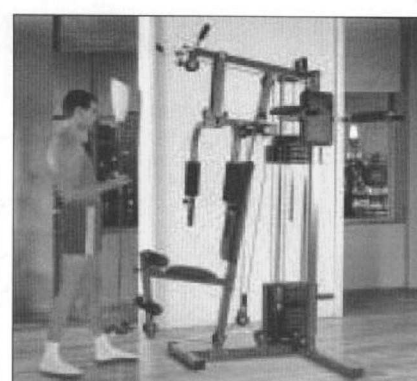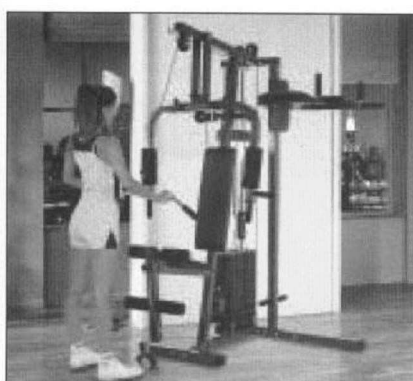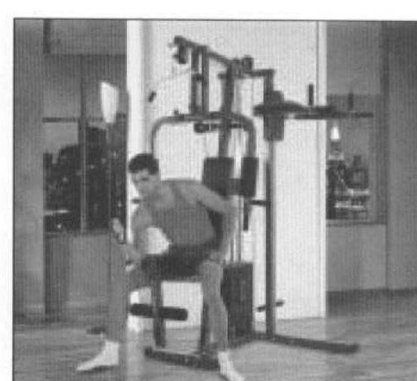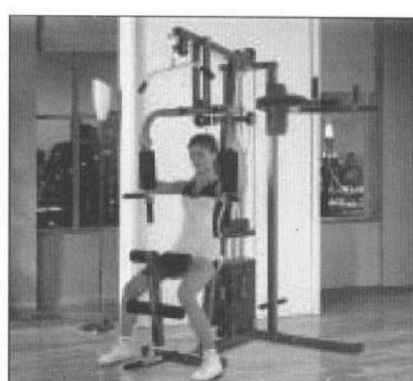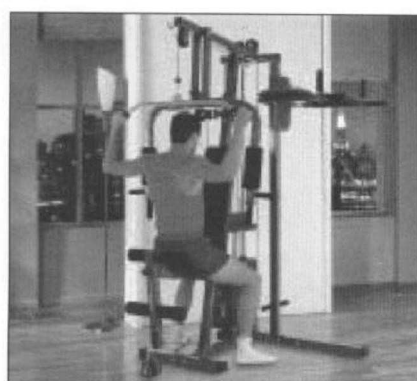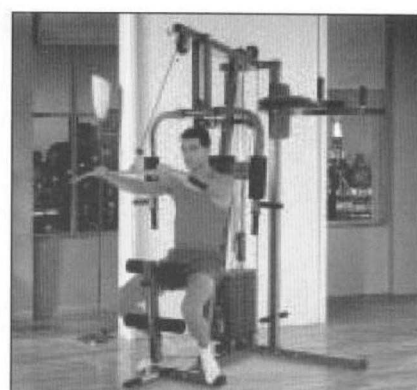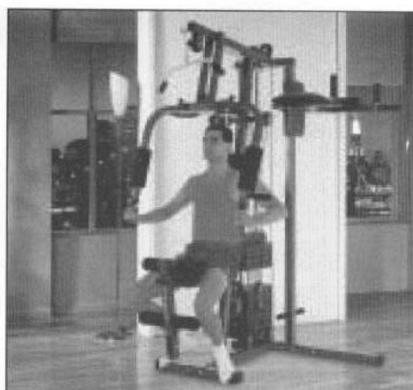

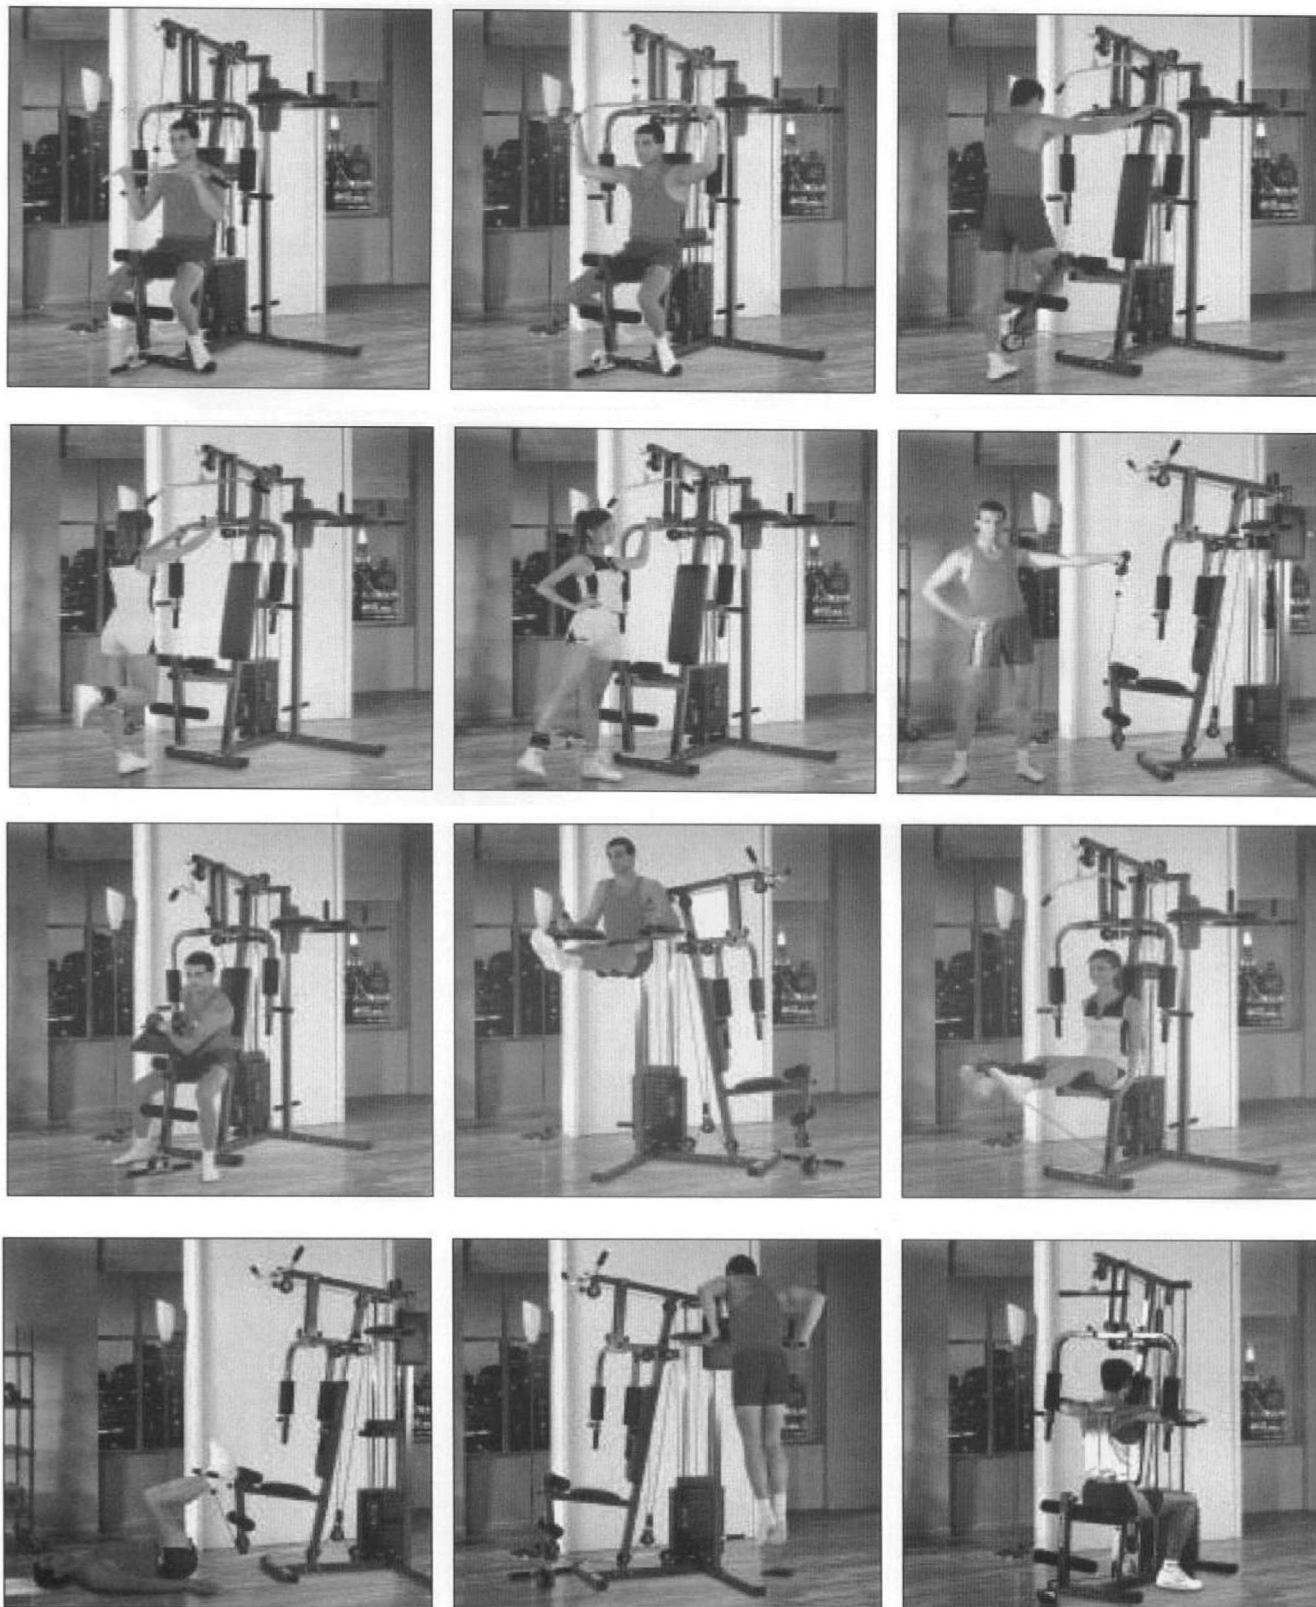

Údržba

Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 hodinách prevádzky.

Údržba zahŕňa:

1. Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osky, klby prevádzajúce pohyb, atď.), či sú dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Doporučujeme bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo silikonové oleje.

Pravidelná kontrola všetkých častí – skrutky a matice a pravidelné doťahovanie.

K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky.

Skladujte vežu vždy na suchom a teplom mieste.

UPOZORNENIE.

Lavica musí byť umiestnená na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi nasledujúce záruky:

- záruku 5 rokov na rám a jeho časti**
- záruku 2 roky na ostatné diely**

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. cvičenie doprevádzané zvukovými efektmi a občasným vŕzganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a tak isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou.
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky
3. na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jedenkrát za 12 mesiacov
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorské práva


Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia





**ATLAS MASTER® ARÉS
MAS-HG14**

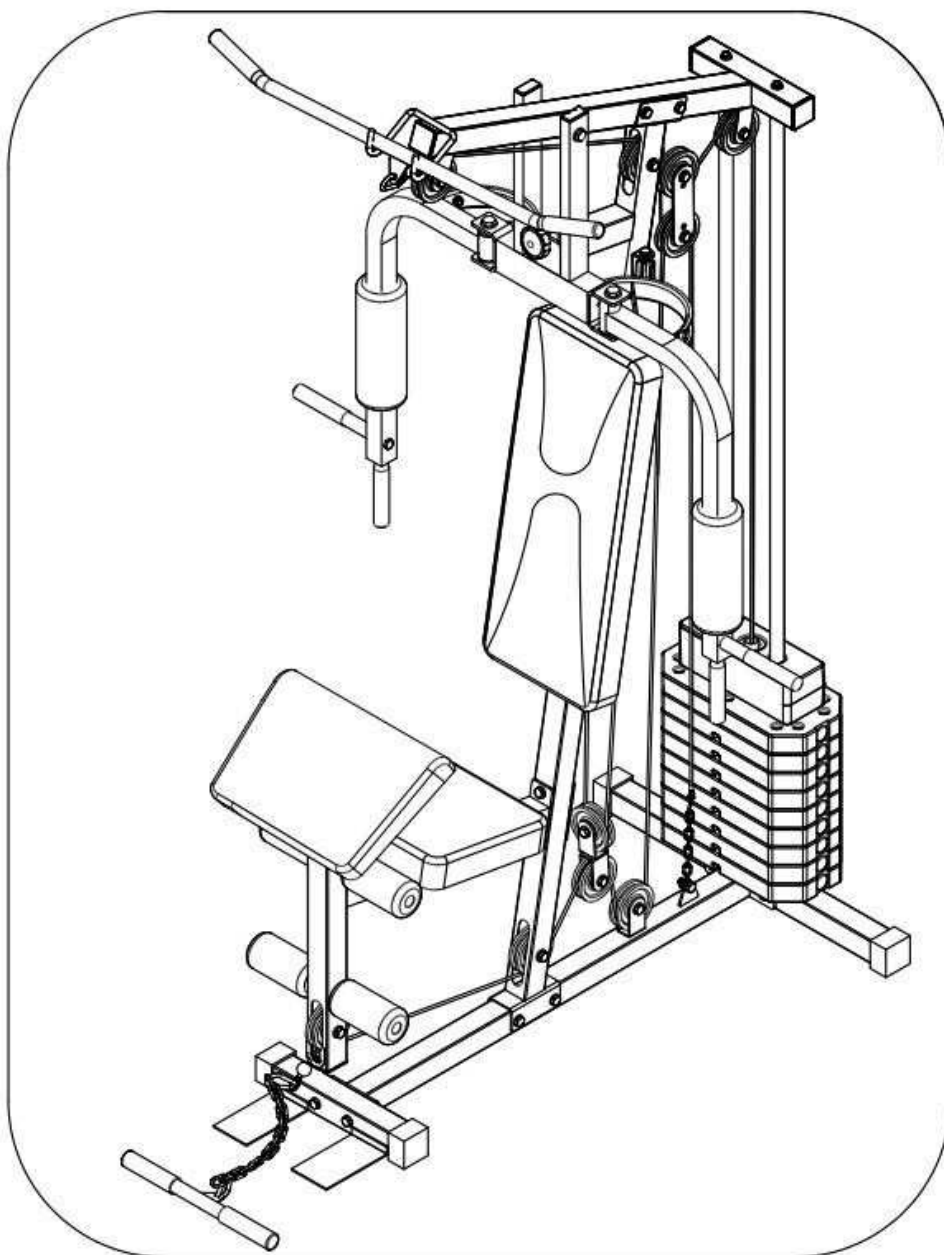

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Państwu produkty miały najwyższą jakość. Mimo naszych starań, może się zdarzyć, że napotkacie Państwo na drobne usterki, jeżeli tak się stanie, prosimy o kontakt (również w sytuacji zauważenia braku którejś z części). Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Podstawowe informacje:

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do fitness klubów czy do innego użytku komercyjnego.
- Nieprawidłowe używanie (np. zbyt częste ćwiczenie, gwałtowne ruchy bez rozgrzewki, złe ustawienie) może prowadzić do kontuzji.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w kwestii: ciśnienia krwi, problemów ortopedycznych, stanu serca itd.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek kontuzje lub uszkodzenia, które powstaną w wyniku używania tego produktu lub w wyniku jego niewłaściwego złożenia czy konserwacji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:


Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi regułami:



- maksymalne obciążenie wynosi 100 kg
- urządzenie to należy do klasy HC i nie jest przeznaczone do ćwiczeń terapeutycznych
- urządzenia tego nie można używać w pomieszczeniach niezapewniających stałego dostępu do świeżego powietrza
- wysoka temperatura, wilgoć i woda nie mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia
- przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi
- urządzenie to należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy upewnić się, że urządzenie jest stabilne i bezpieczne
- urządzenie to wymaga minimalnie 2 metrów wolnej przestrzeni wokół
- nieprawidłowe lub zbyt częste ćwiczenie może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia
- należy upewnić się, że żadne uchwyty ani inne części nie będą przeszkadzały w ćwiczeniach
- należy regularnie sprawdzać wszystkie części. W razie zauważenia usterki, nie należy korzystać z urządzenia, uszkodzoną część wymienić lub skontaktować się ze sprzedawcą
- należy regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dociągnięte
- nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt bez nadzoru w pobliżu urządzenia
- urządzenie to nie jest zabawką
- polecamy schować tę instrukcję obsługi w celu późniejszego zamówienia części zapasowych



Uwaga: Towar można zwrócić tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które jest bezpieczne przy transporcie, tak aby nie doszło do uszkodzenia.

SLOŽENÍ STROJE

1		M10×60 bolt, hex nut, washer ×2
2		M10×65 bolt, hex nut, washer ×2

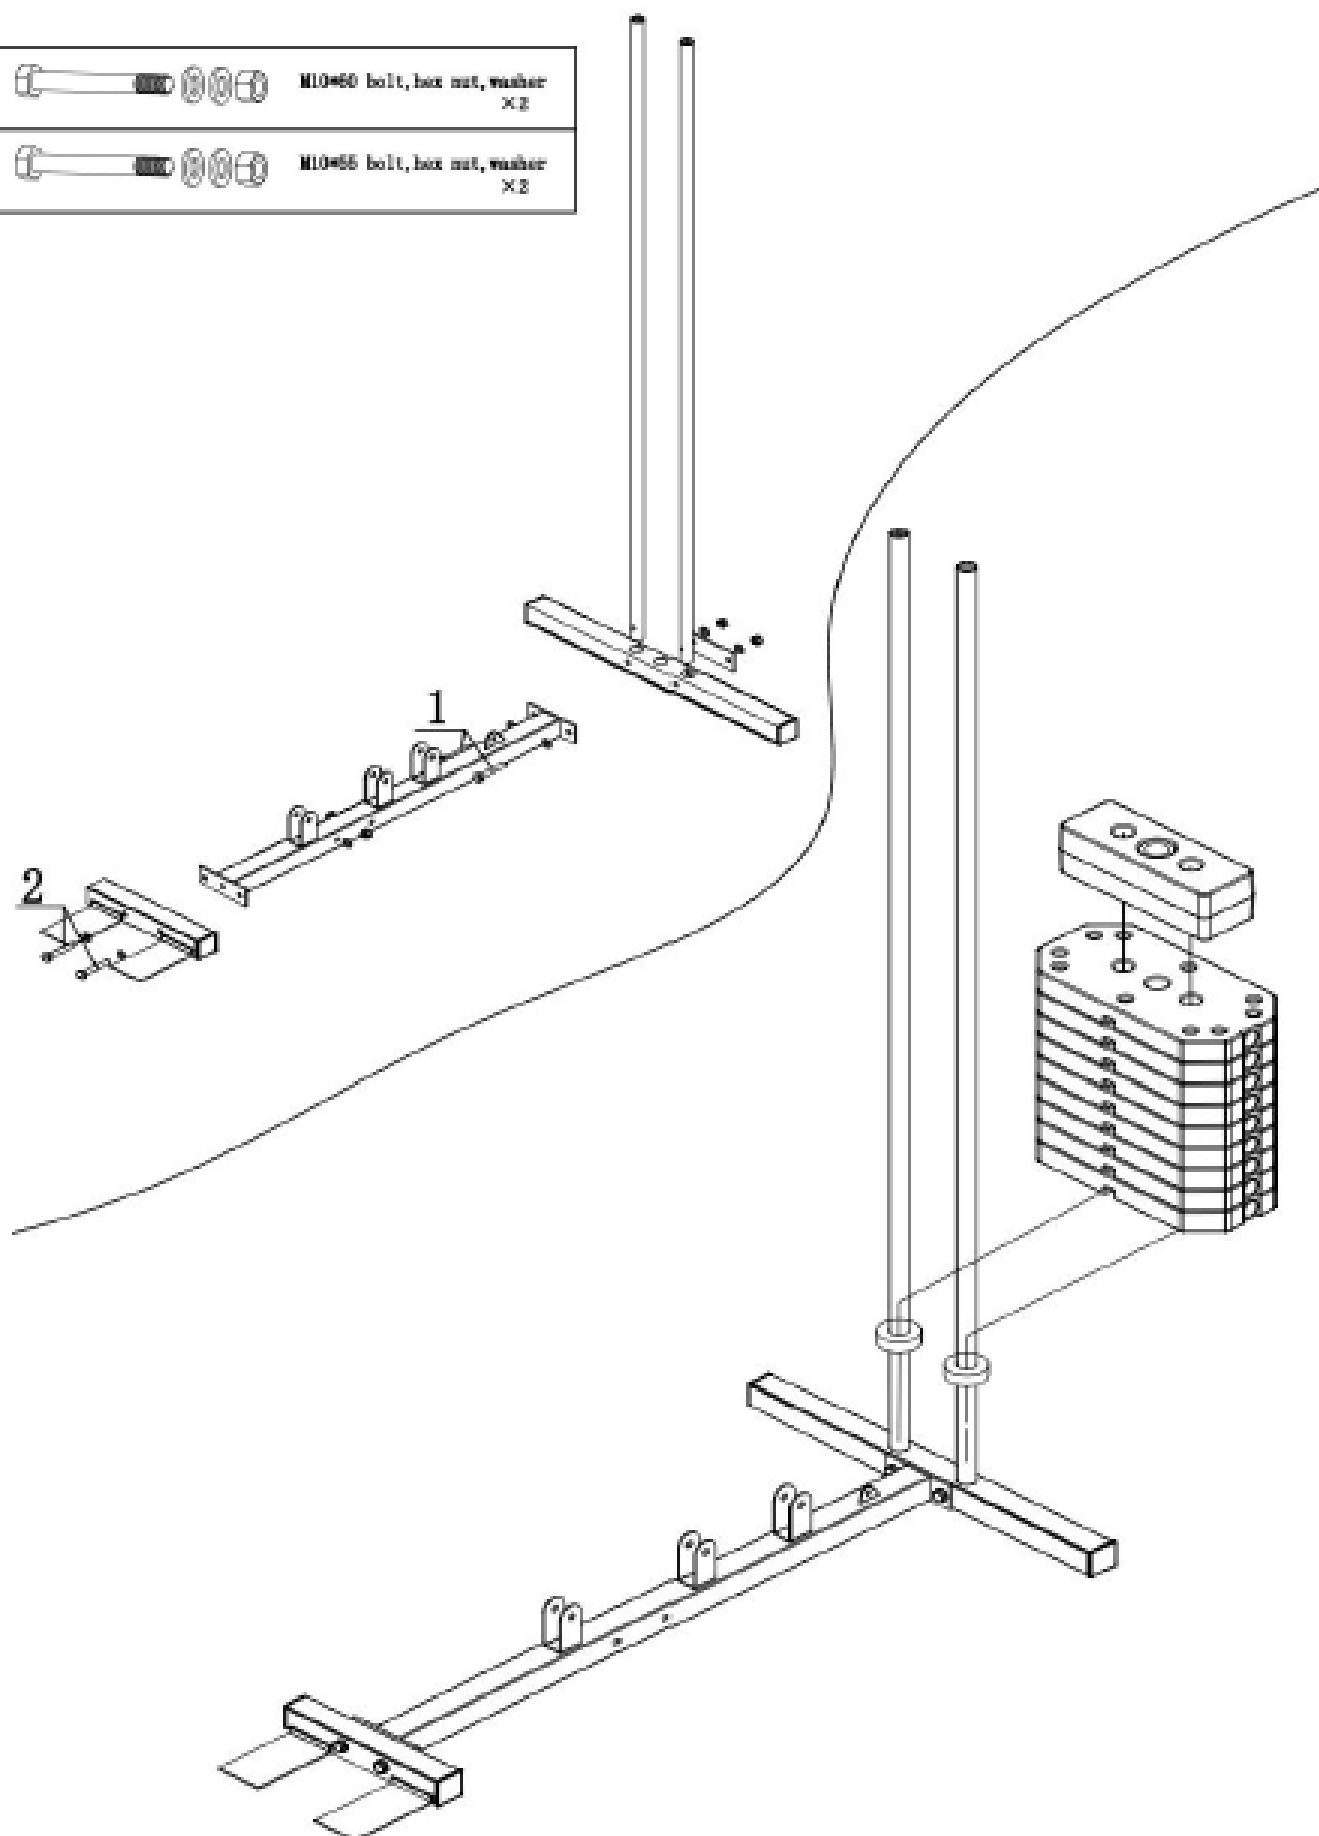



1		M10x60 bolt, hex nut, washer x4
2		M10x55 bolt, washer x2
3		Ø12 big washer x1

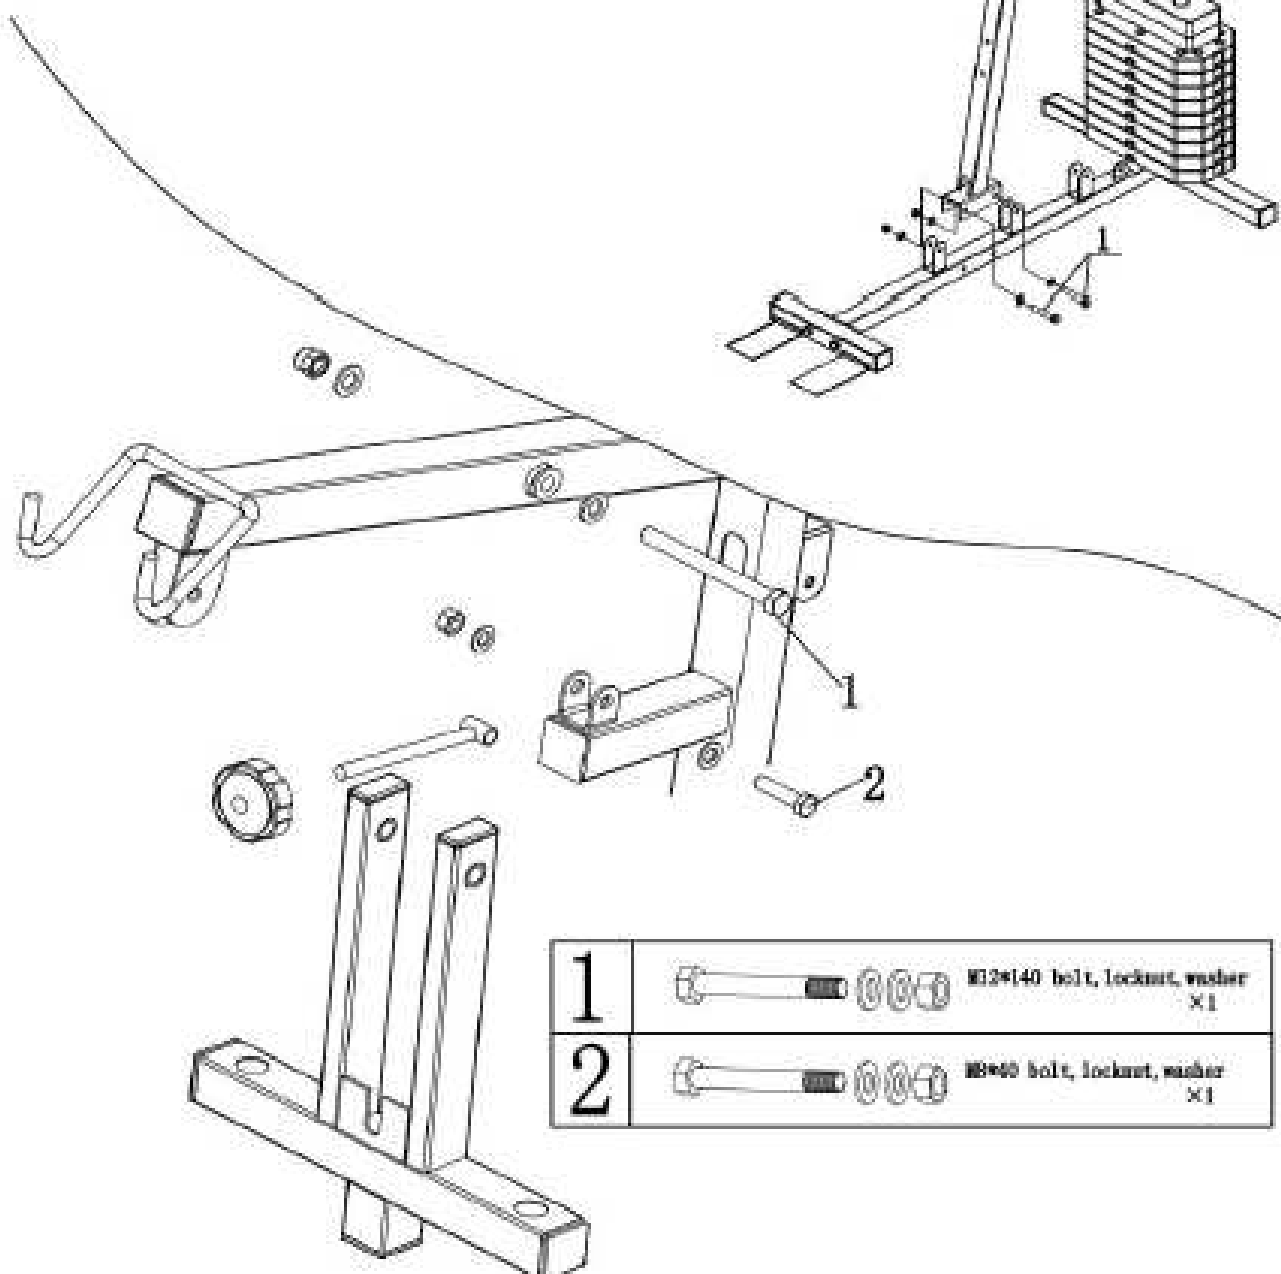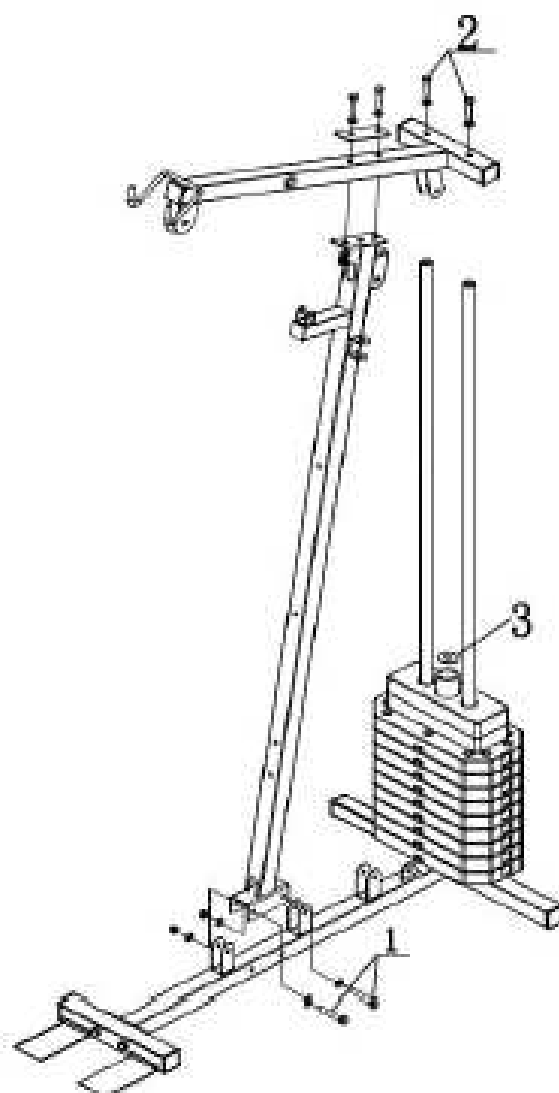


1		M12x140 bolt, locknut, washer x1
2		M8x40 bolt, locknut, washer x1


1		M10x20 bolt, washer	x2
2		M12 locknut, washer	x2
3		washer Ø16	x2

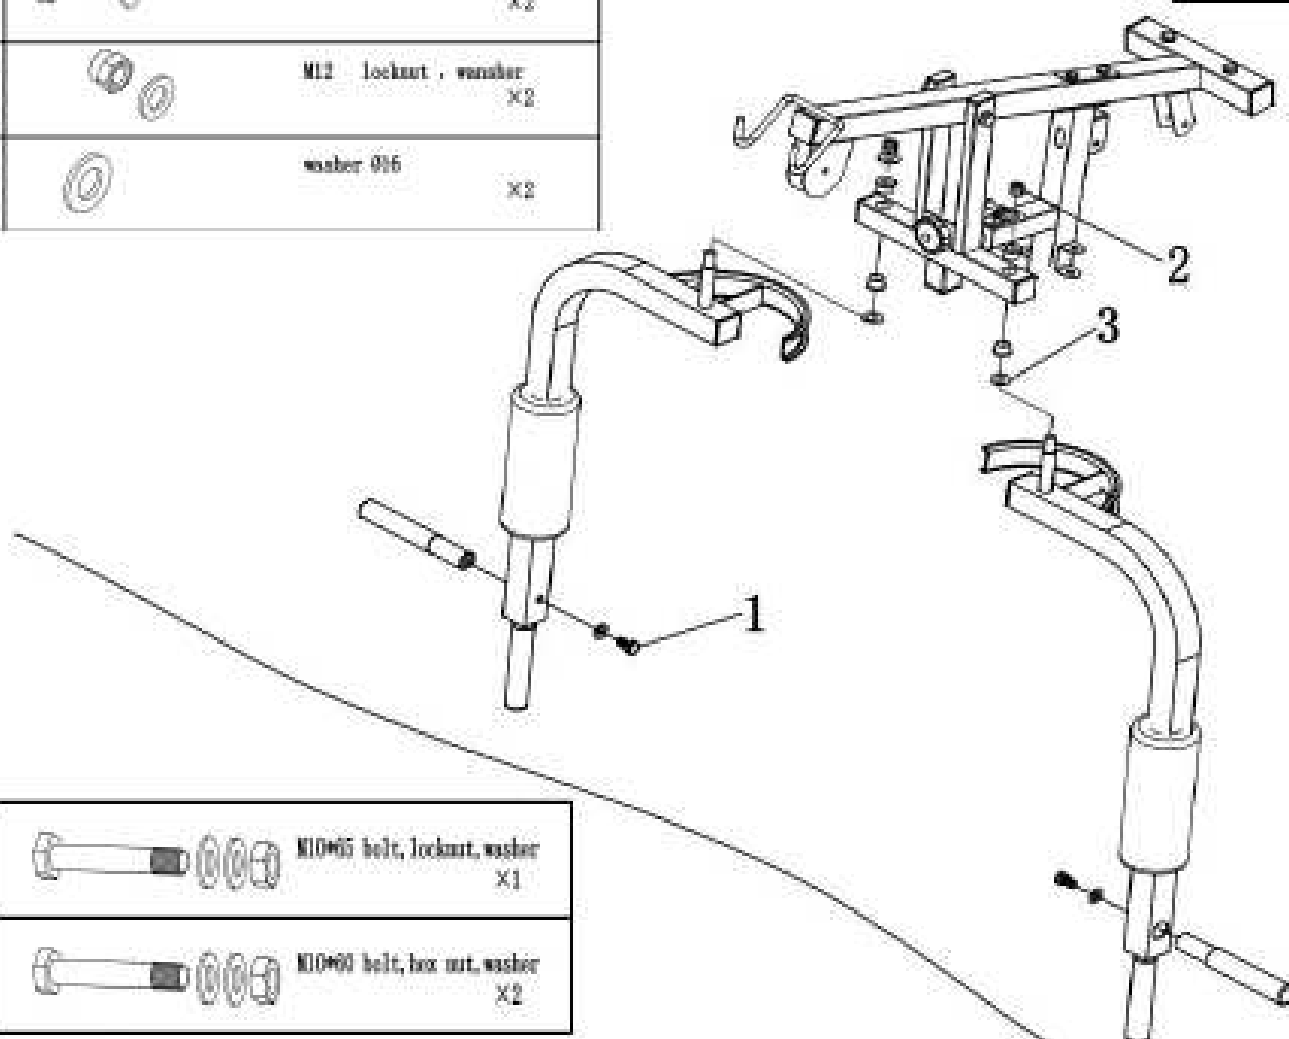


1		M10x55 bolt, locknut, washer	x1
2		M10x60 bolt, hex nut, washer	x2

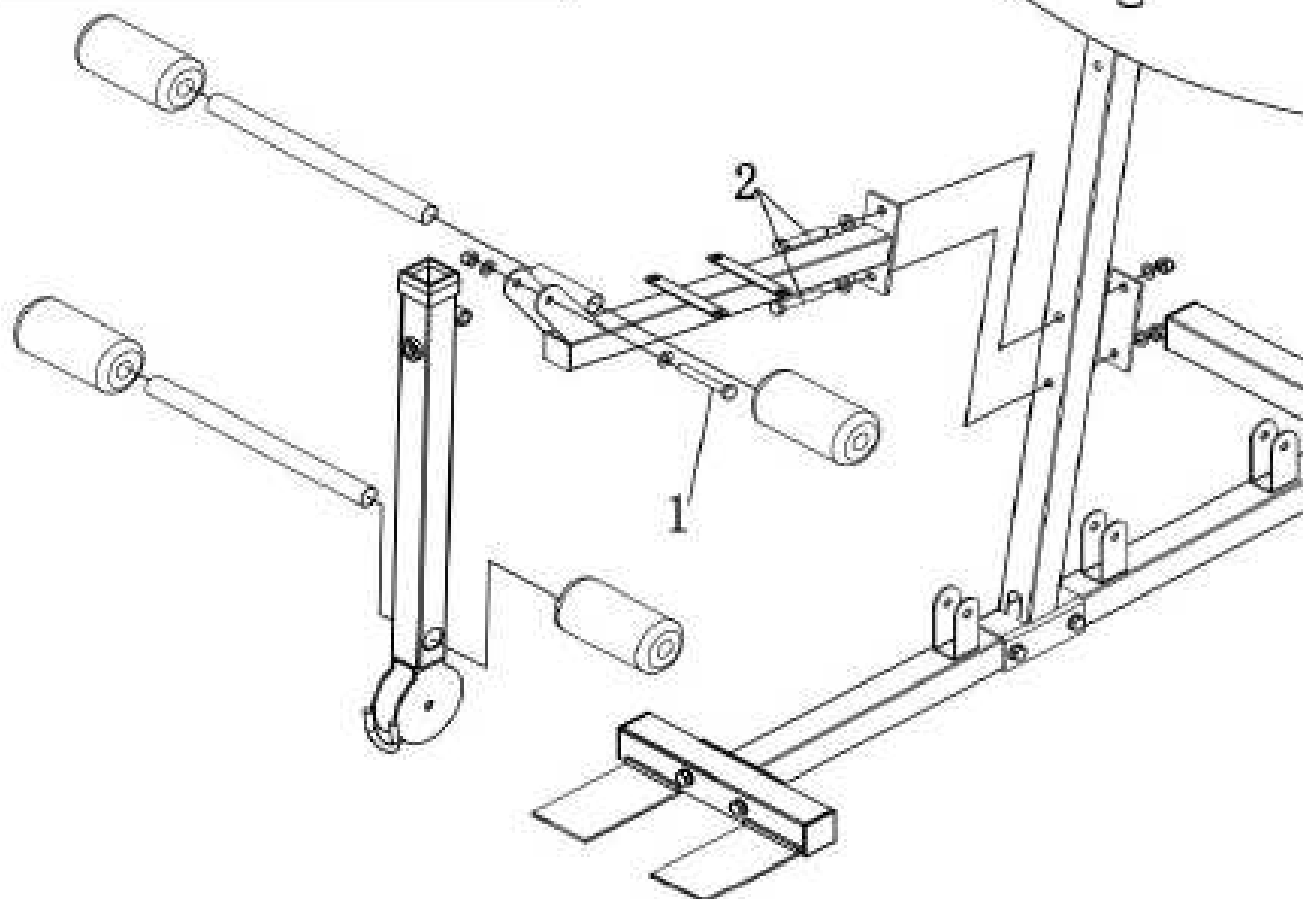

1		M8x15 bolt, washer	X6
2		M8x55 bolt, washer	X2






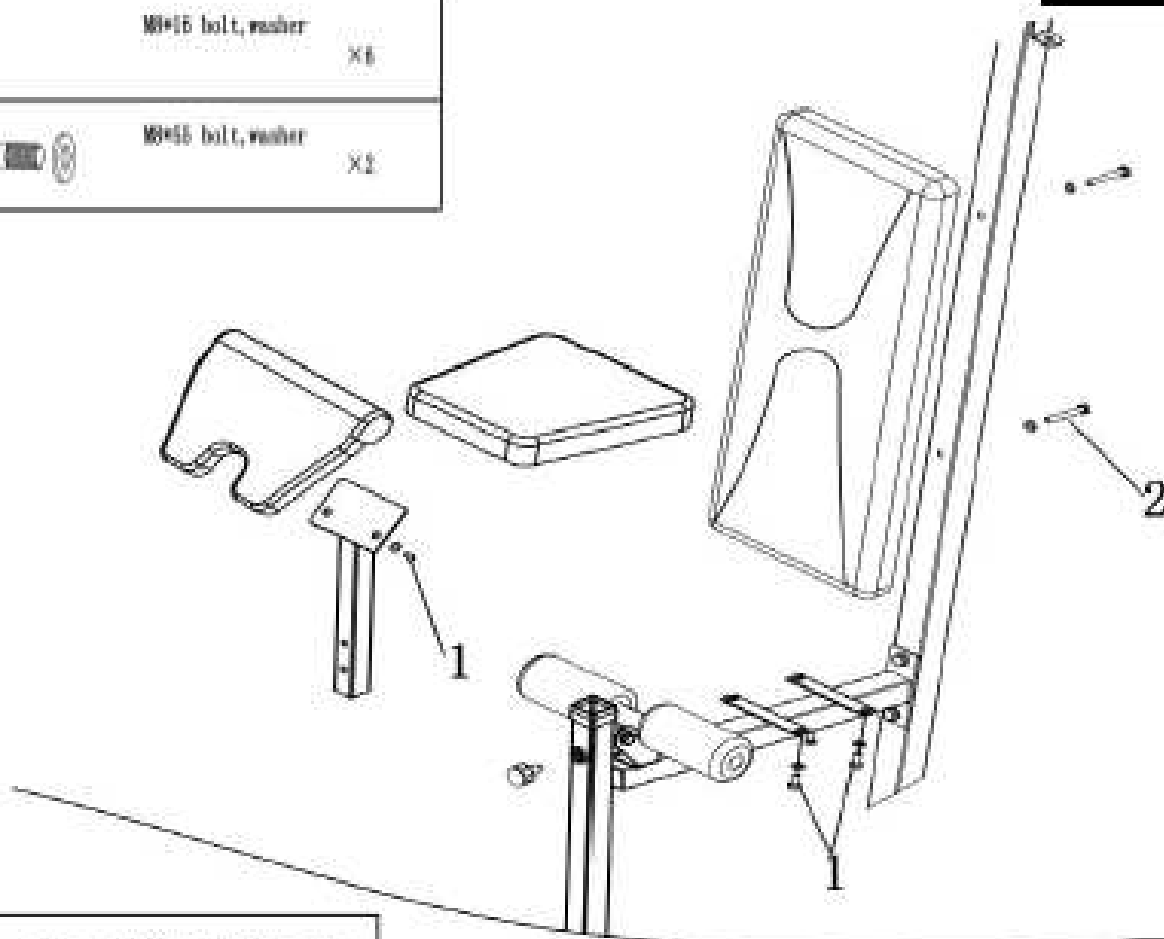



1		M10x70 bolt, locknut, washer	X2
2		M10x45 bolt, hex nut, washer	X13
3		M10x25 bolt, locknut, washer	X2

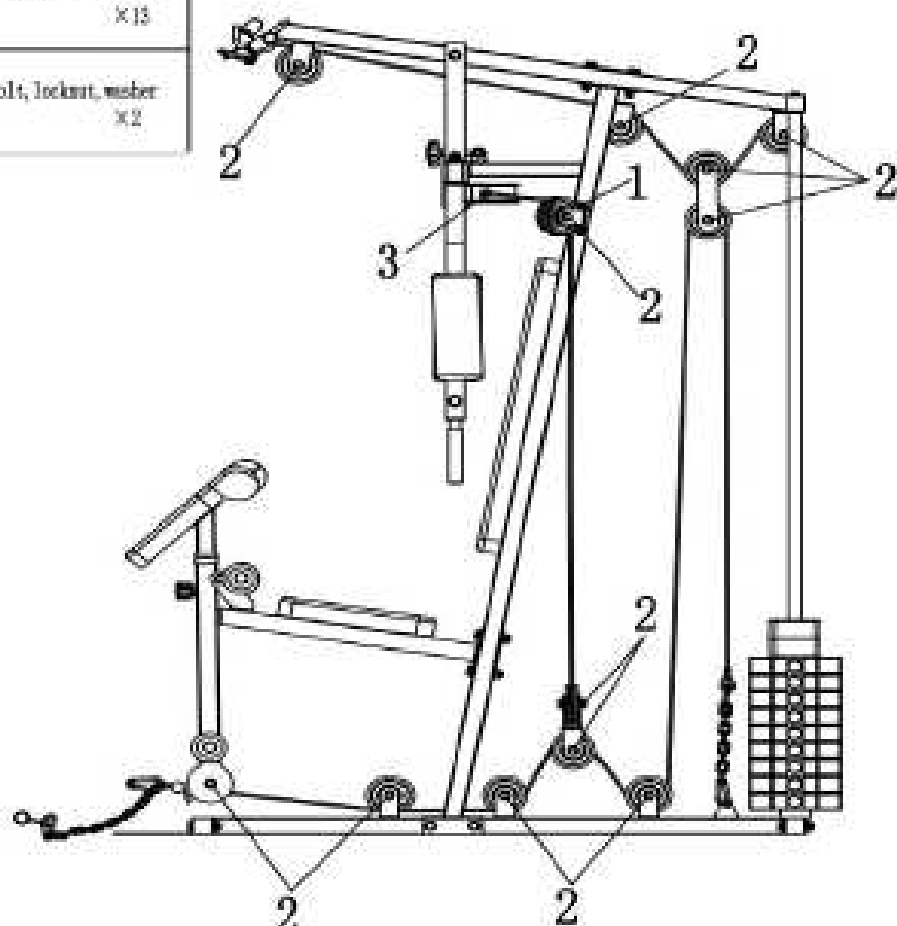

Ćwiczenie na atlasie:

Uwaga: obrazy są tylko orientacyjne, ćwiczenia te są wspólne dla różnych rodzajów atlasów. Niektóre części atlas ten nie posiada i dlatego ćwiczenia nie mogą być przeprowadzane.

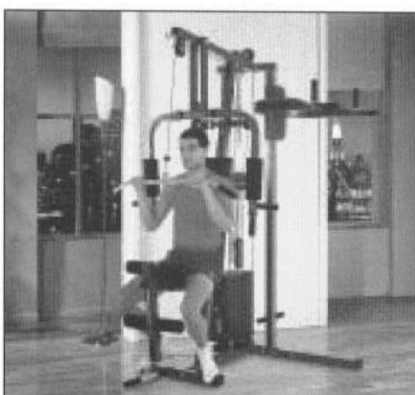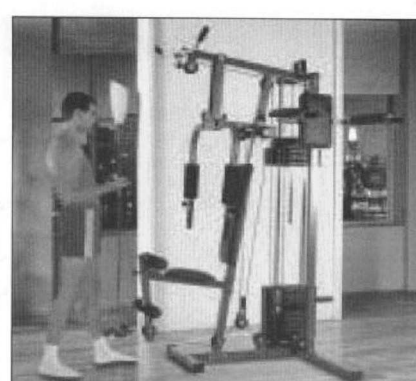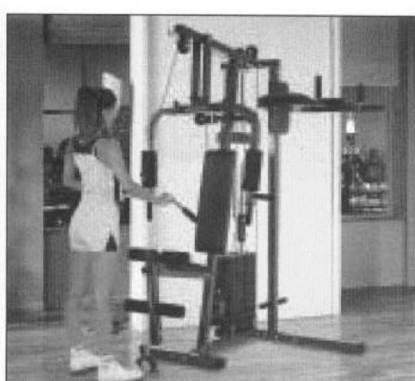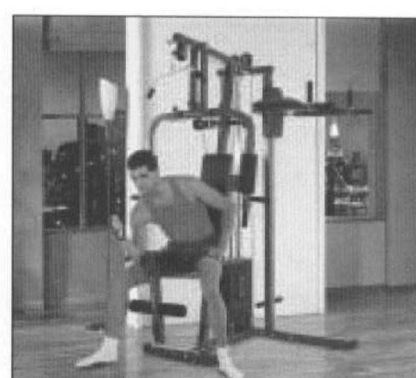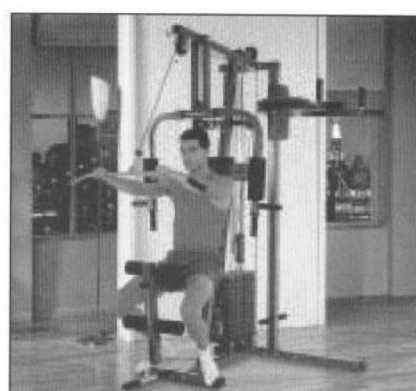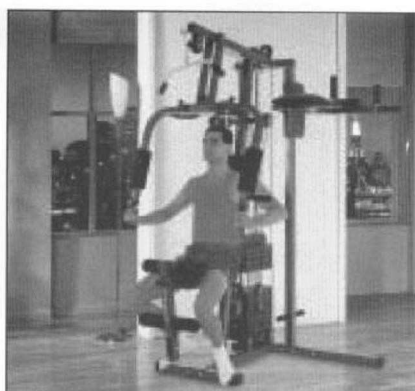

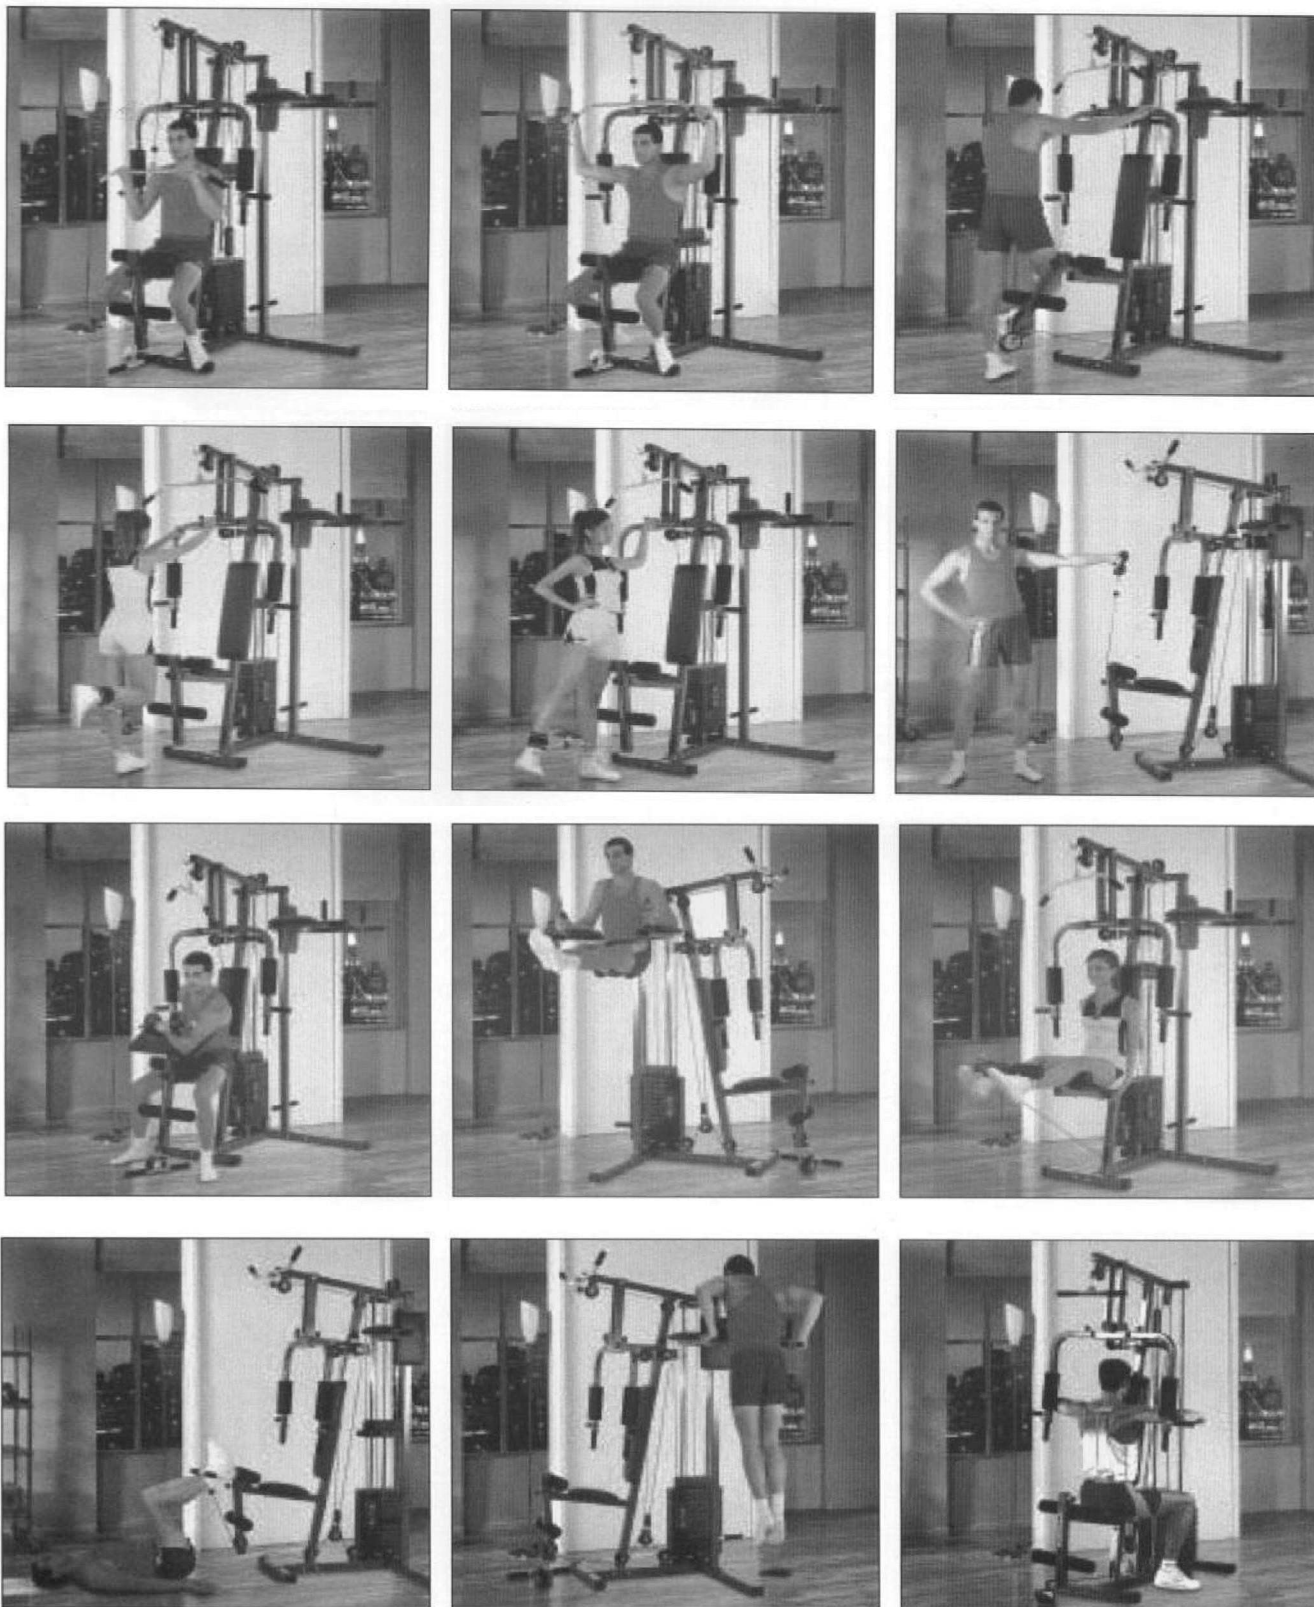

Konserwacja

Należy regularnie przeprowadzać konserwację urządzenia w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia, lecz minimum po 20 godzinach użytkowania.

Konserwacja obejmuje:

sprawdzanie wszystkich części ruchomych urządzenia (np. osi) czy są wystarczająco posmarowane. Jeżeli nie, należy natychmiast je posmarować. Polecamy zwykły olej do rowerów i maszyn do szycia lub oleje silikonowe.

regularne sprawdzanie wszystkich części – śruby i nakrętki i regularne dociąganie.

czyszczenie mydlanym roztworem a nie środkami do czyszczenia.
przechowywanie w suchym i ciepłym miejscu.

OSTRZEŻENIE

Ławka musi być umieszczona na płaskiej i stabilnej powierzchni. Przed każdym użyciem należy sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub.

Sprzedający udziela pierwszemu właścicielowi: **- gwarancji 5 lat na ramę, konstrukcję i jej części** **- gwarancji 2 lat na pozostałe części**

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. Łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Uwaga:


1. Powstające podczas ćwiczeń dźwięki i powtarzające się niekiedy zgrzyty nie stanowią przeszkody podczas regularnego używania urządzenia, nie są przedmiotem reklamacji. Efekt ten można usunąć poprzez regularną konserwację.
2. Czas żywotności łożysk, pasa klinowego i pozostałych części ruchomych może być krótszy niżeli okres gwarancyjny.
3. Przy użytkowaniu sprzętu niezbędne jest dokładne wyczyszczenie przynajmniej raz na 12 miesięcy.
4. W okresie gwarancji zostaną usunięte wszelkie uszkodzenia produktu, będące wadami produkcji lub wynikające z wadliwości materiału, użytego przy produkcji – tak, aby produkt nadawał się do codziennego użytku.
5. Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem rodzaju produktu, opisem uszkodzenia i potwierdzeniem zakupu.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..
Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.




**HOME GYM MASTER[®] ARÉS
MAS-HG14**

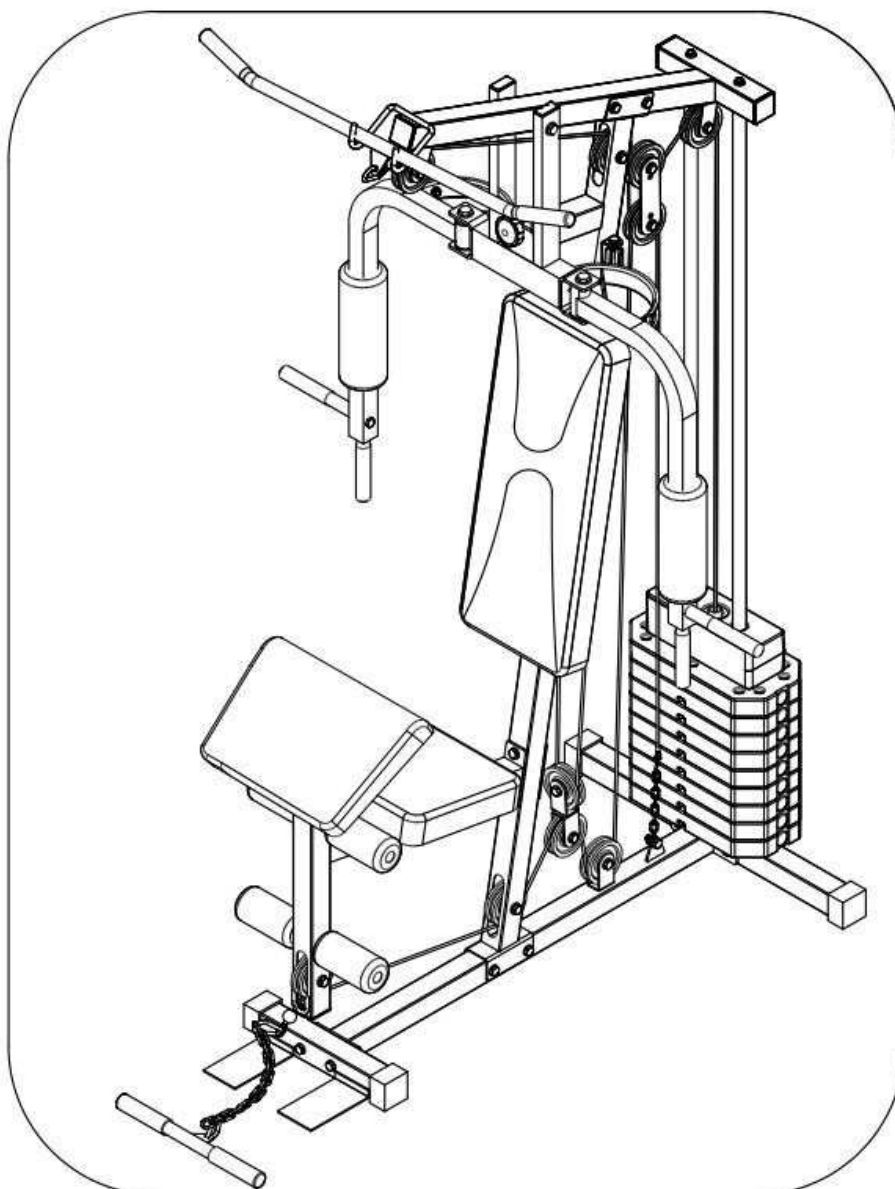



USER'S MANUAL



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1		M10*60 bolt, hex nut, washer ×2
2		M10*65 bolt, hex nut, washer ×2

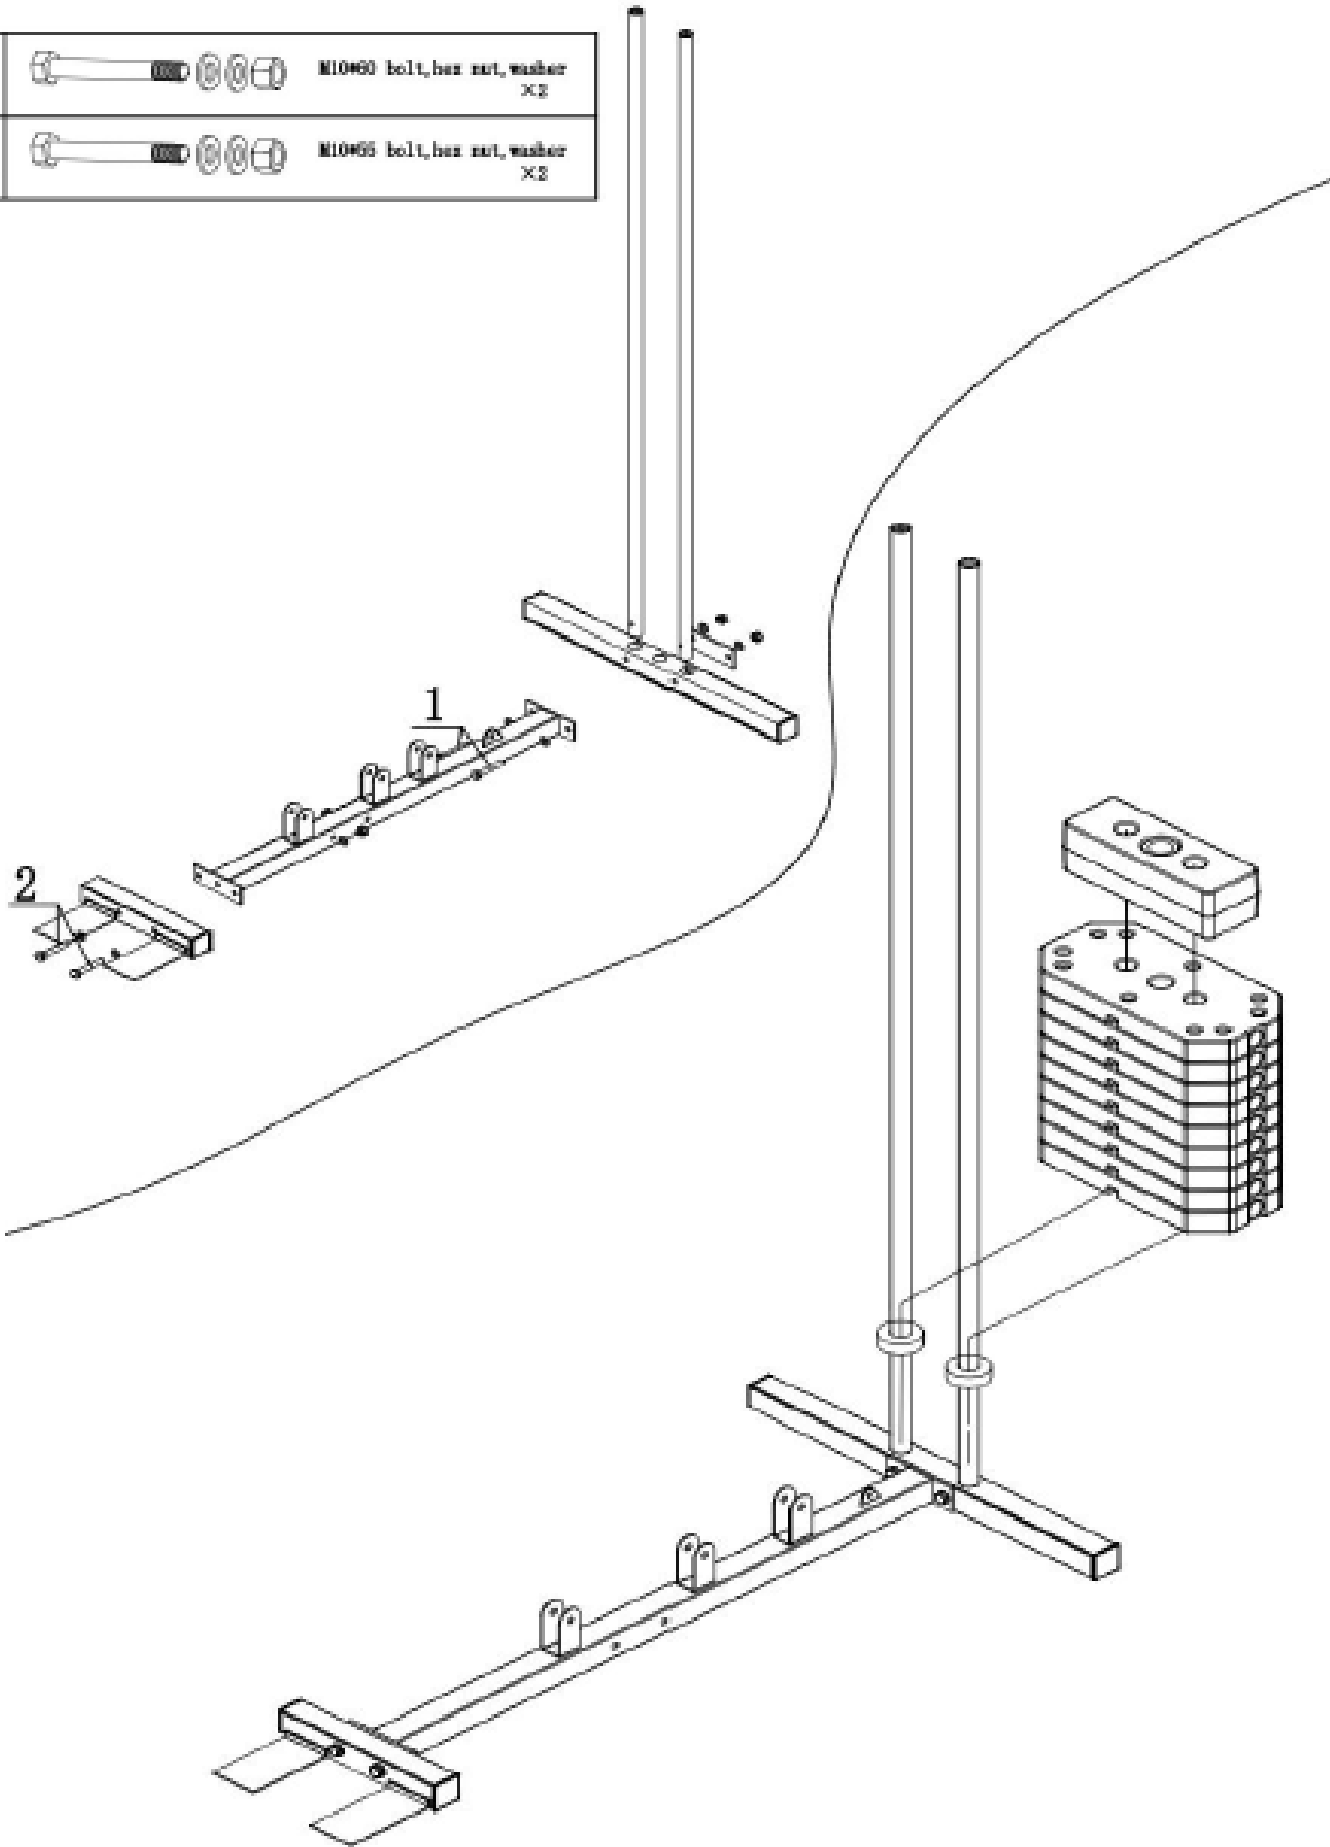


1		M10*60 bolt, hex nut, washer X4
2		M10*55 bolt, washer X2
3		Ø12 big washer X1

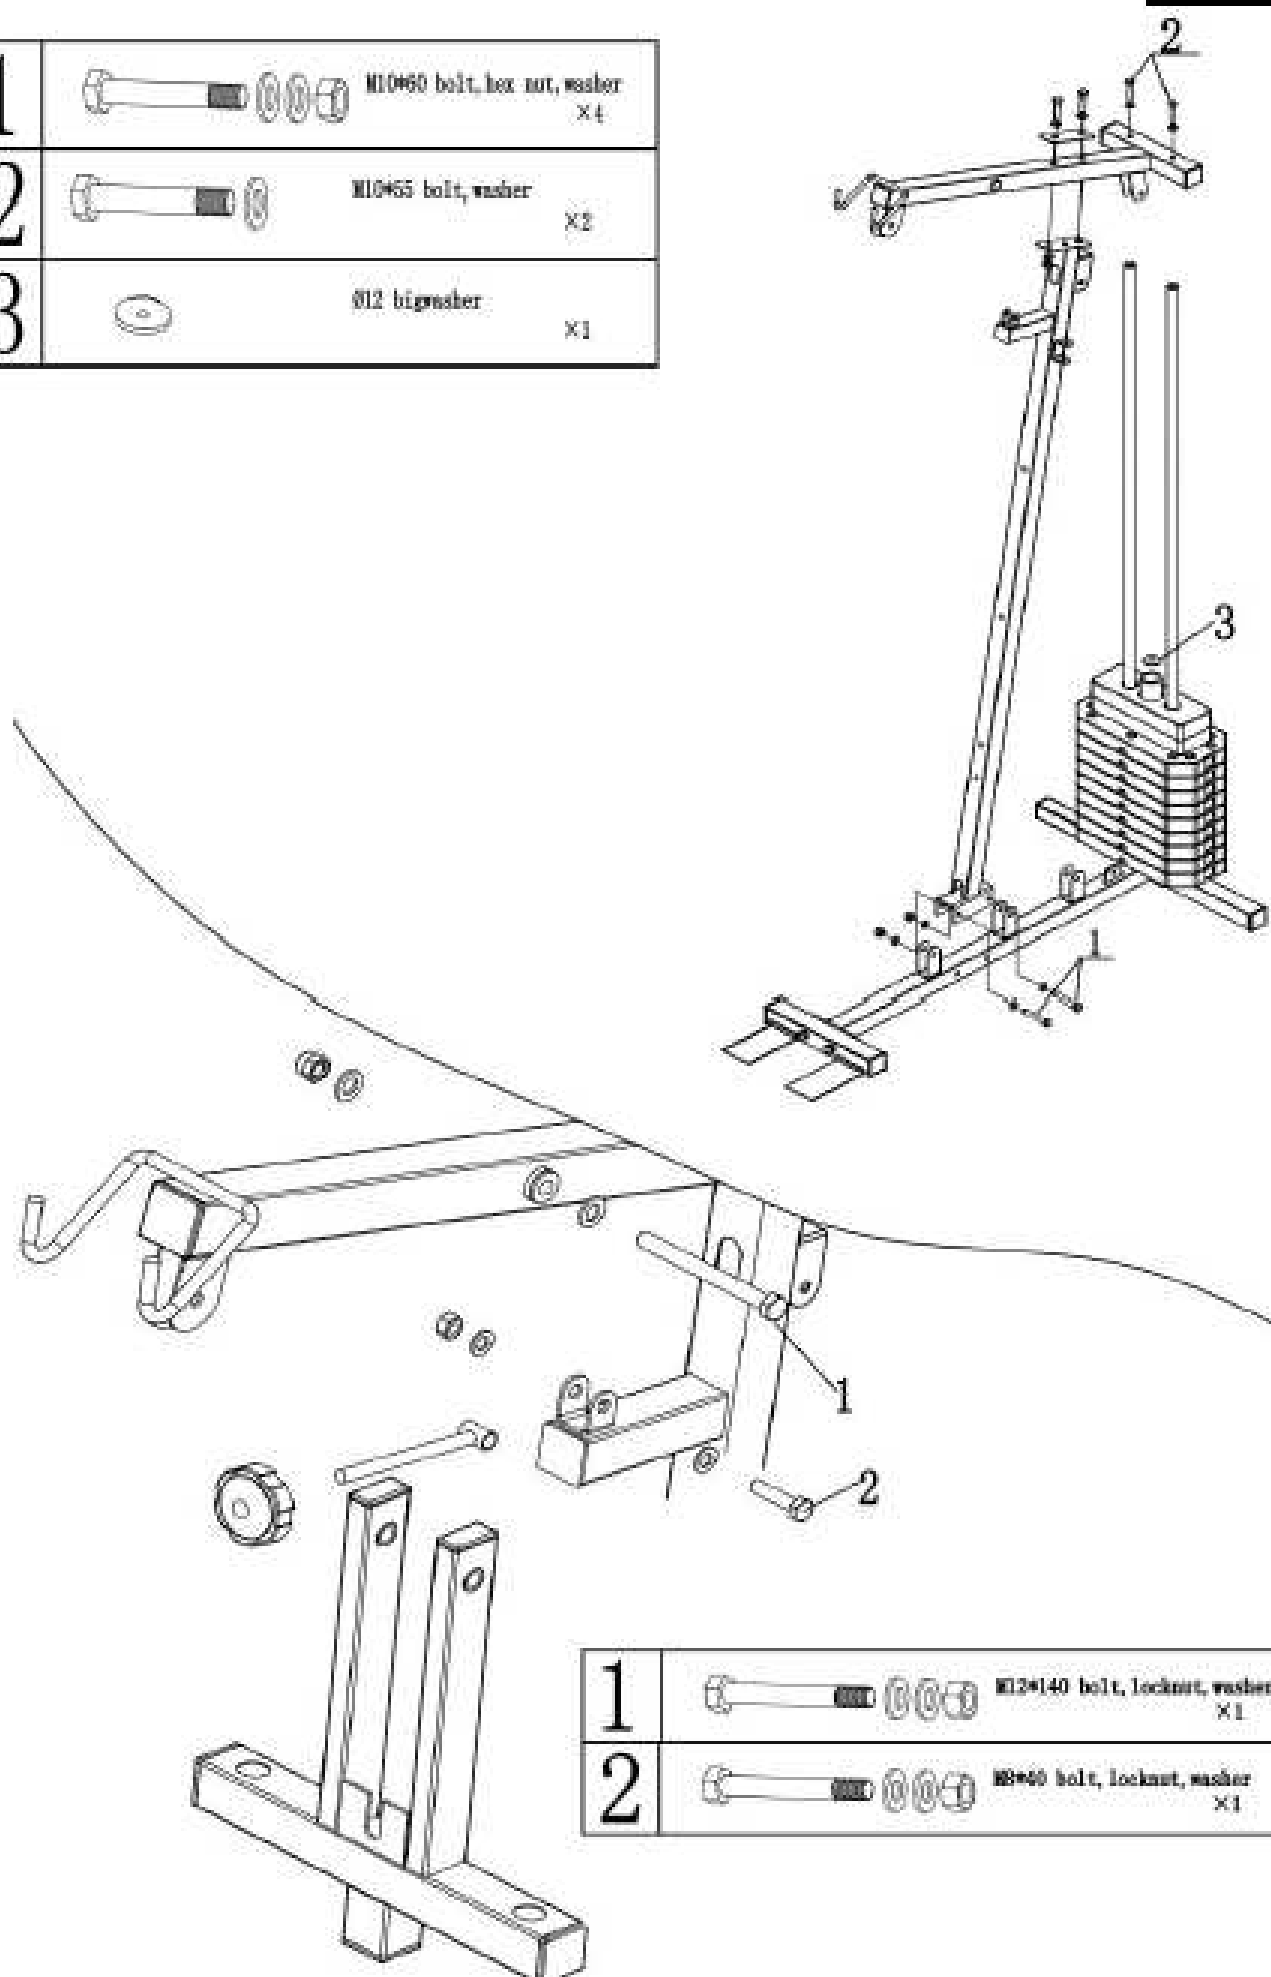



1		M12*140 bolt, locknut, washer X1
2		M8*60 bolt, locknut, washer X1


1		M10x20 bolt, washer	×2
2		M12 locknut, washer	×2
3		washer Ø16	×2

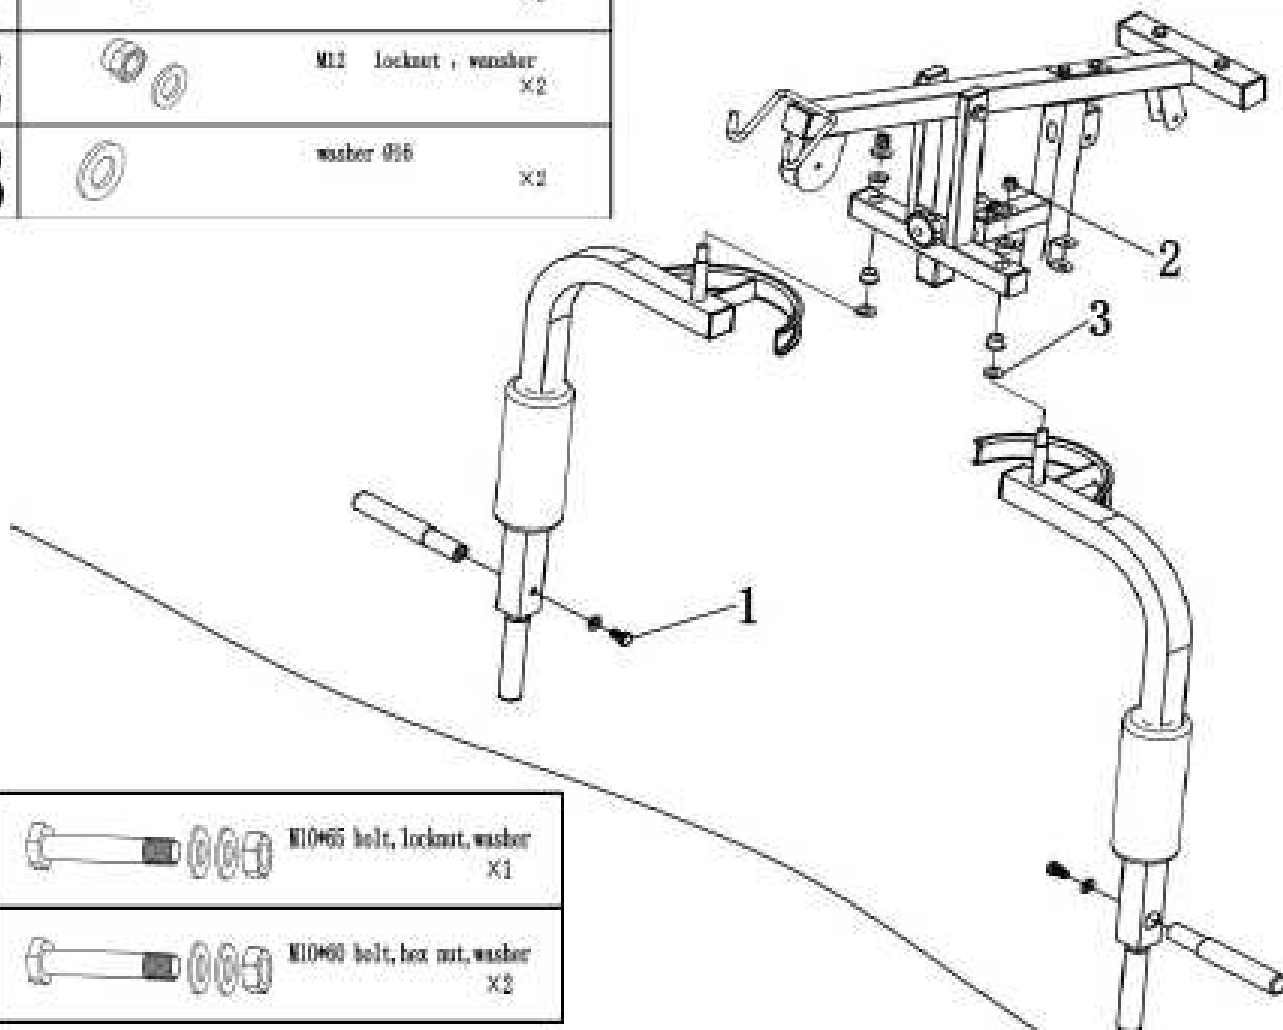


1		M10x65 bolt, locknut, washer	×1
2		M10x60 bolt, hex nut, washer	×2

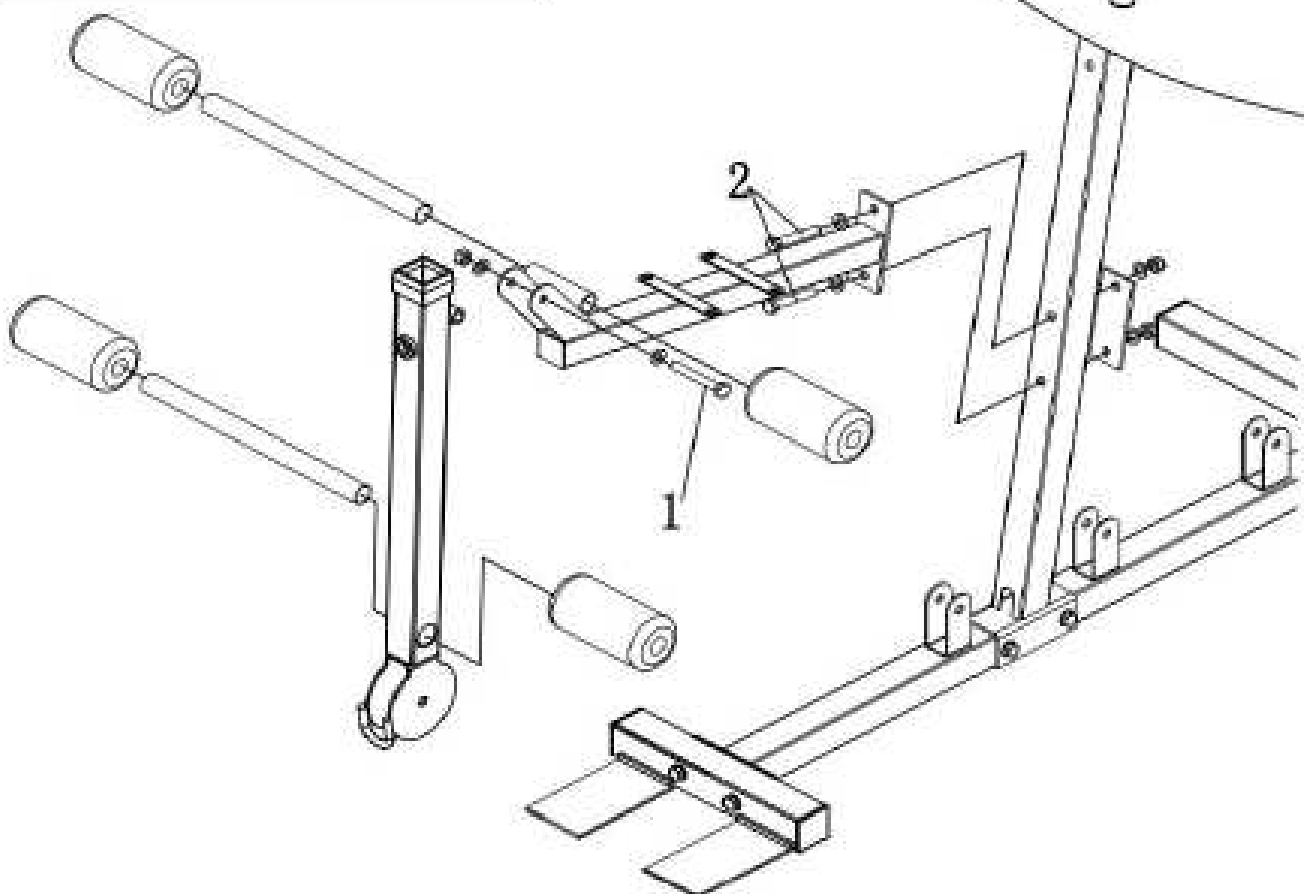

1		M8x16 bolt, washer	x6
2		M8x55 bolt, washer	x2







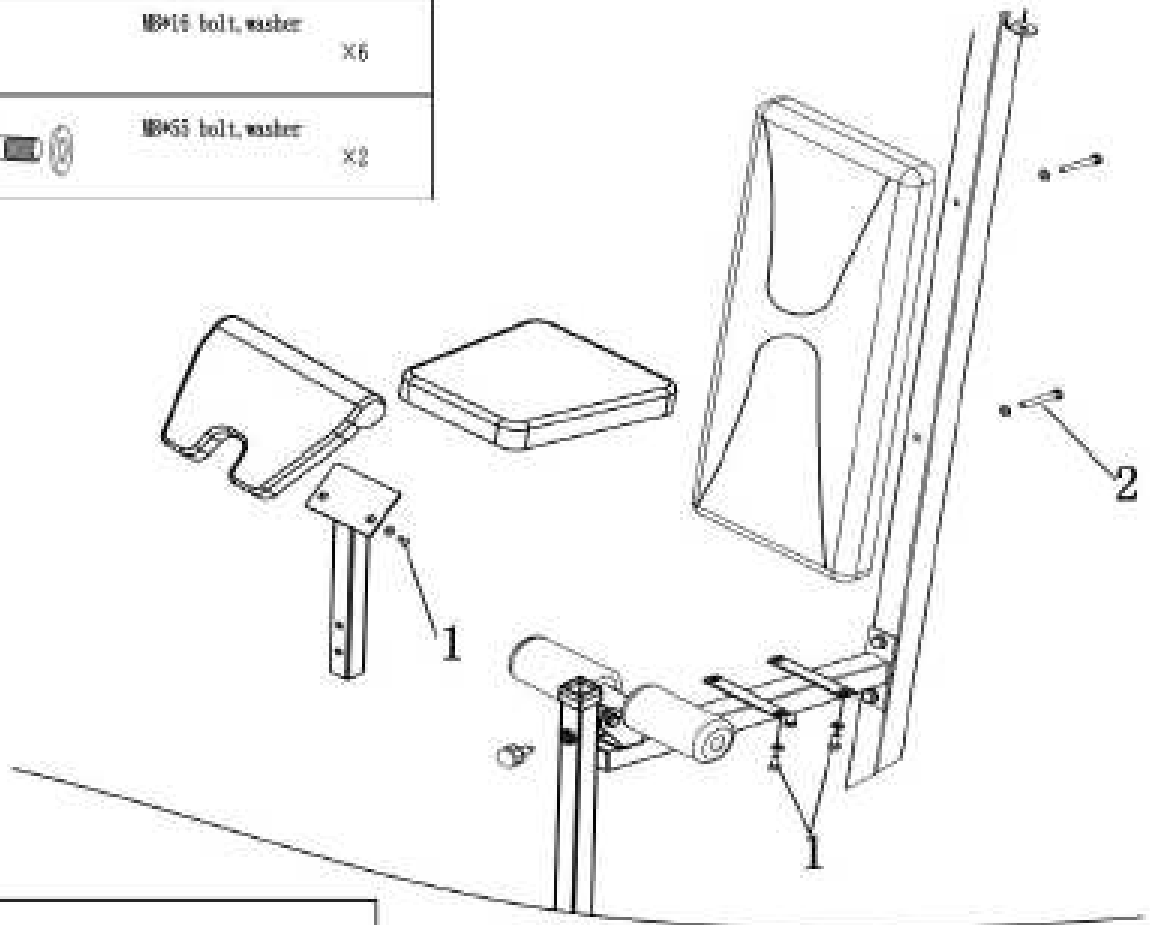










1		M10x70 bolt, locknut, washer	x2
2		M10x45 bolt, hex nut, washer	x13
3		M10x25 bolt, locknut, washer	x2

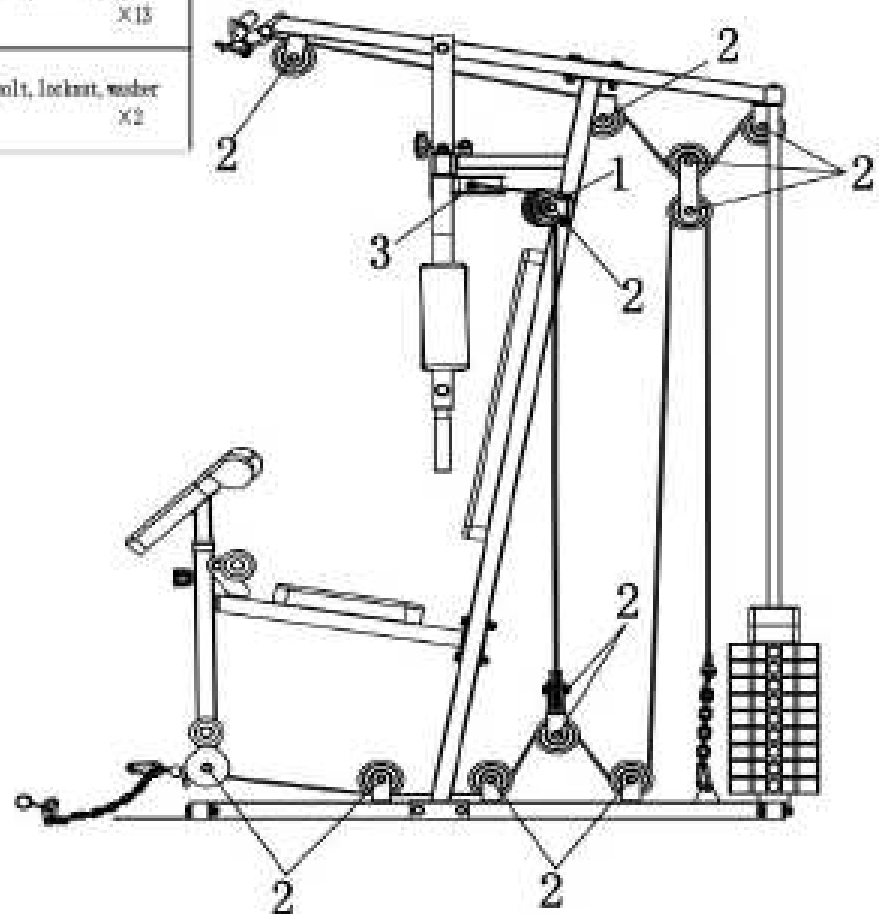

Exercising on home gym:

Important: Exercises shown below are only for illustration purposes. This exercising manual is universal for several home gym models. You may not be able to execute some of the exercises because the part required for the exercises has not and use for all types for home gym. Some of the exercises can't be used on this home gym.

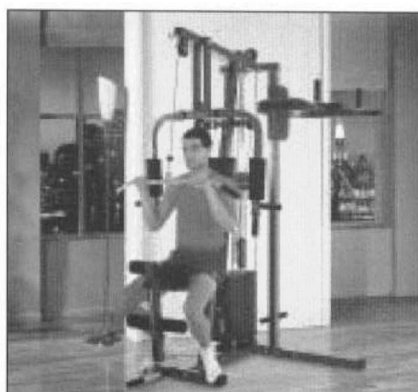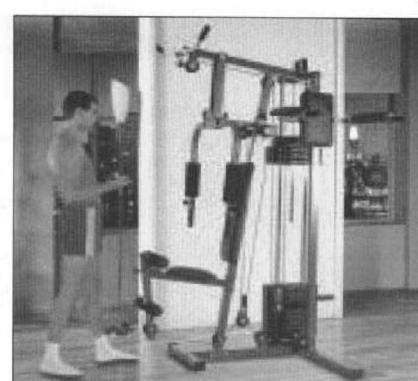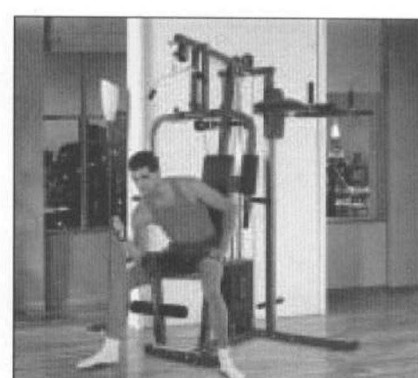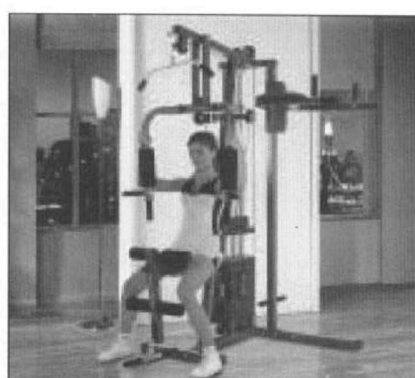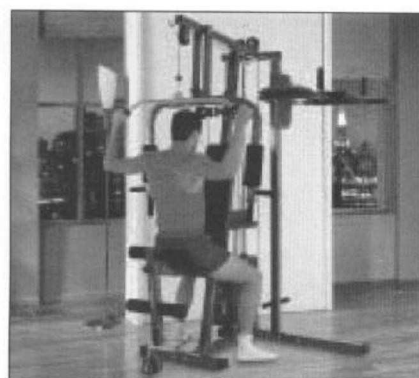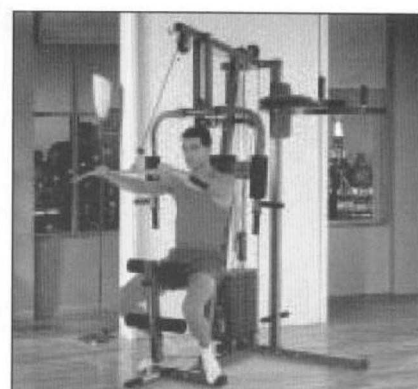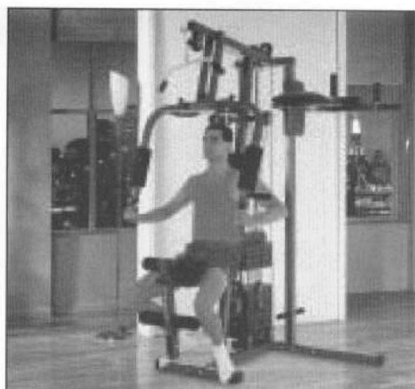

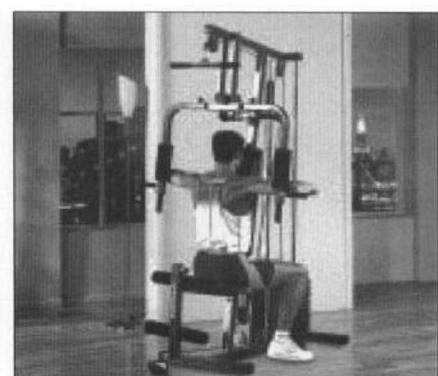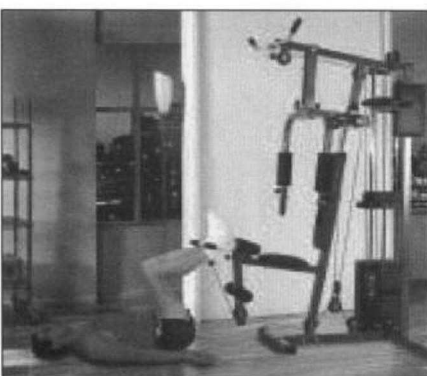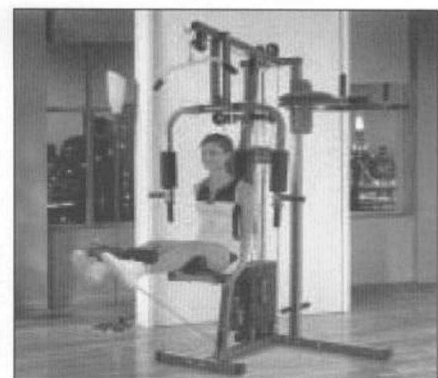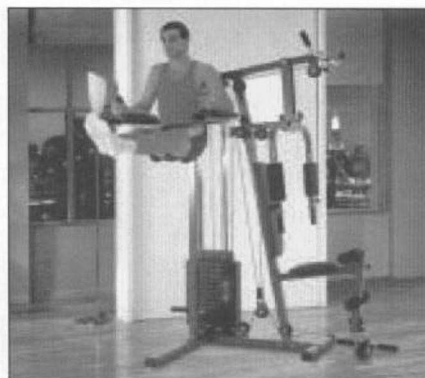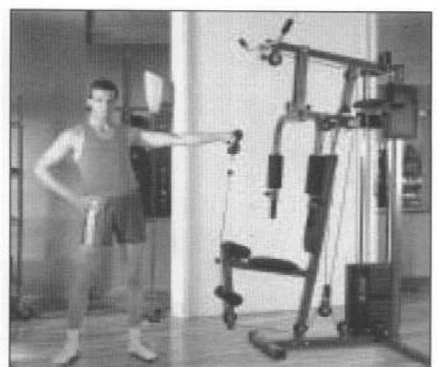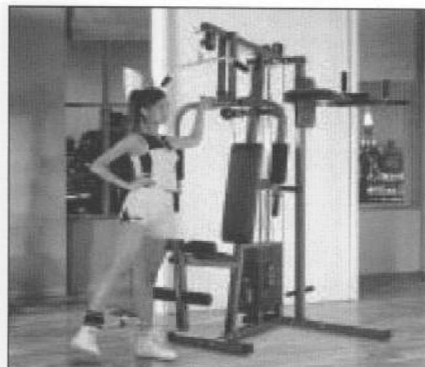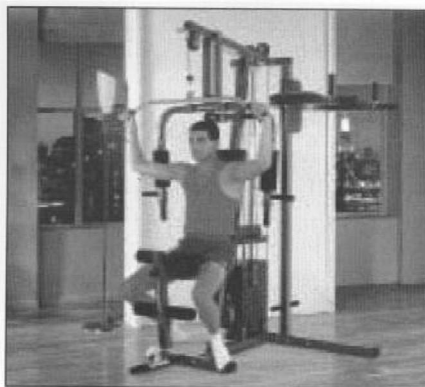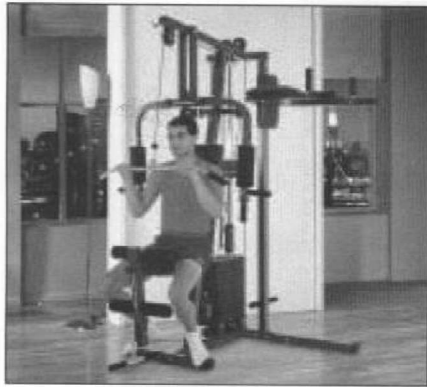

WARRANTY

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

The warranty does not apply to:

- **damage caused by the user**
- **damage caused by improper assembling or repair attempts**
- **damage caused by not using the product as instructed**
- **incorrect or irregular maintenance**
- **mechanical damage**
- **wearing caused by an overuse of the product**
- **damage caused by unavoidable event or catastrophe**
- **unprofessional care**
- **inadequate handling or placement, exposal to temperatures that are too high or too low, exposal to water, heat, pressure**
- **the design, shape or dimensions have been intentionally altered**

This warranty is valid only to the original purchaser and under a normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise is the warranty not valid anymore.



Enviromental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal.

Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical. Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly.

There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point.

In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations.

© COPYRIGHT


MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of the local distributor:



**HOME GYM MASTER[®] ARÉS
MAS-HG14**

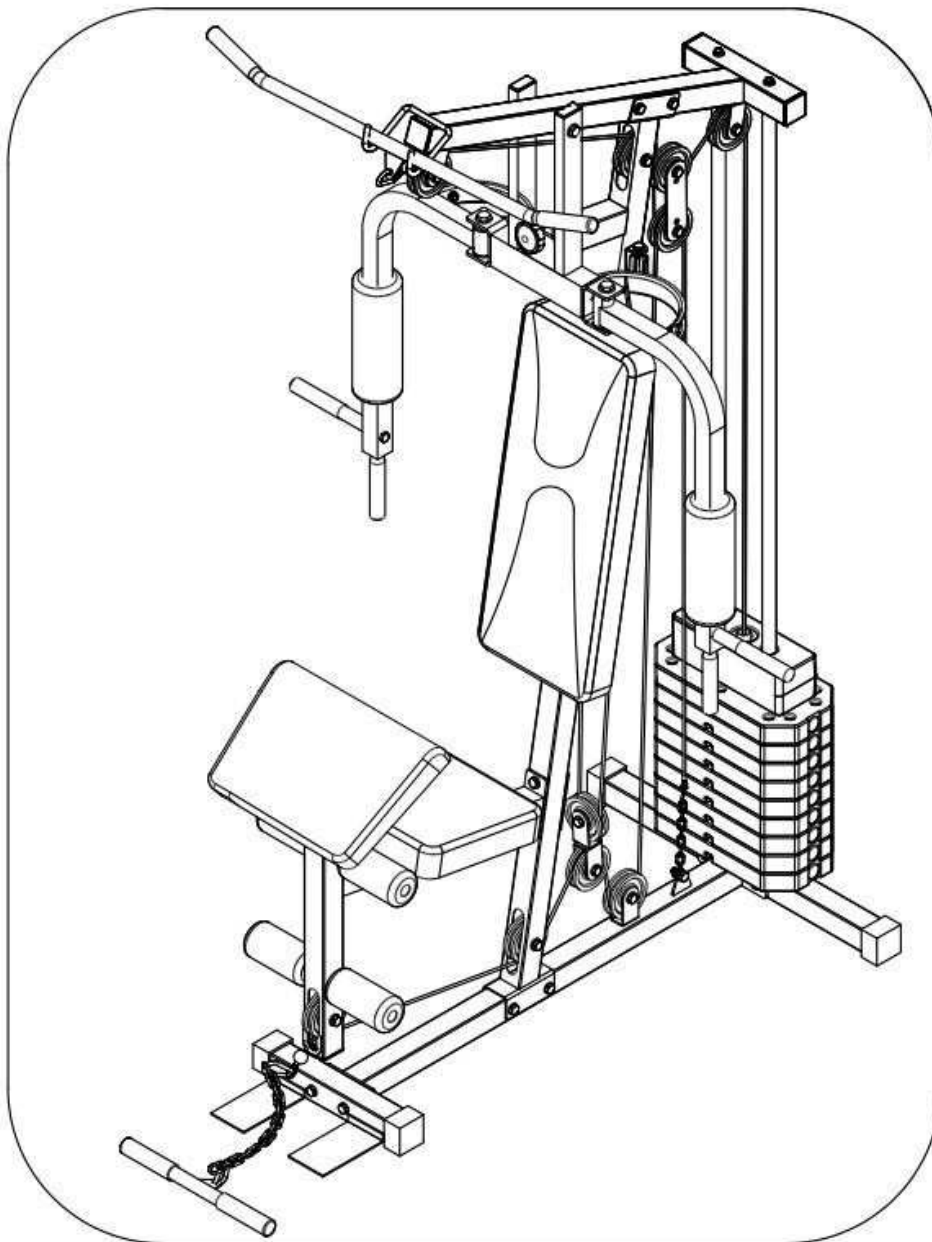

BENUTZERMANUAL

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Erzeugnis gekauft haben. Obwohl wir viele Anstrengung widmen, dass wir die beste Qualität unserer Erzeugnisse sichern, können einzelne Fehler oder übersehende Mängel entdecken. Wenn Sie einen Fehler oder fehlenden Teil feststellen, zögern Sie nicht und informieren Sie uns. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten Bereich konzipiert.

Wichtige Informationen:

- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten Bereich konzipiert. Das Gerät ist nicht für kommerzielle Zwecke und höhere leistungsfähige Belastung bestimmt.
- Falsche Benutzung (z. B. übermäßiges Training, heftige Bewegungen ohne Aufwärmen, falsche Einstellung) kann Ihre Gesundheit beschädigen.
- Vor dem Beginn des Trainings konsultieren Sie Ihr Gesundheitszustand und den Trainingsplan mit Ihrem Arzt.
- Der Hersteller ist für keine Verletzung, Schaden und usw. verantwortlich, die bei der Benutzung dieses Produkts oder wegen einer falschen Montage und Wartung des Geräts verursacht wurde.

Sicherheitshinweise:

Um eine Verletzung oder Beschädigung des Geräts zu verhindern, beachten Sie folgende Regeln:

Das maximale Benutzergewicht: 100 kg.

Das Gerät gehört in die Klasse HC und ist nicht für therapeutische Übungen geeignet.

Das Gerät darf nicht in ungelüfteten Räumen benutzt werden.

Hohe Temperatur, Feuchtigkeit und Wasser dürfen mit dem Gerät nicht in Kontakt kommen.

Vom Anfang des Trainings lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung durch.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Fläche. Um das Gerät muss es einen Freiraum mindestens von 2 Metern auf allen Seiten geben.

Falsches oder übermäßiges Training kann Ihre Gesundheit beschädigen.

Versichern Sie sich, dass keine Hebel und andere Einstellungsmechanismen auf dem Rad bei dem Training im Weg stehen.

Kontrollieren Sie regelmäßig alle Teile. Falls sie beschädigt sind, benutzen Sie das Gerät nicht und tauschen Sie die beschädigten Teile sofort aus oder kontaktieren Sie den Lieferant.

Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern, ob Sie richtig festgezogen sind.

Lassen Sie nicht Kinder und Haustiere ohne Aufsicht auf das Gerät oder in seiner Nähe.


Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als künftige Referenz auf.


Wichtig: Geben Sie die Ware nur in der Originalpackung zurück, oder in einer Packung, die für den Transport geeignet wird um die Beschädigung des Geräts zu vermeiden.


Montageanleitung

1		M10*60 bolt, hex nut, washer ×2
2		M10*60 bolt, hex nut, washer ×2

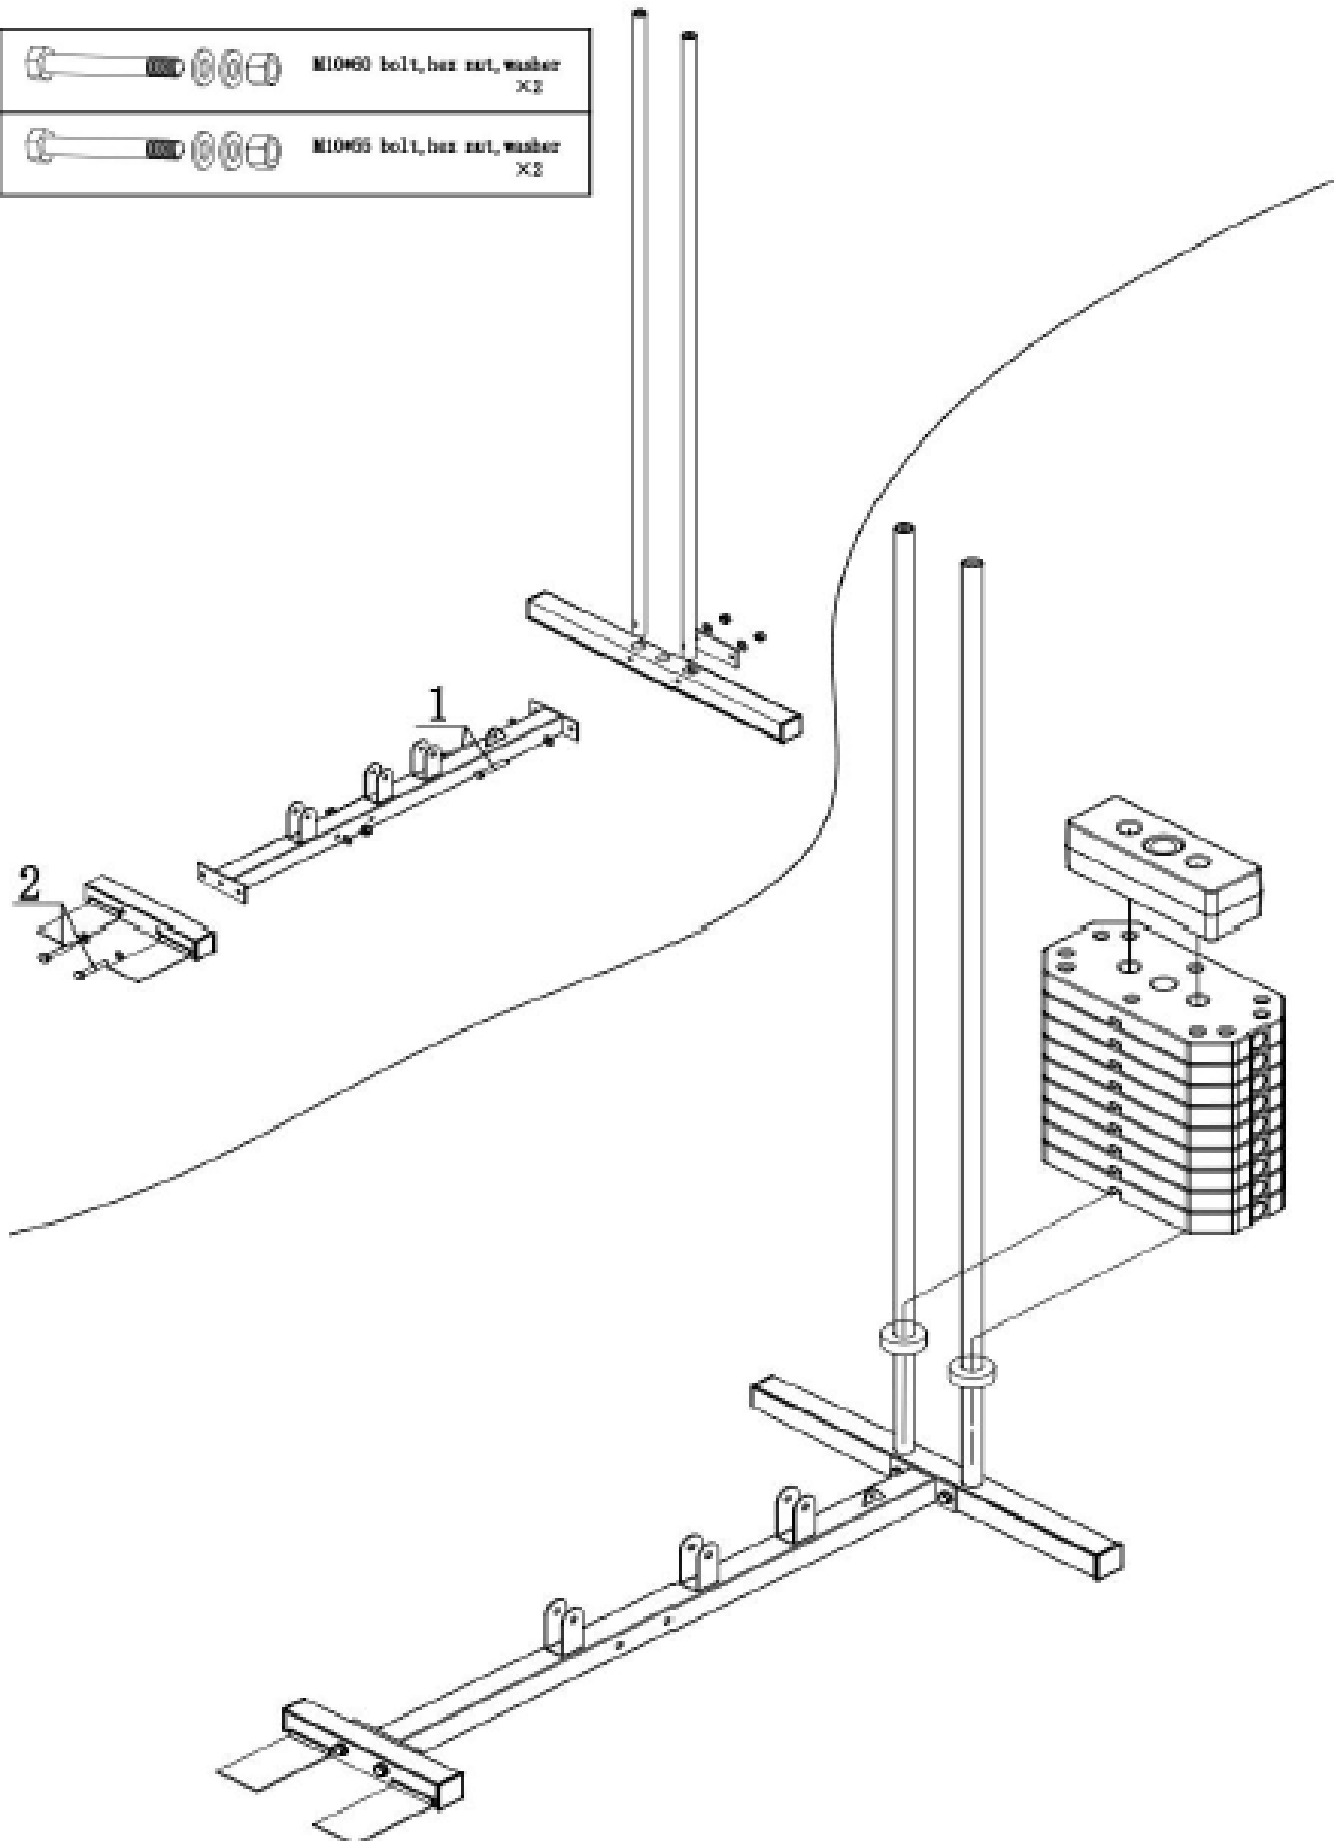


1		M10*60 bolt, hex nut, washer ×4
2		M10*65 bolt, washer ×2
3		Ø12 big washer ×1

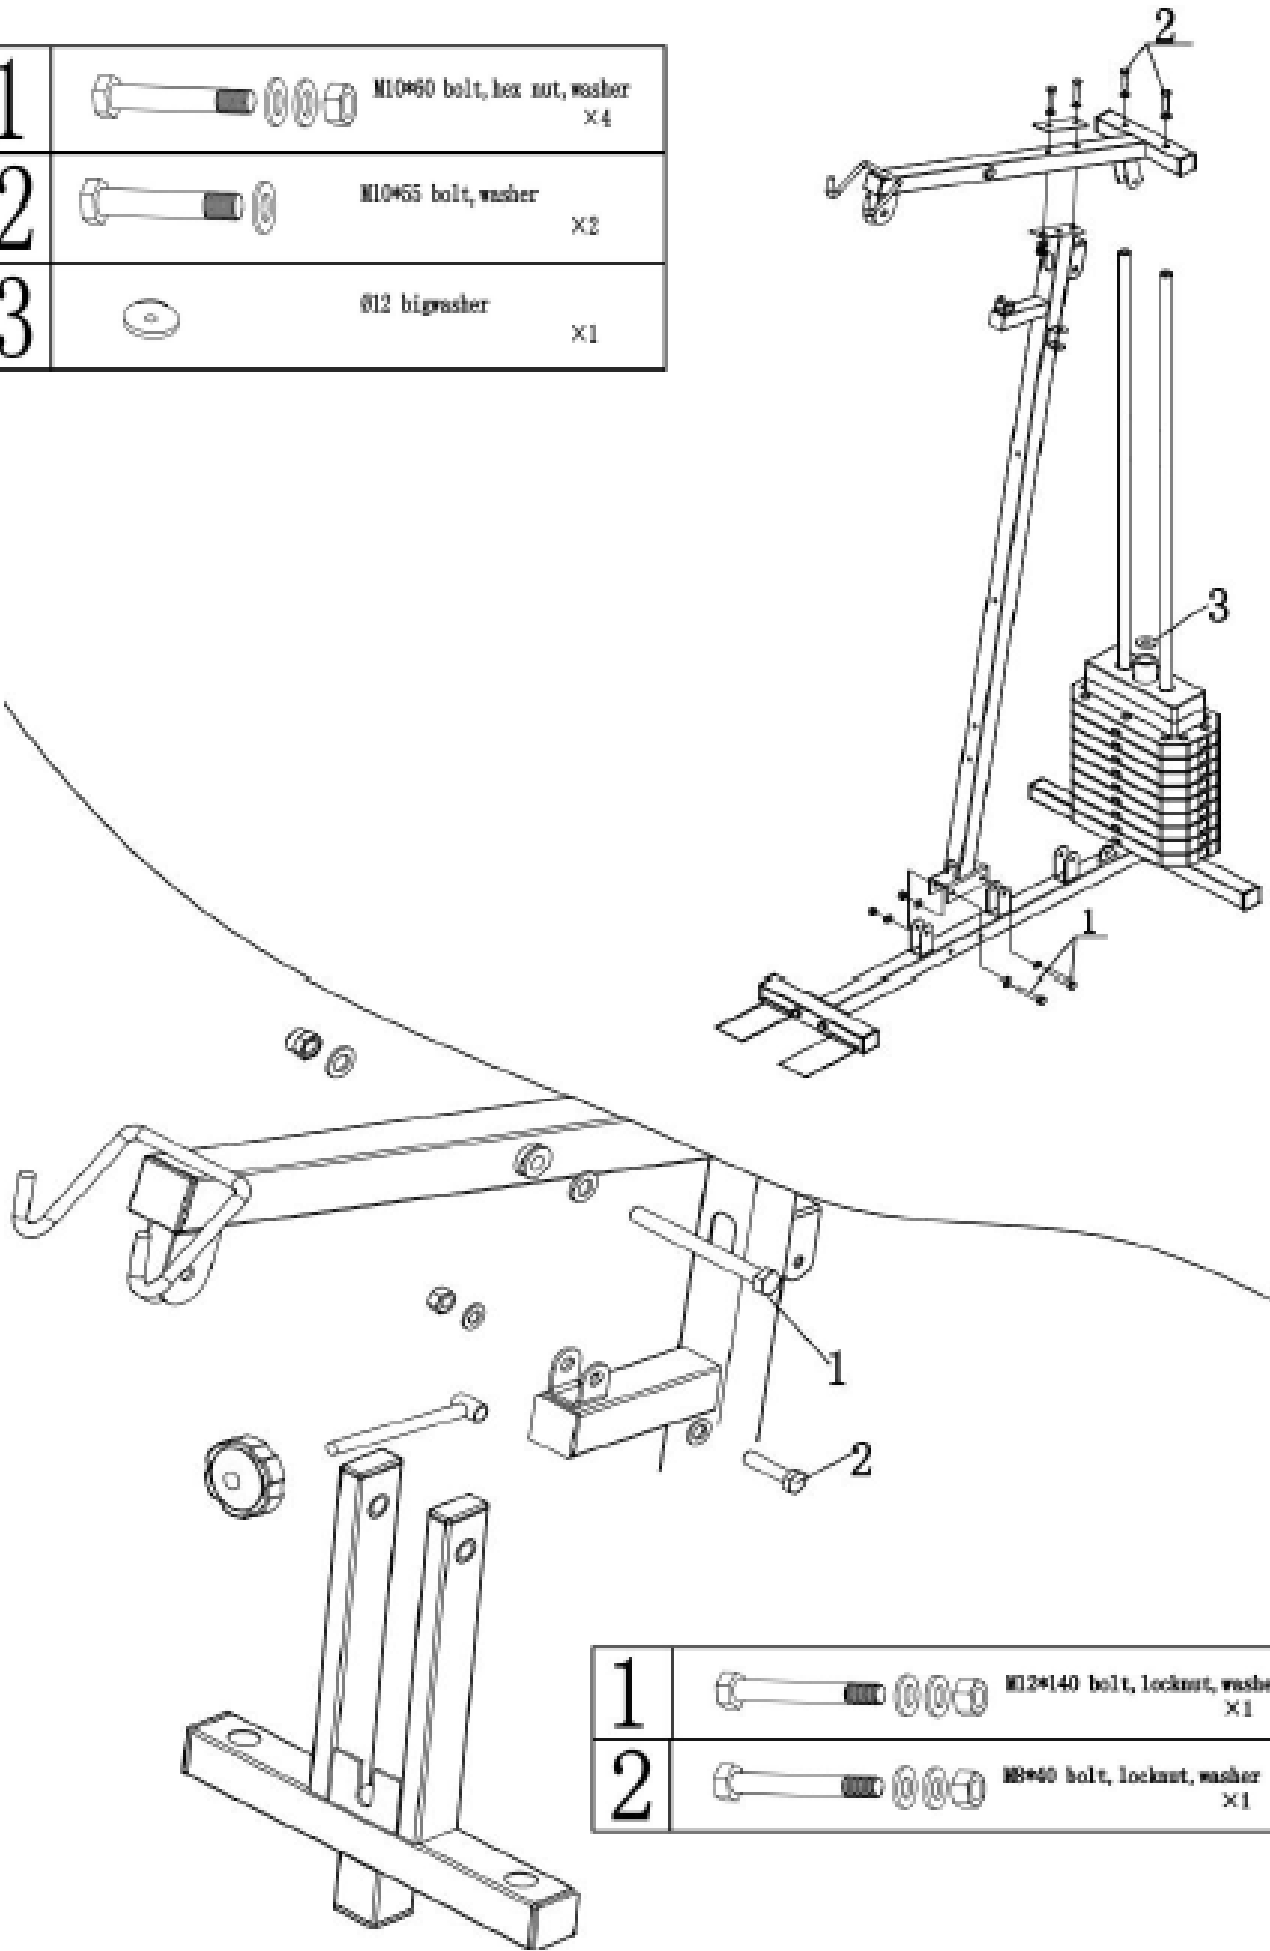


1		M12*140 bolt, locknut, washer ×1
2		M8*60 bolt, locknut, washer ×1


1		M10x20 bolt, washer	x2
2		M12 locknut, washer	x2
3		washer Ø16	x2

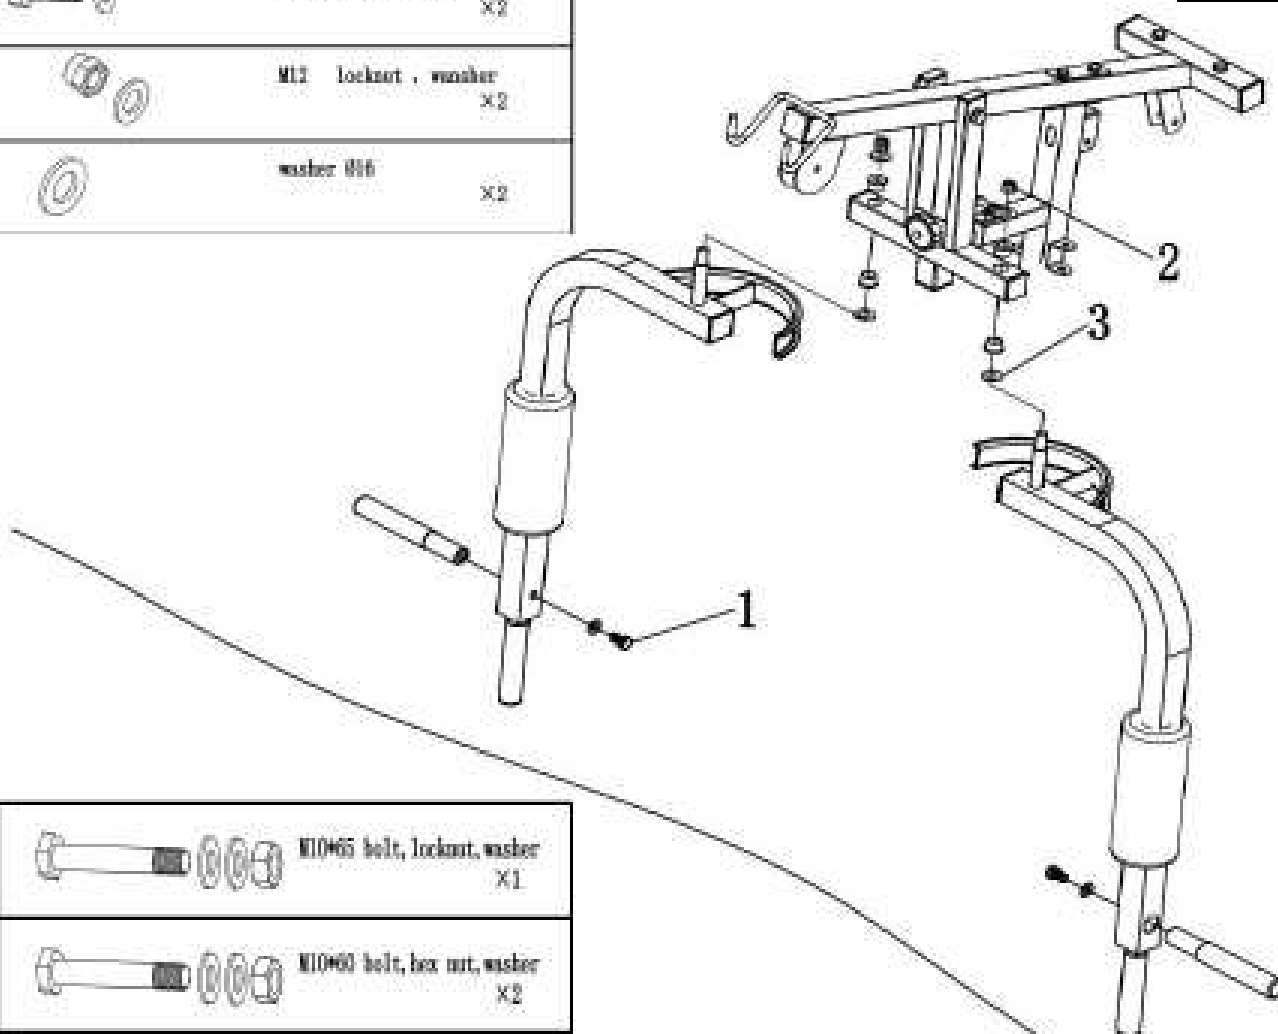



1		M10x65 bolt, locknut, washer	x1
2		M10x60 bolt, hex nut, washer	x2

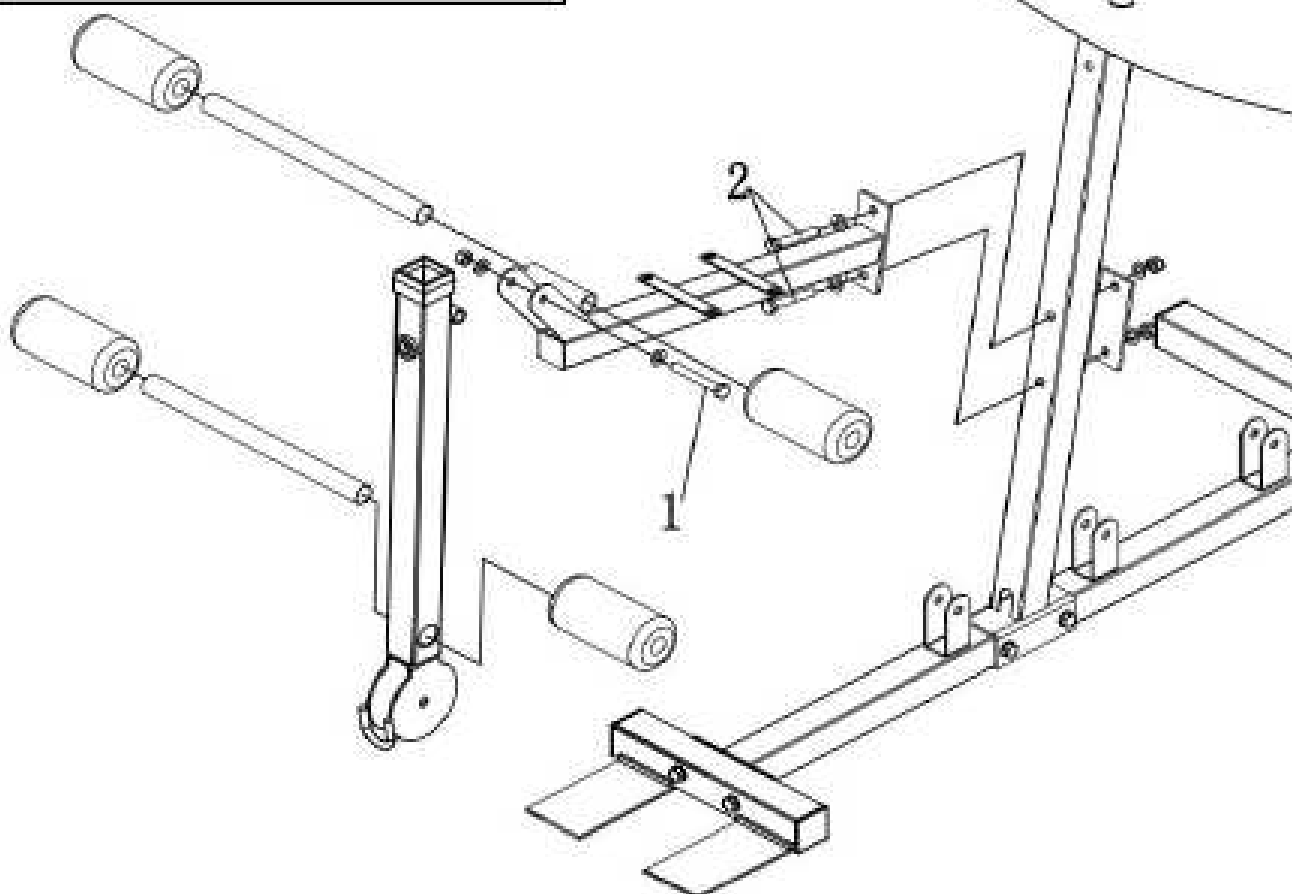

1		M8x16 bolt, washer	X6
2		M8x55 bolt, washer	X2






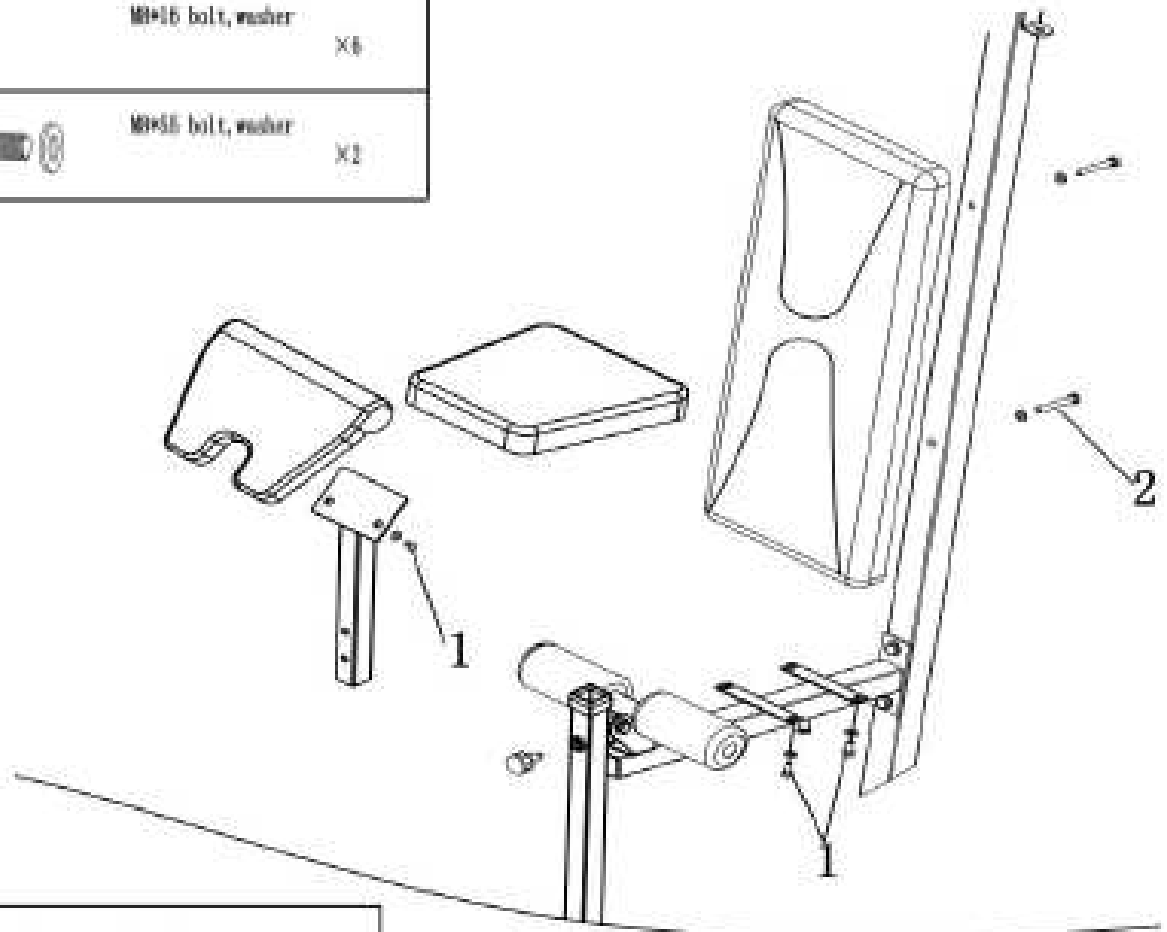



1		M10x70 bolt, locknut, washer	X2
2		M10x45 bolt, hex nut, washer	X13
3		M10x25 bolt, locknut, washer	X2

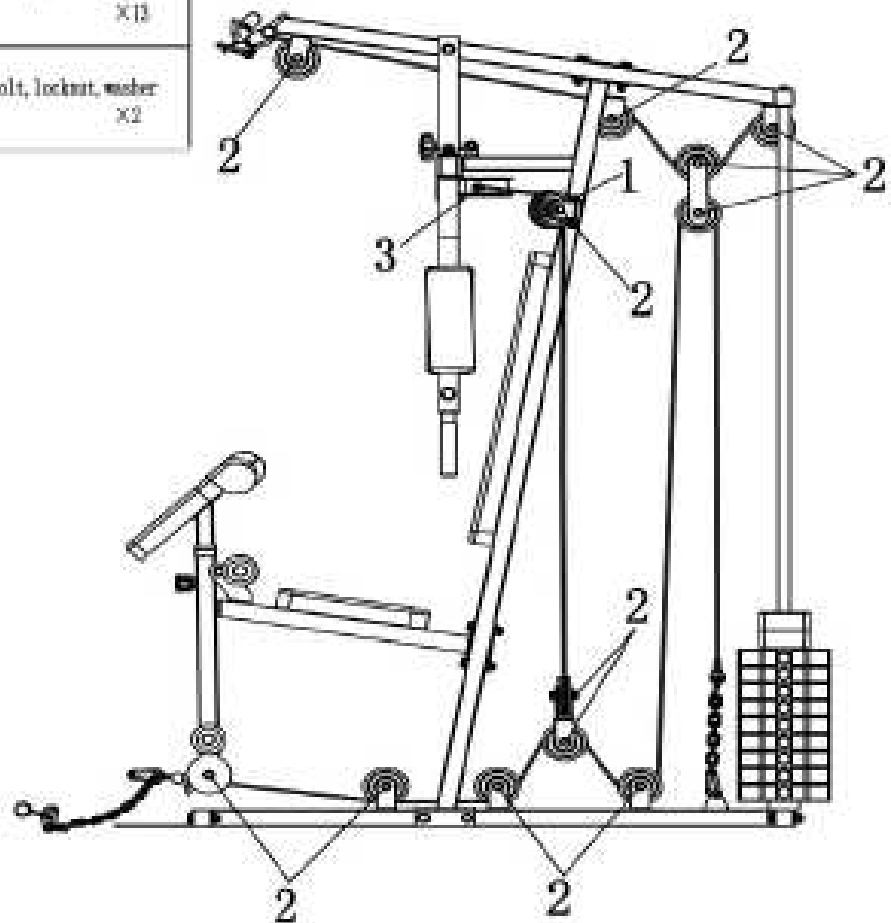

Das Training am Fitness Turm

Hinweis: Die Bilder dienen nur für Orientierung, die Übungen sind für mehrere Fitness Türme gemeinsam. Manche Teile hat dieser Turm nicht, deswegen können Sie einige Übungen nicht durchführen.

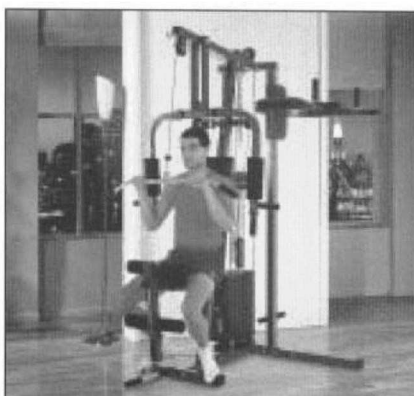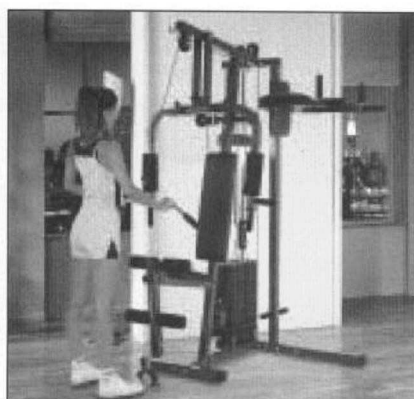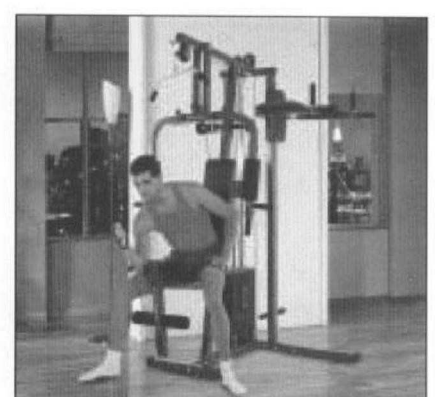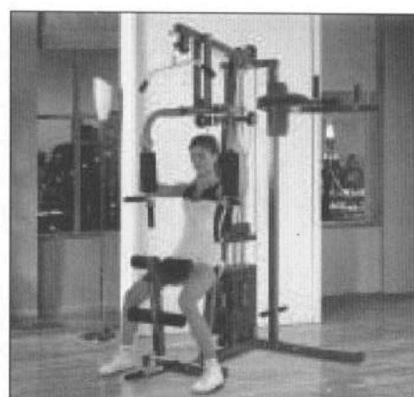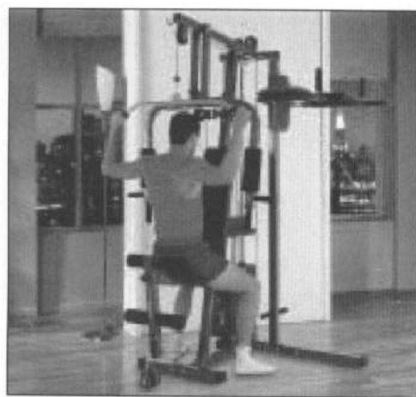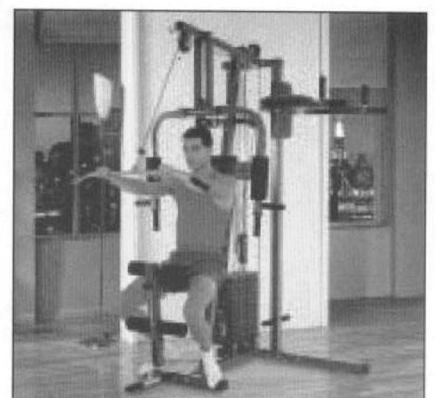

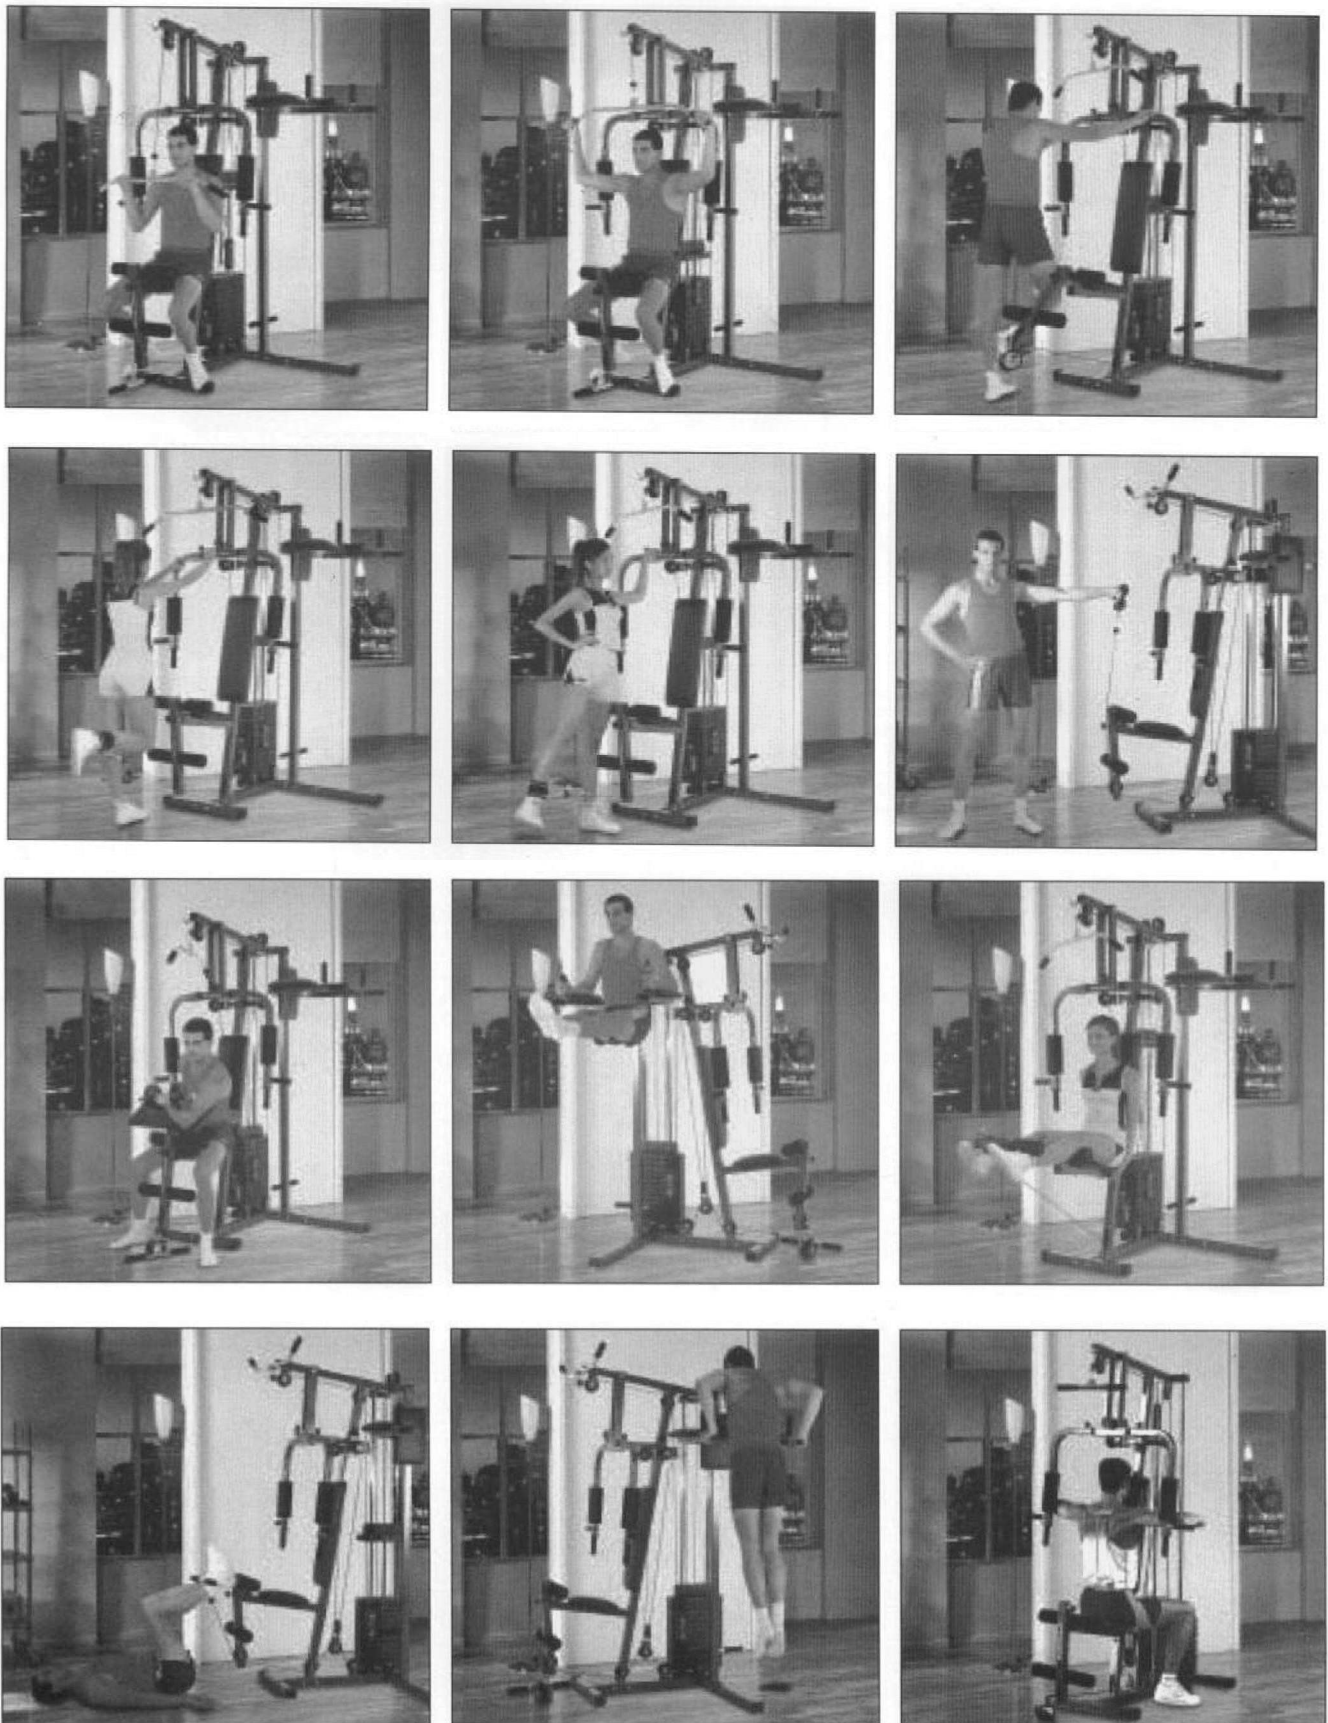

Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung des Geräts aufgrund der Belastung des Geräts, mindestens jedoch nach 20 Stunden in Betrieb.

1. Die Kontrolle von allen beweglichen Gerätsteilen (der Achse, der die Bewegung übertragenden Gelenke usw.), ob diese genug geschmiert sind. Falls nicht, schmieren Sie sie sofort. Wir empfehlen, das übliche Öl für Räder und Nähmaschinen oder das Silikonöl zu verwenden.
2. Kontrollieren Sie alle Teile, ob sie festgezogen sind.
3. Zum Putzen benutzen Sie nur eine Seifenlösung und keine Reinigungsmittel.
4. Bewahren Sie den Fitness Turm immer an einem trockenen und warmen Platz.

HINWEIS

Der Turm muss auf einer ebenen und festen Unterlage platziert werden. Vor jeder Produktverwendung kontrollieren Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind.

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis dem ersten Besitzer eine Garantie von 2 Jahren von dem Tag des Verkaufes.

Garantie gilt nicht auf folgende Defekte:

- eine Beschädigung, die vom Benutzer verschuldet wurde
- eine Beschädigung, die aufgrund einer falschen Montage verursacht wurde,
- unsachgemäße Reparaturversuche,
- Verwendung im Widerspruch mit dem Benutzermanual,
- unrichtige oder unregelmäßige Wartung,
- mechanische Beschädigung,
- Abnutzung der Teilen bei Überbelastung,
- unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
- inkompetente Behandlung,
- ungeeignetes Umgehen oder ungeeignete Platzierung, Aussetzung zu einer niedrigen oder höheren Temperatur, Aussetzung zum Wasser, Druck und Prallen,
- Design, Form oder Ausmaß wurden absichtlich geändert



UMWELTSCHUTZ - Informationen zu der Liquidation der elektrischen und elektronischen Anlage.

Nach Ablauf der Lebensdauer des Gerätes oder falls die Reparatur unökonomisch wäre, werfen Sie das Gerät nicht in das Hausabfall weg. Um die richtige Liquidationsvorgehensweise zu folgen, bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle, wo das Gerät kostenlos liquidiert wird.

Mit der richtigen Liquidation helfen Sie die wertvolle Naturquelle bewahren. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das zuständige Amt oder die Sammelstelle in Ihrer Nähe. Im Fall einer unsachgemäßen Entsorgung können Strafen laut der nationalen Regelungen auferlegt werden.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt dieses Benutzermanuals.

Autorenrechte verbieten die Reproduktion der Teilen der Anleitung oder als das Ganze von der dritten Seite ohne die ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nimmt keine Verantwortung für das Patent der Benutzung dieses Benutzermanuals über.

Die Adresse des lokalen Verteilers: