

# DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MASTER H8

MAS-B088



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CZ:** Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že venujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady či přehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybějící součástku, neváhejte a kontaktujte nás.

**SK:** Ďakujme, že ste si kúpili náš výrobok. Napriek tomu, že venujeme všetko úsilie, aby sme zaistili najlepšiu kvalitu našich výrobkov, môžu sa objaviť jednotlivé vady či prehliadnuté nedostatky. Pokiaľ zistite vadu, alebo chybajúcu súčasťku, neváhajte a kontaktujte nás.

**PL:** Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby oferowane Państwu produkty miały najwyższą jakość. Mimo naszych starań, może się jednak zdarzyć, że napotkacie Państwo na drobne usterki, jeżeli tak się stanie, prosimy o kontakt (również w sytuacji zauważenia braku którejś z części).

**nejlevnejsisport.cz**

**najlacnejsisport.sk**

**najtanszysport.pl**

## **CZ - SESTAVENÍ**

### **Dôležité: nebezpečí udušení – balení obsahuje malé části.**

Některé části výrobku jsou malé a mohou mít ostré rohy, dávejte proto pozor při rozbalování a skládání. Výrobek musí skládat dospělá osoba. Protože některé díly tohoto výrobku jsou příliš velké, pro sestavení je zapotřebí 2 dospělých osob.

Při sestavování chráňte vaše oči. Vždy nosete bezpečnostní brýle, když používáte náradí.

Pro složení je potřeba použít pouze originální díly dle návodu na složení. Před skládáním zkontrolujte, zda je balení v pořádku po přepravě a zda jsou díly kompletní a nepoškozené.

## **SK - ZOSTAVENIE**

### **Dôležité: nebezpečenstvo udusenia - balenie obsahuje malé časti.**

Niekteré časti výrobku sú malé a môžu mať ostré rohy, dávajte preto pozor pri rozbalovaní a skladaní. Výrobok musí skladať dospelá osoba. Pretože niektoré diely tohto výrobku sú príliš veľké, pre zostavenie je potrebné 2 dospelé osoby.

Pri zostavovaní chráňte vaše oči. Vždy nosťte bezpečnostné okuliare, keď používate náradie.

Pre zloženie je potrebné použiť iba originálne diely podľa návodu na zloženie. Pred skladaním skontrolujte, či je balenie v poriadku po preprave a či sú diely kompletné a nepoškodené.

## **PL**

### **Ważne: niebezpieczeństwo zakrzutzenia - opakowanie zawiera małe części.**



Niektóre części produktu są małe i mogą mieć ostre krawędzie, więc należy zwrócić uwagę przy rozpakowywaniu i montażu. Produkt musi składać osoba dorosła. Ponieważ niektóre części tego produktu są bardzo duże, do montażu potrzebne są 2 osoby dorosłe.






Zawsze zakładaj okulary ochronne, gdy używacie narzędzi.





Do złożenia należy używać oryginalnych części, które opisane są instrukcji.


Przed rozpoczęciem montażu, upewnij się, że opakowanie w transporcie nie uległo uszkodzeniu i wszystkie elementy są kompletnie i nieuszkodzone.



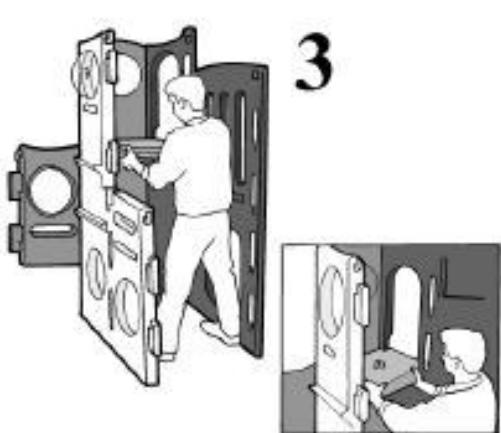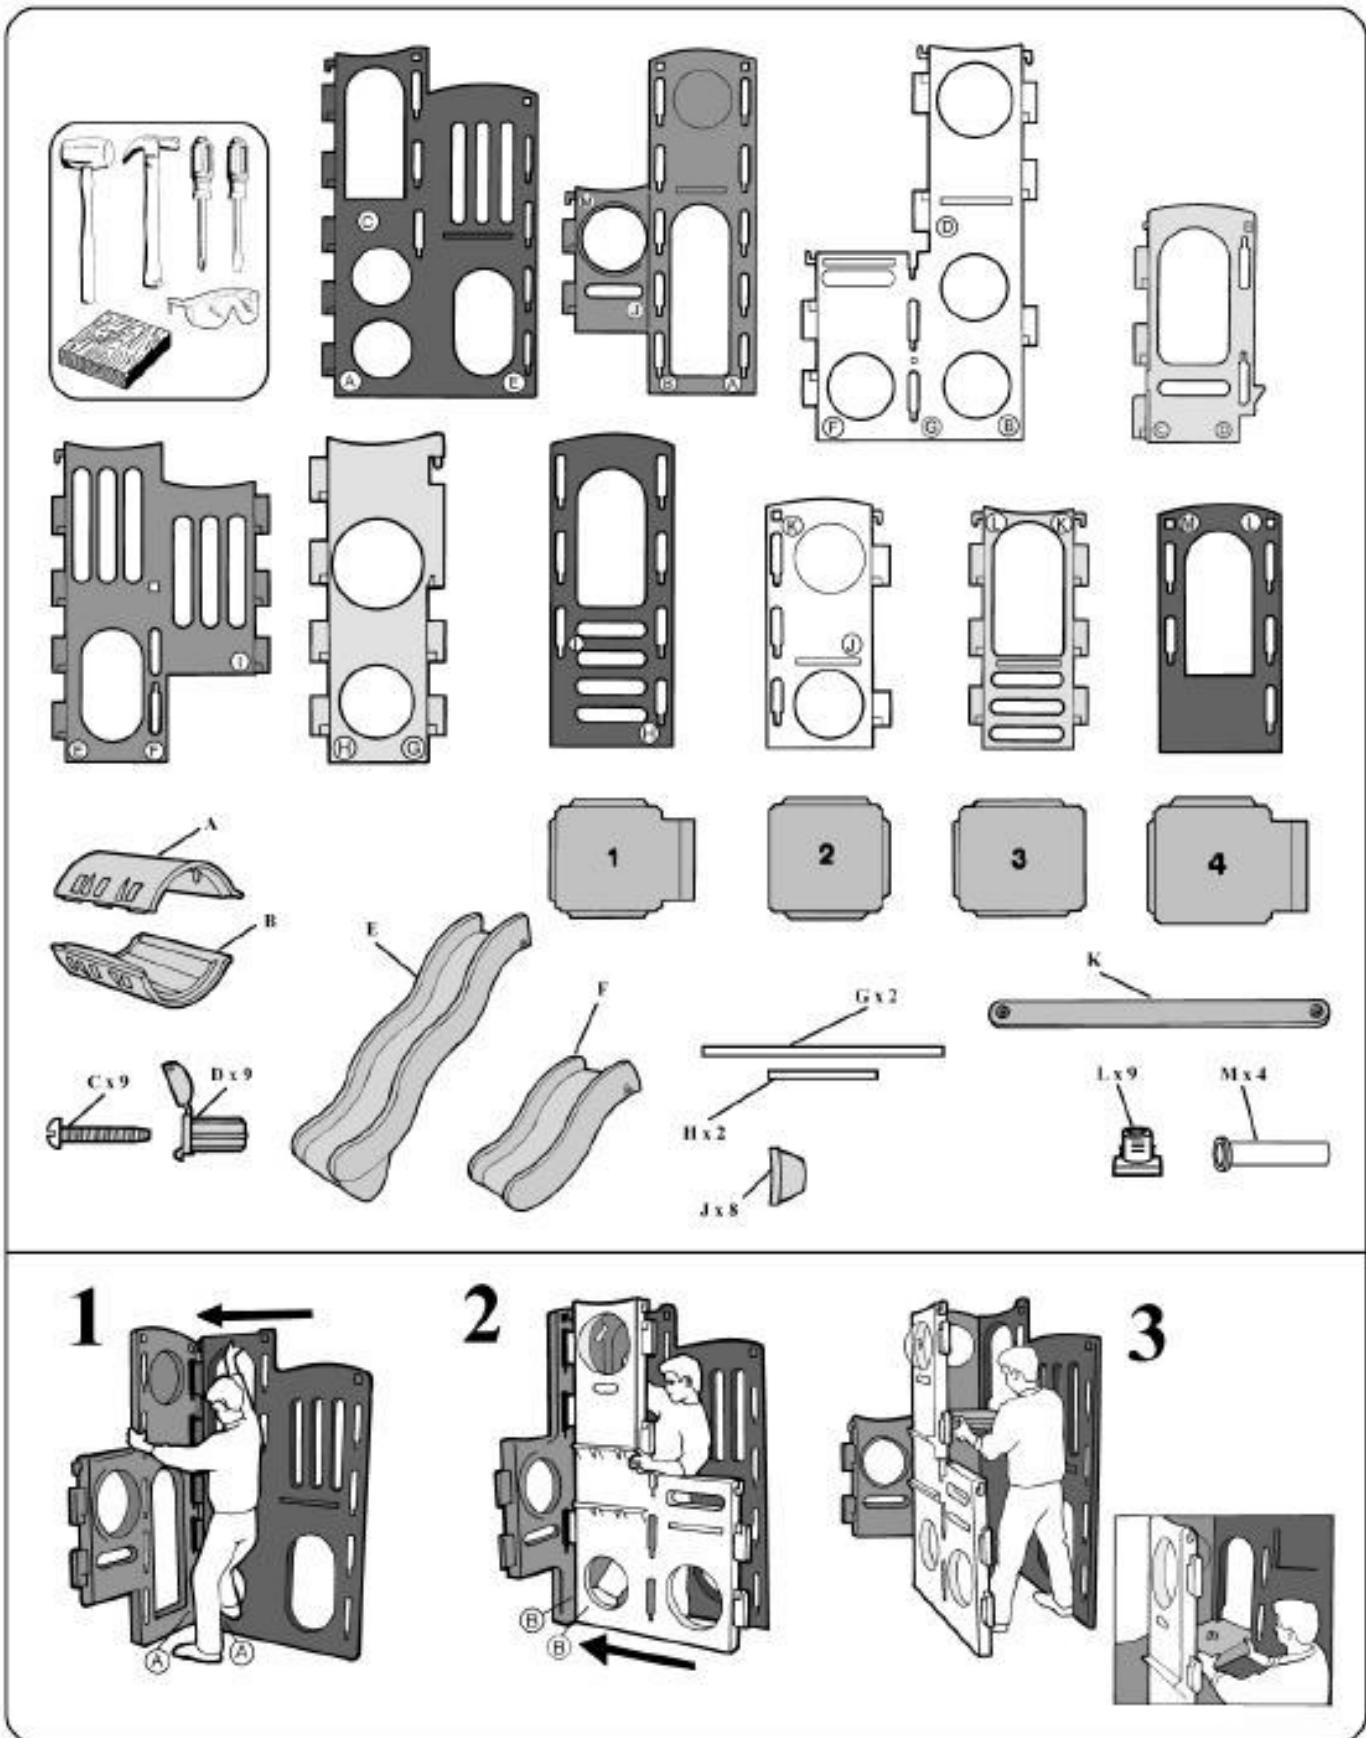


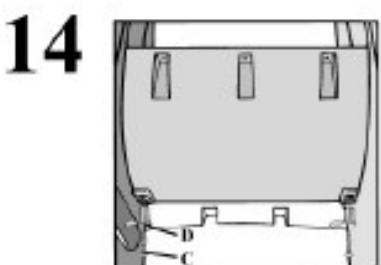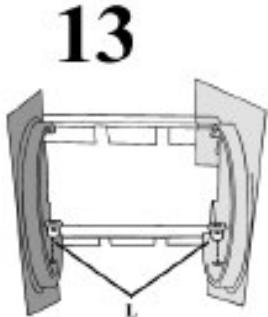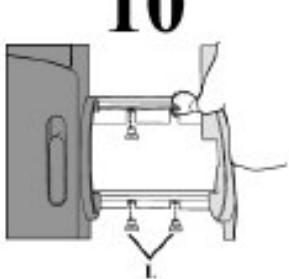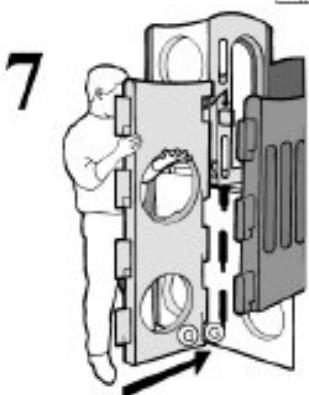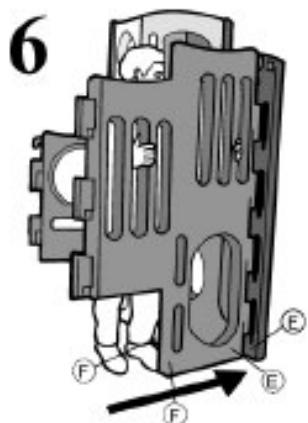

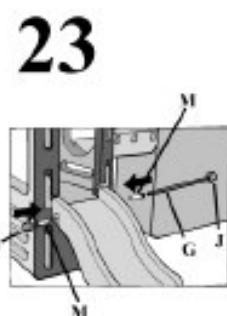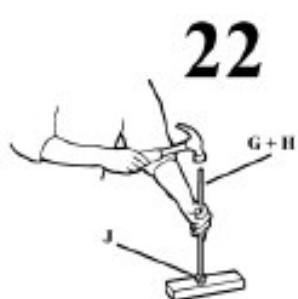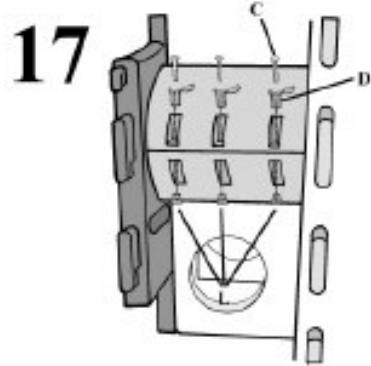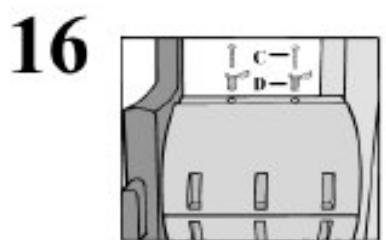


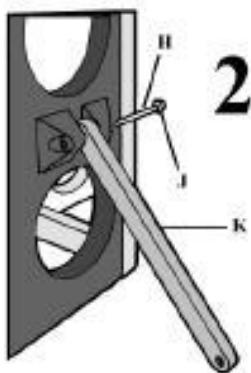

**25**

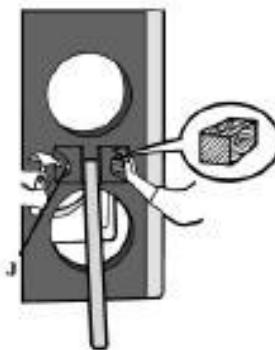

**26**

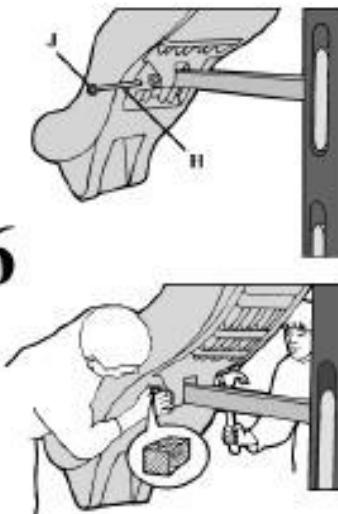

#### CZ - Důležité:

- Neumístujte tento výrobek na betonový, asfaltový, dřevěný nebo jiný tvrdý povrch. Koberec na tvrdé podlaze nemusí chránit proti zranění. Spadnutí na tvrdou zem může způsobit vážné zranění hlavy či jiné zranění.
- Umístěte výrobek na rovný povrch nejméně 1,8 m od plotů, budov, větví, prádelních šňůr a drátů el. napětí.
- Když venkovní teplota poklesne pod  $-5^{\circ}\text{C}$ , nedoporučujeme výrobek používat venku. V extrémních chladu mohou plastové části ztratit pružnost a mohou být křehké a prasknout při zatížení. Skladujte výrobek na teplém, bezpečném místě.
- Informujte děti o nebezpečí a o účelu tohoto výrobku.
- Informujte děti, aby nepoužívali jiné hračky či nástroje, které nejsou přímo určeny k tomuto produktu, jako jsou švihadla, šňůry, pet láhve, kabely a řetězy mohou způsobit uškrcení.
- Informujte děti o správném použití tohoto výrobku: výrobek se můžu používat jen při správném sestavení a používání k danému účelu.
- Nenechejte děti lézt na klouzačku, pokud je mokrá.
- Vhodné dětské oblečení: po celou dobu používání musí mít pevnou obuv, vyvarujte se příliš volnému oblečení.
- **Při používání je nutný dozor dospělé osoby.**

#### CZ - Upozornění.

Pro děti od 3 let

Maximální hmotnost jednoho dítěte je 45 kg.

Maximální počet dětí je 8.

Minimálně jednou týdně zkontrolujte dotažení všech šroubů a upevňovacích dílů.

Pokud je nějaká část poškozena, musí být spravena nebo vyměněna před dalším použitím.

#### SK - Dôležité:

- Neumiestňujte tento výrobok na betónový, asfaltový, drevený alebo iný tvrdý povrch. Koberec na tvrdnej podlahe nemusí chrániť proti zraneniu. Spadnutie na tvrdú zem môže spôsobiť vážne zranenie hlavy, či iné zranenia.

- Umiestnite výrobok na rovný povrch najmenej 1,8 m od plotov, budov, konárov, čistiarenských šnúr a drôtov el. napäťa.
- Keď vonkajšia teplota klesne pod -5 oC, neodporúčame výrobok používať vonku. V extrémnom chlade môžu plastové časti stratiť pružnosť a môžu byť krehké a prasknúť pri zaťažení. Skladujte výrobok na teplom, bezpečnom mieste.
- Informujte deti o nebezpečenstve a o účele tohto výrobku.
- Informujte deti, aby nepoužívali iné hračky či nástroje, ktoré nie sú priamo určené k tomuto produktu, ako sú švihadlá, šnúry, pet fláše, káble a reťaze, môžu spôsobiť uškrtenie.
- Informujte deti o správnom použití tohto výrobku: výrobok sa môžem používať len pri správnom zostavení a používanie k danému účelu.
- Nenechajte deti liezť na kľačku, ak je mokrá.
- Vhodné detské oblečenie: po celú dobu používania musí mať pevnú obuv, vyvarujte sa príliš voľnému oblečeniu.
- Pri používaní je nutný dozor dospelej osoby.**

## **SK - Upozornenie.**

Pre deti od 3 rokov

Maximálna hmotnosť jedného dieťaťa je 45 kg.

Maximálny počet detí je 8.

Minimálne raz týždenne skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a upevňovacích dielov.

Ak je nejaká časť poškodená, musí byť opravená alebo vymenená pred ďalším použitím.

## **PL - Ważne:**

- Nie należy umieszczać produktu na betonie, asfalcie, drewnianej lub innej twardych powierzchni. Dywan na twardej powierzchni nie chroni przed zranieniem. Upadek na twarde podłożę może spowodować poważne urazy głowy i inne.
- Ustaw urządzenie na równej powierzchni minimalnie 1,8 m od płotu, budynku, drzewa, przewodów el. Itd.
- Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5 ° C nie zaleca się korzystania z produktu na zewnątrz. Pod wpływem zimna części z tworzywa sztucznego mogą stracić elastyczność i mogą stać się niestabilne. Produkt przechowywać w ciepłym, bezpiecznym miejscu.
- Poinformuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych z produktem
- Poinformuj dzieci aby nie korzystali z różnych zabawek lub narzędzi, które nie są przeznaczone specjalnie dla tego produktu, takie jak skakanki, smycze, liny , sieci i kabli może spowodować uduszenie.
- Poinformuj dzieci o prawidłowym korzystaniu z produktu: Z produktu można korzystać tylko i wyłącznie po ukończeniu montażu, jest przeznaczony do konkretnego celu.
- Nie pozwalaj dzieciom wchodzić na urządzenie gdy jest mokre
- Zapewnij dzieciom odpowiednią odzież: muszą mieć solidne buty, należy uniknąć zbyt luźnych ubrań
- Podczas korzystania konieczny jest nadzór osób dorosłych.**

## **PL OSTRZEŻENIE**

Dla dzieci od 3 lat

Maksymalny ciężar jednego dziecko wynosi 45 kg.

Maksymalna liczba dzieci wynosi 8.

Co najmniej raz w tygodniu, należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i wyposażenia.

Jeżeli jakaś część jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przed dalszym korzystaniem.

**CZ – Copyright - autorská práva**

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo

zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití

nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

**SK - Copyright - autorské práva**

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu

alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých

v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

**PL - Copyright - prawo autorskie**

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek patenty.



**CZ Záruční podmínky:**

- na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
- v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby všechna mohla být řádně užívána
- práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
  - mechanickým poškozením
  - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
  - neodbornými zásahy
  - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
- reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopí daňového dokladu
- záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

**SK Záručné podmienky:**

- na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
- v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby všetka mohla byť riadne užívaná
- práva zo záruky sa nevzťahujú na vady zpôsobené:
  - mechanickým poškodením
  - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
  - neodbornými zásahmi
  - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- 1. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopí daňového dokladu
- záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

**PL Zasady gwarancji:**

1. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży;
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu będące wadami produkcyjnymi i zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie;
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
  - uszkodzenia mechanicznego
  - klęski żywiołowej
  - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów;
4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (e-mail). Powinna zawierać informacje o usterek oraz kopię paragonu (dowód zakupu);
5. Gwarancja będzie uwzględniana na miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.

**Dodavatel CZ:**

MASTER SPORT s.r.o.  
1. máje 69/14  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
Czech Republic  
[www.nejlevnejsisport.cz](http://www.nejlevnejsisport.cz)

**Dodávateľ SK:**

TRINET Corp., s.r.o.  
Cesta do Rudiny 1098  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
Slovakia  
[www.najlacnejsisport.sk](http://www.najlacnejsisport.sk)

**Dystrybutor PL:**

TRINET CORP sp. z o.o.  
ul. Wilkowicka 2  
44-180 Toszek  
Poland  
[www.najtanszsport.pl](http://www.najtanszsport.pl)

