



Běžecký pás MASTER F02

MAS-F02

Návod na použití



Bezpečnostní upozornění:

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tyto Bezpečnostní pokyny a poté podle nich stroj používejte.

Tato opatření jsou důležitá, aby se zabránilo poškození zařízení a zranění uživatelů.

VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko zranění osob:

1. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poradte s lékařem, abyste zjistili, zda máte nějaké fyzické nebo zdravotní potíže, které by mohly představovat riziko pro vaše zdraví a bezpečnost.

2. Přestaňte cvičit, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků: bolest, tlak na hrudi, nepravidelná tepová frekvence, extrémní dušnost, točení hlavy, závratě, nevolnost nebo jiné nepříjemné pocity. Ihned se poradte s lékařem.

3. Nedovolte dětem nebo handicapovaným osobám používat tento stroj bez nepřetržitého dozoru. Udržujte všechna domácí zvířata mimo dosah stroje.

4. Umístěte na čistý, rovný povrch, doporučujeme použít ochrannou podložku, abyste chránili podlahu nebo koberec. Ponechte alespoň 30 cm volného prostoru na všech stranách.

5. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby bezpečně upevněny. Pro udržení stroje v nejlepšímu stavu, pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození nebo opotřebení.

6. Pokud najdete nějaké vadné díly, okamžitě je vyměňte. Nepoužívejte stroj, dokud nebude v dokonale funkčním stavu.

7. Pokud během používání uslyšíte neobvyklé zvuky, okamžitě stroj přestaňte používat. Nepoužívejte znovu, dokud nebude problém odstraněn.

8. Při používání noste vhodný oděv. Vyvarujte se volného oblečení, které by se mohlo zachytit do kol nebo jiných pohyblivých částí. Vyhněte se také příliš těsnému oblečení, které může omezovat nebo bránit v pohybu.

9. Během používání pevně uchopte řídítka.

10. Tento stroj je určen POUZE pro domácí použití. Není vhodný ani pro terapeutické použití, ani pro použití v tělocvičnách a jiných veřejných cvičebních zařízeních.

11. Maximální nosnost je 100 kg.

POZOR!

1. Tento stroj je navržen pro osobní a vnitřní použití, nikoli pro komerční použití. Neprovozujte venku.

2. Neumisťujte do blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně.

3. Abyste snížili pravděpodobnost zranění, před cvičením se zahřejte a protáhněte. Tím připravíte svaly a klouby na zátěž.

4. Vždy zvyšujte rychlost, intenzitu a trvání cvičení pozvolným tempem.

5. Stroj může najednou používat pouze jedna osoba.

6. Pokud pocítíte závratě nebo jiné potíže, okamžitě přestaňte cvičit a poradte se se svým lékařem.

Části stroje



Části



Hlavní část



mazací olej



computer



2 krátké šrouby



4 šrouby



imbus.klíč



1 delší šroub



2 tyče s kolečkama

Funkce computeru



SCAN/skenování: každých 6 sekund se bude měnit zobrazovaná funkce

TIME/Čas: celková doba cvičení, až 99 minut, 59 sekund

SPEED/Rychlost: rychlost cvičení až do 99,9 km/hod

DISTANCE/Vzdálenost: celková vzdálenost cvičení, až do 99,9 km

Upozornění: údaje jsou pouze orientační, ne pro lékařské použití


Složení stroje



Složení stroje



1. Připevněte kolečka na obě strany pomocí krátkého šroubu.
2. Dotáhněte tento šroub
3. Připevněte rukojeti pomocí dlouhého šroubu.

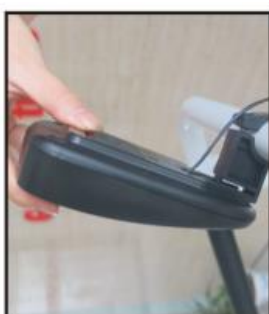

4. Vložte baterie do computeru
5. Dejte computer do držáku a nastavte úhel
6. Spojte kabel computeru



7. Jakmile nastavíte výšku rukojetí, připevněte šroubem.
8. Pomocí bezpečnostního kolík nastavte sklon pásu.


Skladování

Uvolněte šroub a vytáhněte jej z rámu (viz krok 2).
Sklopte běžecou plochu, pak ji opět zafixujte stejným šroubem



– viz obrázek.

Nastavení běžecké plochy

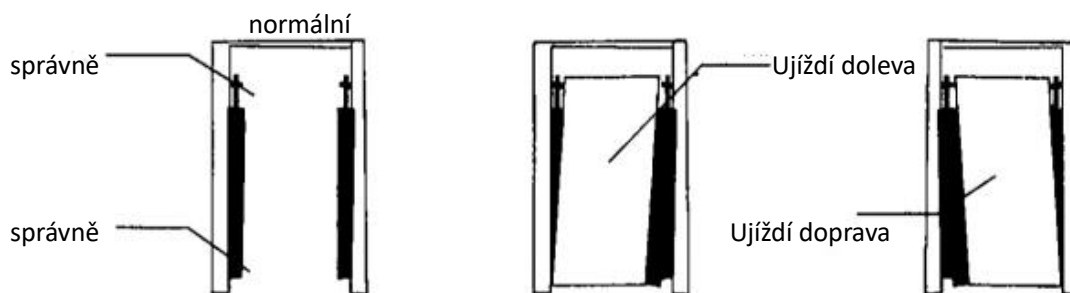

Ujíždí doleva: Nastavte viz obrázek níže:

Ujíždí doprava: Nastavte dle obrázku níže:



Odstraňování problémů

Hluk

1. Zkontrolujte prosím běžeckou plochu, zda neujíždí na nějakou stranu. Pokud ano, řiďte se pokyny v oddíle: Nastavení běžecké plochy
2. Zkontrolujte mazivo, pokud je nedostatek, doplňte.

Computer nezobrazuje hodnoty

1. Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.

Údržba

Zkontrolujte stav běžecké plochy každé 3-4 týdny, přidejte mazací olej

Zkontrolujte všechny součásti, ujistěte se, že žádná není uvolněná, ujistěte se, že je to bezpečné.



Upozornění:

Po vyčištění použijte hadřík s mýdlovou vodou. Hadřík osušte použijte pouze na špinavé místo. Nepoužívejte rozpouštědla či jiné saponáty.

Pokud tento produkt delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, aby nedošlo k vytečení.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli

záruku 2 roky ode dne prodeje

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy jako ložiska klínový řemen, opotřebenění tlačítek na computeru)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky
3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské parvo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1B
722 00 Ostrava-Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz





Bežecký pás MASTER F02

MAS-F02

Návod na použitie



Bezpečnostné upozornenie:

Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a potom stroj používajte podľa nich.

Tieto opatrenia sú dôležité, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia a zraneniu používateľov.

UPOZORNENIE Na zníženie rizika poranenia osôb:

1. Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom, či nemáte nejaké fyzické alebo zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli predstavovať riziko pre vaše zdravie a bezpečnosť.

2. Prestaňte cvičiť, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov: bolesť, tlak na hrudníku, nepravidelný srdcový tep, extrémna dýchavičnosť, závraty, nevoľnosť alebo iné nepríjemné pocity. Okamžite sa poraďte s lekárom.

3. Nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať tento stroj bez trvalého dozoru. Udržujte všetky domáce zvieratá mimo dosahu stroja.

4. Umiestnite na čistý, rovný povrch, odporúčame použiť ochrannú podložku na ochranu podlahy alebo koberca. Na všetkých stranách nechajte aspoň 30 cm voľného priestoru.

5. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky bezpečne upevnené. Aby ste stroj udržali v čo najlepšom stave, pravidelne kontrolujte, či sa na ňom nevyskytujú známky poškodenia alebo opotrebovania.

6. Ak nájdete akékoľvek chybné diely, okamžite ich vymeňte. Stroj nepoužívajte, kým nie je v bezchybnom stave.

7. Ak počas používania počujete nezvyčajné zvuky, okamžite prestaňte stroj používať. Nepoužívajte ho znovu, kým sa problém neodstráni.

8. Pri používaní noste vhodný odev. Vyhnite sa voľnému oblečeniu, ktoré by sa mohlo zachytiť o kolesá alebo iné pohyblivé časti. Vyhnite sa tiež noseniu príliš tesného oblečenia, ktoré môže obmedzovať alebo brániť v pohybe.

9. Počas používania pevne držte riadidlá.

10. Tento stroj je určený len na domáce použitie. Nie je vhodný na terapeutické použitie ani na použitie v telocvičniach a iných verejných cvičebných zariadeniach.

11. Maximálna nosnosť je 100 kg.

POZOR!

1. Tento stroj je určený na osobné a vnútorné použitie, nie na komerčné použitie. Nepracujte vo vonkajšom prostredí.

2. Neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla alebo otvoreného ohňa.

3. Aby ste znížili pravdepodobnosť zranenia, pred cvičením sa zahrejte a pretiahnite. Pripravíte tak svaly a kĺby na záťaž.

4. Vždy zvyšujte rýchlosť, intenzitu a trvanie cvičenia postupným tempom.

5. Zariadenie môže naraz používať len jedna osoba.

6. Ak pocítite závraty alebo iné ťažkosti, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa so svojím lekárom.

Časti strojov



Časti



Hlavná časť



Mazací olej



počítač



2 krátke skrutky



4 imbusové skrutky 1 dlhšia skrutka 2 tyče s kolieskami



Funkcie počítača



SCAN/skenovanie: každých 6 sekúnd sa zobrazená funkcia zmení

ČAS: celkový čas cvičenia, až 99 minút, 59 sekúnd

RÝCHLOSŤ: rýchlosť cvičenia až 99,9 km/h

DISTANCIA: celková vzdialenosť cvičenia, až 99,9 km

Upozornenie: údaje sú len orientačné, nie na lekárske použitie

Zloženie stroja



Zloženie stroja



1. Pripevnite kolieska na oboch stranách pomocou krátkej skrutky.
2. Utiahnite túto skrutku
3. Pripevnite rukoväť pomocou dlhej skrutky.



4. Vložte batérie do počítača
5. Umiestnite počítač do držiaka a nastavte uhol
6. Pripojte kábel počítača



7. Po nastavení výšky rukovätí ich pripevnite pomocou skrutky.
8. Pomocou bezpečnostného kolíka nastavte sklon pásu.


Úložisko

Uvoľnite skrutku a vytiahnite ju z rámu (pozri krok 2).
Preložte jazdnú plochu a potom ju opäť upevnite
obrázok.



rovnakou skrutkou - pozri

Nastavenie bežeckej plochy

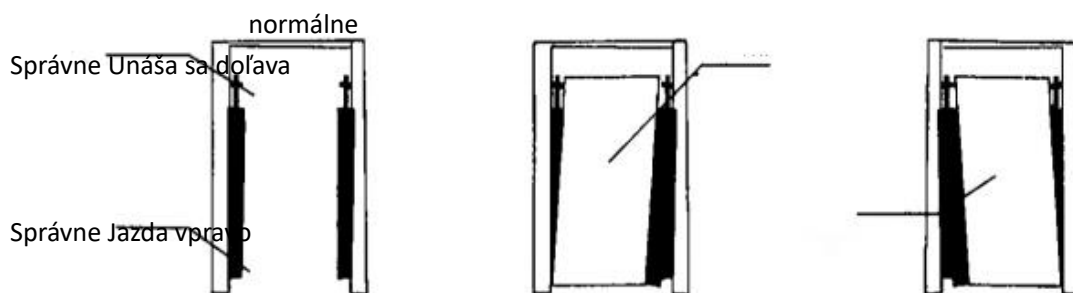

Ide doľava: Nastavte podľa nasledujúceho obrázka:



Riešenie problémov

Hluk

1. Skontrolujte jazdnú plochu, či sa nerozbieha na jednu stranu. Ak áno, postupujte podľa pokynov v tejto časti.
2. Skontrolujte mazivo, v prípade jeho nedostatku ho doplňte.

Počítač nezobrazuje hodnoty

1. Skontrolujte, či je batéria správne vložená.

Údržba

Každé 3 - 4 týždne skontrolujte stav jazdnej plochy, pridajte mazací olej

Skontrolujte všetky diely, či nie sú uvoľnené a či sú bezpečné.

Varovanie:

Po čistení použite handričku s mydlovou vodou. Handričkou vysušte len znečistené miesto. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné čistiace prostriedky.

Ak tento výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby sa nevybili.



Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri)
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. cvičenie doprevádzané zvukovými efektmi a občasným vrzganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a tak isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou.
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky
3. na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jeden krát za 12 mesiacov
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Bieżnia MASTER F02

MAS-F02

Instrukcja użytkowania



Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

Przed pierwszym użyciem maszyny należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a następnie używać maszyny zgodnie z nimi.

Te środki ostrożności są ważne, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu i obrażeniom użytkowników.

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała:

1. przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić, czy masz jakiegokolwiek warunki fizyczne lub medyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Należy przerwać ćwiczenia, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne tętno, skrajna duszność, światłowstręt, zawroty głowy, nudności lub inny dyskomfort. Natychmiast skonsultować się z lekarzem.

3. Nie pozwalaj dzieciom lub osobom niepełnosprawnym na korzystanie z tej maszyny bez stałego nadzoru. Trzymaj wszystkie zwierzęta domowe z dala od maszyny.

4. umieść na czystej, płaskiej powierzchni, zalecamy użycie podkładki ochronnej, aby chronić podłogę lub dywan. Pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron.

5. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie nakrętki i śruby są pewnie zamocowane. Aby utrzymać maszynę w najlepszym stanie, należy regularnie sprawdzać, czy nie ma oznak uszkodzenia lub zużycia.

6) Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzone części, wymień je natychmiast. Nie używaj maszyny, dopóki nie będzie w idealnym stanie technicznym.

7) Jeśli podczas użytkowania usłyszysz nietypowe odgłosy, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia. Nie używać ponownie, dopóki problem nie zostanie usunięty.

8) Podczas użytkowania nosić odpowiednią odzież. Unikaj luźnych ubrań, które mogłyby zaplątać się w koła lub inne ruchome części. Unikaj również noszenia zbyt ciasnych ubrań, które mogą ograniczać lub utrudniać ruch.

9) Podczas użytkowania należy mocno trzymać kierownicę.

10. Ta maszyna jest przeznaczona TYLKO do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku terapeutycznego ani do stosowania w siłowniach i innych publicznych obiektach do ćwiczeń.

11. Maksymalna ładowność to 100 kg.

UWAGA!!!

1) Ta maszyna jest przeznaczona do użytku osobistego i wewnętrznego, nie do użytku komercyjnego. Nie należy eksploatować na zewnątrz.

2. Nie umieszczać w pobliżu źródła ciepła lub otwartego płomienia.

3. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo kontuzji, rozgrzej się i rozciągnij przed ćwiczeniami. Dzięki temu przygotujesz swoje mięśnie i stawy na obciążenie.

4. Zawsze zwiększaj prędkość, intensywność i czas trwania ćwiczenia w stopniowym tempie.

5. W tym samym czasie z maszyny może korzystać tylko jedna osoba.

6. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub innego dyskomfortu należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.

Części maszyn



Części



Olej smarowy



komputer



2 krótkie śruby



4 śruby



imbusowe



1 dłuższa śruba 2 drażki z kółkami



Funkcje komputera



SCAN/Scan: co 6 sekund wyświetlana funkcja będzie się zmieniać

TIME: całkowity czas ćwiczenia, do 99 minut, 59 sekund

PRĘDKOŚĆ: prędkość ćwiczeń do 99,9 km/h

DISTANCE: całkowity dystans ćwiczeń, do 99,9 km

Uwaga: dane mają charakter wyłącznie orientacyjny, nie są przeznaczone do użytku medycznego

Skład maszyny



Skład maszyny



1. Zamocuj kółka do obu stron za pomocą krótkiej śruby.
2. Dokręć tę śrubę
3. Zamocuj uchwyty za pomocą długiej śruby.



4. Włóż baterie do komputera
5. Umieść komputer w uchwycie i ustaw kąt
6. Podłącz kabel komputerowy



7. Po wyregulowaniu wysokości uchwytów, zamocować za pomocą śruby.
8. Użyj agrafki do regulacji nachylenia pasa.


Przechowywanie

Poluzuj śrubę i wyciągnij ją z ramy (patrz krok 2).
Złóż powierzchnię jezdnią, a następnie zamocuj ją
śruby - patrz zdjęcie.



ponownie za pomocą tej samej

Ustawienie powierzchni do jazdy

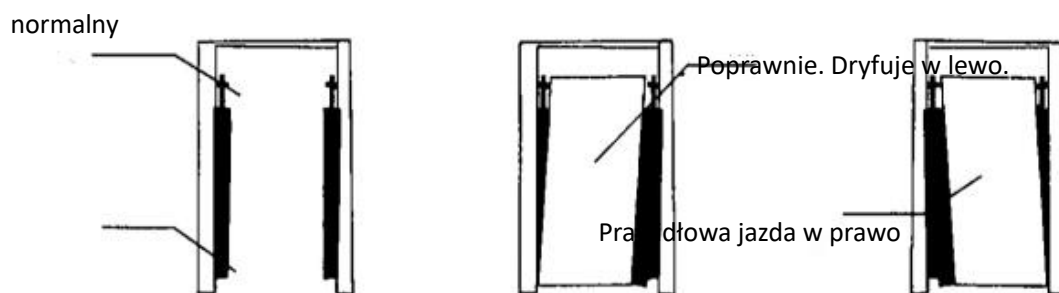

On idzie w lewo: Ustawić jak pokazano poniżej:



Rozwiązywanie problemów

Hałas

- 1) Proszę sprawdzić, czy powierzchnia jezdna biegnie w jedną stronę. Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale.
2. Sprawdzić środek smary, uzupełnić w razie niedoboru.

Komputer nie wyświetla wartości

1. sprawdź, czy bateria jest włożona prawidłowo.

Konserwacja

Co 3-4 tygodnie sprawdzić stan nawierzchni jezdnej, dodać olej smarowy

Sprawdź wszystkie części, upewnij się, że żadna nie jest luźna, upewnij się, że jest bezpieczna.



Ostrzeżenie:

Po czyszczeniu należy użyć szmatki z wodą z mydłem. Użyj ściereczki do osuszenia tylko zabrudzonego miejsca. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych detergentów.

Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć ich rozładowania.

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 2 lat od dnia sprzedaży

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną np. Niewłaściwym umieszczeniem pionowej kolumny siedzenia w ramie, niewystarczającym ściągnięciem pedałów w korbach i korb w osi środkowej;
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu (np. Gumowe i plastikowe części, mechanizmy ruchome jak np. Łożyska, pas klinowy, zużycie przycisków na komputerze);
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Uwaga:

1. Powstające podczas ćwiczeń dźwięki i powtarzające się niekiedy zgrzyty nie stanowią przeszkody podczas regularnego używania urządzenia, nie są przedmiotem reklamacji. Efekt ten można usunąć poprzez regularną konserwację.
2. Czas żywotności łożysk, pasa klinowego i pozostałych części ruchomych może być krótszy niżeli okres gwarancyjny.
3. Przy użytkowaniu sprzętu niezbędne jest dokładne wyczyszczenie przynajmniej raz na 12 miesięcy.
4. W okresie gwarancji zostaną usunięte wszelkie uszkodzenia produktu, będące wadami produkcji lub wynikające z wadliwości materiału, użytego przy produkcji – tak, aby produkt nadawał się do codziennego użytku.
5. Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej z dokładnym oznaczeniem rodzaju produktu, opisem uszkodzenia i potwierdzeniem zakupu.



OCHRONA ŚRODOWISKA - informacje na temat utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po upływie żywotności sprzętu lub gdy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenie nie powinno być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji tego rodzaju odpadów, sprzęt powinien zostać dostarczony do wyznaczonych punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzęt powinien zostać przyjęty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Prawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów, nie wpływa negatywnie na środowisko, zdrowie ludzi, pomaga zachować cenne zasoby naturalne w nienaruszonym stanie. Więcej informacji na temat utylizacji w Twojej okolicy tego rodzaju odpadów uzyskasz w najbliższej placówce urzędowej. Niewłaściwa utylizacja, składowanie odpadów, zgodnie z odpowiednimi przepisami podlega karze grzywny.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w całości lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o.. Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.



MANUAL TREADMILL

MANUAL



SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this unit for the first time, be sure to read these Safety Instructions carefully, then use the unit accordingly.

These precautions are listed to prevent damage to the equipment and injury to users.

WARNING To reduce the risk of injury to persons:

1. Consult a doctor before starting any exercise program in order to determine whether you have any physical or medical conditions that could pose a risk to your health and safety.
2. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in the chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, lightheadedness, dizziness, nausea, or any other discomfort. Consult a doctor immediately.
3. Do not allow children or handicapped individuals to use this unit without close supervision. Keep all pets away from the unit.
4. Place the unit on a clean, flat surface, on top of a protective mat to shield your floor or carpeting. Allow at least one foot of open space on all sides.
5. Before using this unit, check to make sure that all of its nuts and bolts are securely fastened. In order to keep the unit in top condition, examine it regularly for signs of damage or wear-and-tear.
6. If any defective parts are found, replace them immediately. Do not use the unit again until it is in perfect working order.
7. If you hear any unusual noises from the unit during use, stop use immediately. Do not use the unit again until the problem has been rectified.
8. Wearing suitable clothing while using the unit. Avoid loose flaps that may get caught in the unit's wheels or other parts. Also avoid excessively tight clothing that may restrict or prevent movement.
9. During use, grip the handlebars securely.
10. This unit is designed for home use ONLY. It is neither suitable for therapeutic use, nor for use in gyms and other public exercise facilities.
11. Maximum user's weight is 100 kgs.

CAUTION

1. This unit is designed for personal and indoor use, not commercial use. Do not operate the unit outdoors.
2. Do not place this unit close to a heat source or an open flame.
3. To reduce the chances of injury, warm up and stretch prior to exercise. This will prepare muscles and joints for exertion.
4. Always increase exercise speed, intensity, and duration at a gradual pace.
5. The unit to be used by one person at a time.
6. Immediately discontinue use if you experience dizziness or other discomfort. Consult your doctor at once.

FUNCTION PARTS



Parts



Main part



1 specified oil



Counter



2 short screws



4 screws



1 tool



1 screw



2 base tube with wheels

Monitor Functions



Scan: every 6 seconds, indicate each data

Time: total exercise time, up to 99min, 59sec

Speed: show exercise speed, up to 99.9km/h

Distance: total exercise distance, up to 99.9km

Caution: the data is just for reference, not for medical use

Assembly Steps



Assembly



4. Assemble wheels in two sides with short screw



2. Tight the knob here



3. Fix handle with long screw



7. Put battery into counter



5. Put counter into slot and adjust angle



6. Connect counter wire




7. Fix handle with knob after handle height adjusted




8. Use the safety pin to adjust the belt's gradient

Storage

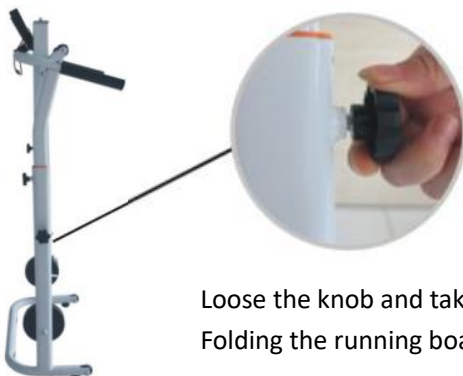


Loose the knob and take it out from the frame(see assembly step 2). Folding the running board, then use the knob to fix it, as the left picture.

Running belt adjust methods

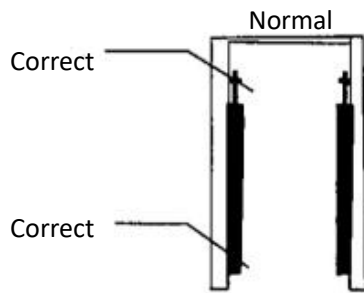

Tilted to left, adjust method as picture as picture shown below.

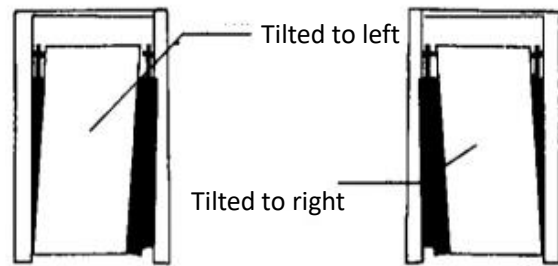

Tilted to right, adjust method as picture as picture shown below.



Trouble shooting

Noise

1. Please check the running belt, whether it is tilted or not, detail method please follow running belt adjust method in manual.
2. Check the lube, add appropriate lube.

Counter can not display normally

1. Please check if the battery put in right place.

Scheduled maintenance

Check the running belt's situation every 3-4 weeks, add some specified lube oil.

Check all components, make sure none of them is loose, make sure it is safe.

Caution

When it is cleaned, use a cloth with suds, dry the cloth and clean dirty place. Don't clean it with water or volatility cleaner.

If you don't use this product for a long time, please take out battery first, so the battery will not leak.



WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.



Environmental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal.

Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical.



Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly.

There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point.

In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



MASTER F02 futópad

MAS-F02

Használati utasítás



Biztonsági figyelmeztetés:

A gép első használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, majd használja a gépet ennek megfelelően.

Ezek az óvintézkedések fontosak a berendezés károsodásának és a felhasználók sérülésének megelőzése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS A személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

1. Mielőtt bármilyen edzésprogramot elkezdené, konzultáljon orvosával, hogy megállapítsa, van-e olyan fizikai vagy egészségügyi állapota, amely veszélyeztetheti az egészségét és biztonságát.

2. Hagyja abba az edzést, ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalja: fájdalom, mellkasi szorítás, szabálytalan szívverés, extrém légszomj, szédülés, szédülés, hányinger vagy egyéb kellemetlen érzés. Azonnal forduljon orvoshoz.

3. Ne engedje, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek folyamatos felügyelet nélkül használják a gépet. Tartsa távol a háziállatokat a géptől.

4. Helyezze tiszta, sík felületre, javasoljuk, hogy használjon védőbetétet a padló vagy a szőnyeg védelmére. Minden oldalon hagyjon legalább 30 cm távolságot.

5. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden anya és csavar biztonságosan rögzítve van-e. A gép legjobb állapotának megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a sérülések vagy kopás jeleit.

6. Ha hibás alkatrészeket talál, azonnal cserélje ki azokat. Ne használja a gépet addig, amíg az tökéletesen nem működik.

7. Ha használat közben szokatlan zajokat hall, azonnal hagyja abba a gép használatát. Ne használja újra, amíg a problémát nem orvosolták.

8. Használat közben viseljen megfelelő ruházatot. Kerülje a laza ruházatot, amely beakadhat a kerekbe vagy más mozgó alkatrészekbe. Kerülje a túl szűk, a mozgást korlátozó vagy akadályozó ruházat viselését is.

9. Használat közben tartsa erősen a kormányt.

10. Ez a gép CSAK otthoni használatra készült. Nem alkalmas terápiás célú felhasználásra, sem edzőtermekben és más nyilvános edzőtermekben való használatra.

11. A maximális teherbírás 100 kg.

FIGYELEM!

1. Ezt a gépet személyes és beltéri használatra tervezték, nem kereskedelmi használatra. Ne üzemeltesse a szabadban.

2. Ne helyezze hőforrás vagy nyílt láng közelébe.

3. A sérülés valószínűségének csökkentése érdekében edzés előtt melegítsen be és nyújtson. Ez felkészíti az izmokat és az ízületeket a terhelésre.

4. Mindig fokozatosan növelje az edzés sebességét, intenzitását és időtartamát.

5. Egyszerre csak egy személy használhatja a gépet.

6. Ha szédülést vagy egyéb kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvosához.

Gépalkatrészek



A



A fő rész



Kenőolaj-számítógép



2 rövid csavar



4 imbuszcsavar 1 hosszabb



csavar



2 rúd kerekkel

Számítógépes funkciók



SCAN/scan: 6 másodpercenként változik a megjelenített funkció.


IDŐ: teljes edzésidő, legfeljebb 99 perc 59 másodpercig

SPEED: edzési sebesség 99,9 km/h-ig

TÁVOL: teljes edzéstávolság, legfeljebb 99,9 km

Megjegyzés: az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem orvosi használatra szolgálnak.

A gép összetétele

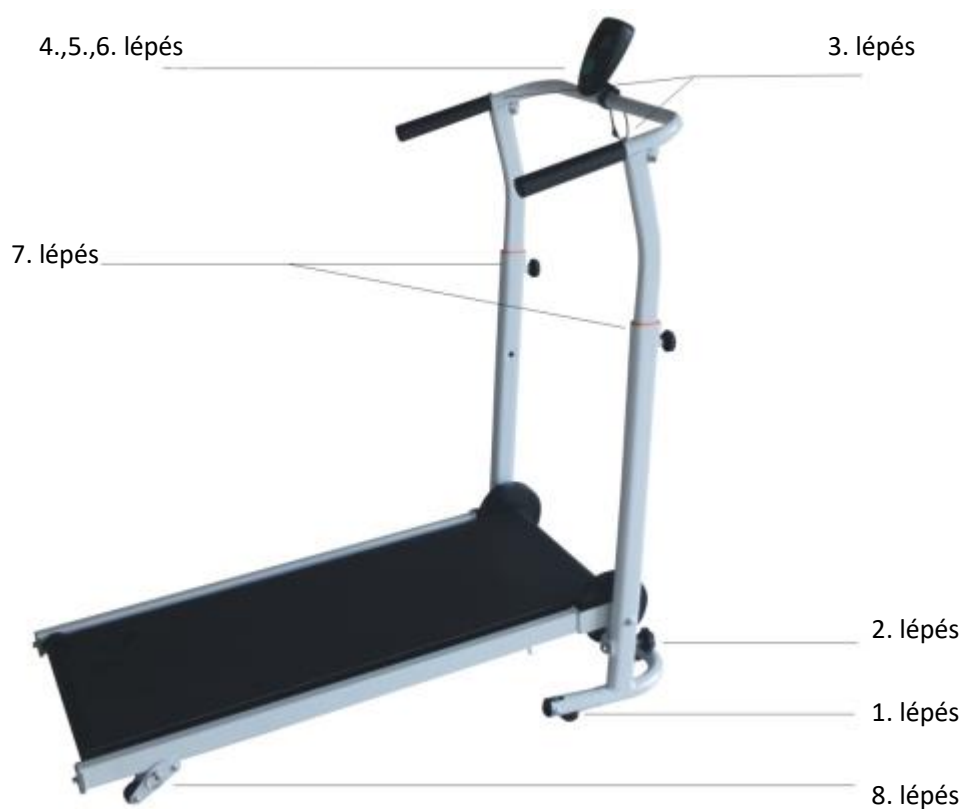

A gép összetétele



1. Rögzítse a görgőket mindkét oldalra egy-egy rövid csavarral.
2. Húzza meg ezt a csavart
3. Rögzítse a fogantyúkat egy hosszú csavarral.




4. Helyezze be az elemeket a számítógépbe
5. Helyezze a számítógépet a tartóba, és állítsa be a szöget.
6. Csatlakoztassa a számítógép kábelét



7. Miután beállította a fogantyúk magasságát, rögzítse a csavarral.
8. A biztonsági csap segítségével állítsa be az öv dőlésszögét.


Tárolás

Lazítsa meg a csavart, és húzza ki a keretből (lásd 2. Hajtsa be a futófelületet, majd rögzítse újra ugyanazzal a képet.

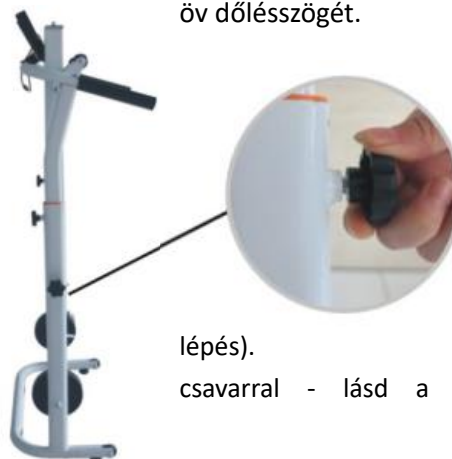

lépés).
csavarral - lásd a

A futófelület beállítása

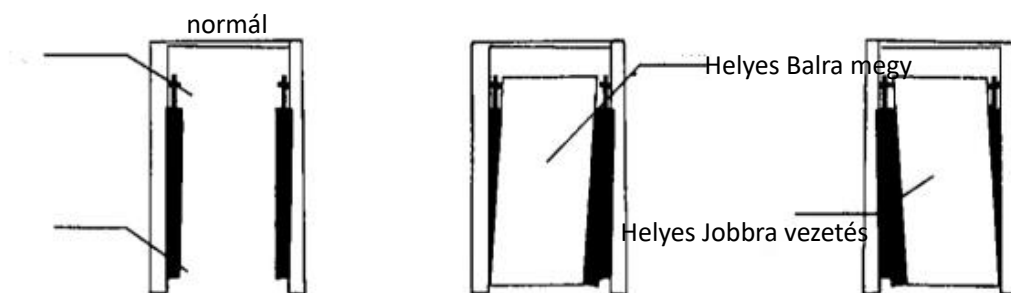

Balra megy: Állítsa be az alábbiak szerint:



Hibaelhárítás

Zaj

1. Kérjük, ellenőrizze a járófelületet, hogy nem fut-e az egyik oldalra. Ha igen, kövesse a szakaszban található utasításokat.
2. Ellenőrizze a kenőanyagot, hiány esetén töltsse fel.

A számítógép nem jeleníti meg az értékeket

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve.

Karbantartás

3-4 hetente ellenőrizze a járófelület állapotát, adjon hozzá kenőolajat.

Ellenőrizze az összes alkatrészt, győződjön meg róla, hogy egyik sem lazult meg, győződjön meg róla, hogy biztonságos.



Figyelmeztetés:

Tisztítás után használjon szappanos vizet tartalmazó ruhát. A ruhával csak a szennyezett területet szárítsa meg. Ne használjon oldószereket vagy más tisztítószereket.

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje a lemerülést.

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújtja, az eladás napjától kezdődően.

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra:

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen javítás, a nem rendeltetésszerű használat, mely ellentétes a garancia levélben leírtakkal
2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás
3. mechanikai sérülések
4. természetes kopás mindennapos használat következtében (pl. gumi és műanyag alkatrészek, olyan mozgó mechanizmusok, mint a csapágyak, az ékszíj, a számítógépen található gombok kopása)
5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófák
6. szakszerűtlen beavatkozások
7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek

Figyelmeztetés:

1. A hangokkal, esetleg nyikorgással kísért edzés nem jelent olyan hibát, amely akadályozná futópad használatát, ezért nem reklamáció tárgya. Ezen jelenség rendszeres karbantartással megszüntethető.
2. A csapágyak, az ékszíj és egyéb mozgó alkatrészek élettartama a jótállási időnél rövidebb lehet.
3. Legalább 12 havonta egyszer szükséges a szakszerű tisztítás és beállítás elvégzése.
4. A jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, melynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag, úgy hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.
5. A reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum bemutatásával.



KÖRNYEZETVÉDELLEM – villamos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó tájékoztatás.

A termék élettartama lejártá után vagy olyan esetben, amikor a termék javítása nem lenne gazdaságos, a terméket meg kell semmisíteni. A terméket tilos háztartási hulladékkal együtt kezelni! A terméket adja le az erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő helyen, ahol ingyenesen átveszik.

A helyes hulladékkezeléssel Ön hozzájárul az értékes természeti források megóvásához, csökkenti a környezetre és az egészségre gyakorolt káros hatásokat, melyek ellenkező esetben a nem megfelelő hulladékkezelés következményei. További tájékoztatást kérje a helyileg illetékes szervezettől vagy a legközelebbi hulladékkezelőtől. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő hulladékkezelése nemzeti jogszabályoknak megfelelően büntetést vonhat maga után.

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül.

A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



Banda de alergare MASTER F02

MAS-F02

Instrucțiuni de utilizare



Aviz de siguranță:

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și apoi utilizați aparatul în mod corespunzător.

Aceste măsuri de precauție sunt importante pentru a preveni deteriorarea echipamentului și rănirea utilizatorilor.

AVERTISMENT Pentru a reduce riscul de vătămare corporală:

1. Înainte de a începe orice program de exerciții fizice, consultați un medic pentru a stabili dacă aveți afecțiuni fizice sau medicale care ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea și siguranța dumneavoastră.

2. Întrerupeți exercițiile fizice dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome: durere, senzație de strângere în piept, ritm cardiac neregulat, dificultăți extreme de respirație, amețală, amețală, greață sau alt disconfort. Consultați imediat un medic.

3. Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să utilizeze acest aparat fără supraveghere permanentă. Țineți toate animalele de companie departe de aparat.

4. Așezați-l pe o suprafață curată și plană, vă recomandăm să folosiți un tampon de protecție pentru a proteja podeaua sau covorul. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 30 cm pe toate laturile.

5. Înainte de utilizare, verificați dacă toate piulițele și șuruburile sunt bine fixate. Pentru a păstra mașina în cea mai bună stare, verificați în mod regulat dacă există semne de deteriorare sau uzură.

6. Dacă găsiți piese defecte, înlocuiți-le imediat. Nu utilizați aparatul până când acesta nu este în perfectă stare de funcționare.

7. Dacă auziți zgomote neobișnuite în timpul utilizării, opriți imediat utilizarea aparatului. Nu utilizați din nou până când problema nu este remediată.

8. Purtați îmbrăcăminte adecvată la utilizare. Evitați hainele largi care ar putea fi prinse în roți sau în alte părți în mișcare. De asemenea, evitați să purtați haine prea strâmte, care pot restricționa sau împiedica mișcarea.

9. Țineți ferm ghidonul în timpul utilizării.

10. Acest aparat este destinat NUMAI uzului casnic. Nu este adecvat pentru uz terapeutic și nici pentru utilizarea în săli de sport și alte facilități publice de exerciții fizice.

11. Capacitatea maximă de încărcare este de 100 kg.

ATENȚIE!

1. Acest aparat este conceput pentru uz personal și pentru interior, nu pentru uz comercial. Nu operați în aer liber.

2. Nu plasați în apropierea unei surse de căldură sau a unei flăcări deschise.

3. Pentru a reduce probabilitatea de accidentare, încălziți-vă și întindeți-vă înainte de a face exerciții fizice. Acest lucru vă va pregăti mușchii și articulațiile pentru sarcină.

4. Creșteți întotdeauna viteza, intensitatea și durata exercițiului într-un ritm gradual.

5. Numai o singură persoană poate utiliza aparatul în același timp.

6. Dacă vă confrunțați cu amețeli sau alte disconforturi, opriți imediat exercițiile fizice și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Piese de mașini



Părți din



Partea principală



Calculator cu ulei de lubrifiere 2 șuruburi scurte



4 șuruburi cu hexagon 1 șurub mai lung 2 tije cu roți

Funcții de calculator



SCAN/scan: la fiecare 6 secunde funcția afișată se va schimba

TIMP: durata totală a exercițiului, până la 99 minute, 59 secunde

SPEED: viteza de exercitare până la 99,9 km/h

DISTANȚĂ: distanța totală a exercițiului, până la 99,9 km

Vă rugăm să rețineți: datele sunt furnizate doar cu titlu orientativ, nu pentru uz medical.

Compoziția mașinii



Compoziția mașinii



1. Atașați roțile pe ambele părți cu un șurub scurt.
2. Strângeți acest șurub
3. Atașați mânerele cu un șurub lung.



4. Introduceți bateriile în calculator
5. Puneți calculatorul în suport și reglați unghiul.
6. Conectați cablul computerului



7. După ce ați reglat înălțimea mânerelor, fixați-le cu ajutorul șurubului.
8. Folosiți acul de siguranță pentru a regla înclinarea centurii.


Depozitare



Slăbiți șurubul și scoateți-l din cadru (a se vedea pasul 2).

Plițați suprafața de rulare, apoi fixați-o din nou cu același șurub - a se vedea imaginea.

Configurarea suprafeței de alergare

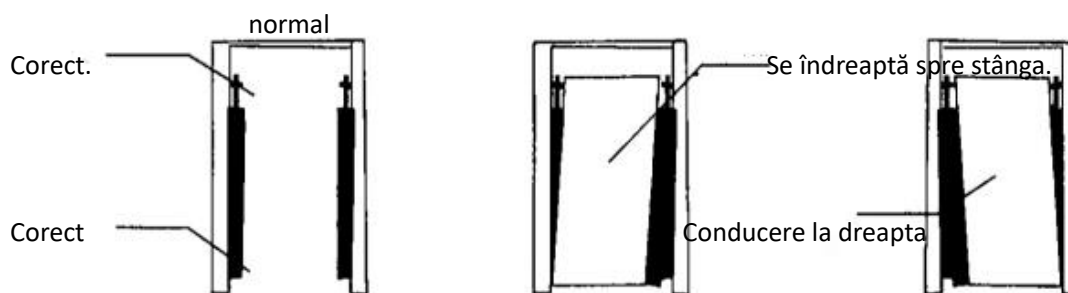

Merge la stânga: Setări așa cum se arată mai jos:



Depanare

Zgomot

1. Vă rugăm să verificați suprafața de rulare pentru a vedea dacă aceasta se deplasează într-o parte. În acest caz, urmați instrucțiunile din această secțiune.
2. Verificați lubrifiantul, reumpleți-l dacă există un deficit.

Calculatorul nu afișează valorile

1. Verificați dacă bateria este introdusă corect.

Întreținere

Verificați starea suprafeței de rulare la fiecare 3-4 săptămâni, adăugați ulei de lubrifiere

Verificați toate piesele, asigurați-vă că niciuna nu este slăbită, asigurați-vă că este sigur.



Avertisment:

După curățare, folosiți o cârpă cu apă cu săpun. Folosiți cârpa pentru a usca numai zona murdară. Nu utilizați solvenți sau alți detergenți.

Dacă nu utilizați acest produs pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a evita descărcarea.

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Termeni de garanție:

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției.
- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător
- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor
- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal
- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul

Drepturi de autor

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual.