

Stopky JUNSO JS-9001~JS-9004

MAS-JS-9001~JS-9004



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**




**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení.

Technické informace:

- Napájení: 1 ks baterie CR2032
- Zobrazení času: 12/24 h, hodiny, minuty, sekundy, datum, den, rok, alarm
- Stopky: 10/60/80/100 kol (podle modelu), 9:59:59.59
- Zobrazení data: den, měsíc, rok, den v týdnu
- Timer – 2x odpočet
- Podsvícení displeje

Ovládací prvky:

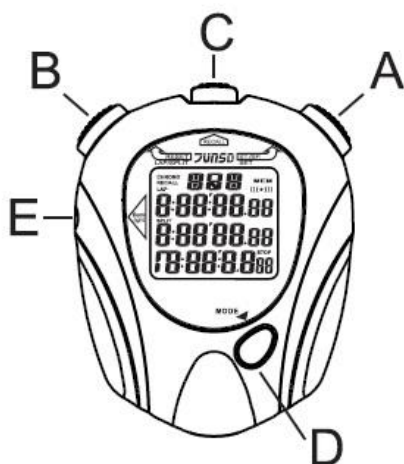

tlačítka A, B, C – ovládání funkcí (start/stop, reset)

tlačítko D – přepínání mezi jednotlivými módy

tlačítko E – aktivuje podsvícení displeje

Výměna baterií: Pomocí mince nebo podobného nástroje odšroubujte krytku na zadní straně přístroje. Krytku otevřete a vyměňte baterii CR2032 za nový kus. Uzavřete zadní krytku.

Základní nastavení:

Nastavení hodin

Zmáčkneme **tlačítko D** pro zobrazení módu CLOCK. Zmáčkneme a držíme **tlačítko B** po dobu 2 sekund pro vstup do režimu nastavení. Nejdříve nastavujeme čas alarmu (hodiny a minuty). Nastavení provádíme **tlačítkem A**, potvrdíme **tlačítkem B**. Stejným způsobem nastavíme také všechny další hodnoty – zapnutí alarmu, (ON/OFF), aktuální datum (rok, měsíc a den), formát času (12/24) a čas (hodiny, minuty a sekundy).



Nastavení alarmu


Po nastavení alarmu (viz. nastavení hodin) se automaticky spustí jeho funkce, v pravém horním rohu displeje se objeví smybol “.”. Alarm může být kdykoli vypnut **tlačítkem C**, symbol “.” zmizí. Při spuštění alarmu a dosažení nastaveného času zazní zvukový signál po dobu 60 sekund.

Používání stopek

Pro vstup do módu stopek stiskněte **tlačítko D**, v levém horním rohu displeje se objeví nápis CHRONO. **Tlačítkem A** spustíte stopky, stejným tlačítkem je zastavíte. **Tlačítkem B** provedete vynulování změřeného času. Přístroj také umožňuje sledování mezičasů. **Tlačítkem A** spustíme stopky, mezičas odečteme stisknutím **tlačítka B**, zatímco hlavní měřený čas dále ubíhá. Dalším zmáčknutím **tlačítka B** zaznamenané další mezičas, stejně můžeme pokračovat až do dosažení maximálního počtu mezičasů (kol) podle modelu přístroje. Pro zastavení stopek zmáčkneme **tlačítko A**. Stopky můžeme vynulovat **tlačítkem B**. Zmáčknutím **tlačítka C** zobrazíme údaj o průměrném čase zaznamenaných kol (AVE), dalším zmáčknutím tlačítka C zobrazíme údaj o nejlepším čase (BES) a nejhorším čase (SLO). Zmáčknutím **tlačítka B** vyvoláme z paměti přístroje časy jednotlivých kol, číslo kola vidíme v horním řádku displeje, postupně můžeme zobrazit všechny zaznamenané časy. Zmáčknutím **tlačítka D** se opět vrátíme do módu stopek.

Funkce Timer

Přístroj je vybaven funkcí dvojnásobného odpočtu, uživatel má možnost nastavit dva časové úseky, po jejichž oběhnutí se přístroj ohlásí zvukovým signálem. Zmáčkněte **tlačítko D** pro vstup do módu Timer. Nastavení časů provedeme zmáčknutím a držením **tlačítka B** po dobu 2 sekund, nejdříve nastavujeme čas prvního úseku (hodiny, minuty, sekundy), pak úseku druhého. Nastavení hodnot provádíme **tlačítkem A**, potvrzujeme **tlačítkem B**. Pro spuštění odpočtu zmáčkneme **tlačítko A**, stejným tlačítkem můžeme odpočet zastavit.

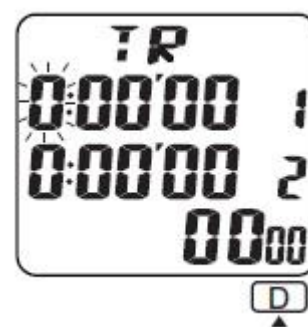

Funkce Pacer

Tato funkce umožňuje přístroji vydávat pravidelné zvukové signály v intervalu jedné minuty. Pro vstup do tohoto módu zmáčkněte **tlačítko D**. V pravém dolním rohu displeje bliká aktuálně nastavená hodnota 10, kterou můžeme pomocí **tlačítka B** měnit na hodnoty 10 až 320. Prakticky to znamená, že se přístroj bude ozývat 10 až 320 pípnutími během minuty. Nastavenou funkci spustíme zmáčknutím **tlačítka A**, stejným tlačítkem ji vypneme. Přepnutím do jiného módu **tlačítkem D** dojde k vyresetování této funkce.



Údržba:

Pokud chcete, aby vám přístroj dlouho sloužil, dodržujte následující instrukce:

- stopky nesmí přijít do kontaktu s vodou
- nevystavujte přístroj nadměrné: síle, otřesům, prachu, teplotám nebo vlhkosti
- chraňte přístroj před pádem
- nečistěte přístroj drsnými látkami nebo agresivními čističi
- nové baterie instalujte podle návodu, nemíchejte nové a staré baterie
- nezasahujte do vnitřní jednotky přístroje

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli následující záruky: - záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

1. máje 69/14

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Czech Republic

reklamace@nejlevnejsisport.cz

www.nejlevnejsisport.cz

