



Basketbalový koš MASTER® Impact 305

MASSPSB-18



WARNING:
IMPROPER INSTALLATION
OR SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS INJURY
OR DEATH

Upozornění: Nesprávná montáž či skákání na obroučku koše může způsobit vážné zranění či smrt

Uživatelský manuál

Upozornění ke složení:

Všechny díly výrobku musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto manuálu. Neodborná montáž zvyšuje riziko úrazu.

Před montáží a použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny a upozornění. Děti by si s výrobkem neměly hrát bez dozoru dospělé osoby.

Montáž basketbalového koše by měly provádět 2 osoby.

Maximální zatížení obroučky je 50 kg.

Před každým použitím přezkontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumisťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá záručním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá záručním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketball. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze: Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.

2. Oděv a obuv: Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.

3. Uvolňovací fáze: Po hře proveďte protahovací cvičení.

4. Bezpečnostní upozornění: Hru ihned přerušete, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušete také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínajte.

Bezpečnostní upozornění:







- Majitel musí zajistit, aby všichni hráči znali a dodržovali tato pravidla pro bezpečný provoz tohoto výrobku.
- Aby se zajistila bezpečnost, nepokoušejte se sestavit výrobek bez návodu k použití.
- Při montáži postupujte podle pokynů uvedených v tomto manuálu, snížíte tak riziko úrazu.
- Před montáží zkontrolujte, zdali balení obsahuje všechny díly.
- Pokud je výrobek smontován neodborným způsobem, není prováděna pravidelná kontrola a údržba, hrozí nebezpečí úrazu.

Varování:

1. Nezavěšujte se na koš a nešplhejte po rámu, může dojít ke zranění či poškození majetku. Dětem nedovolte, aby šplhaly po konstrukci basketbalového koše.
2. Po dokončení montáže ihned naplňte základnu, aby byl výrobek zatížený. Nenechávejte ho nezatížený.
3. Kontrolujte stav základny, utažení uzávěru. Z poškozené základny může trhlinami unikat voda či písek a to může vést k odlehčení základny a převržení výrobku. Poškozený výrobek nepoužívejte.
4. Díly konstrukce pevně utáhněte. Nedostatečně utažené díly by se od sebe mohly během hry nebo transportu oddělit.
5. Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů.


6. Klimatické podmínky (vlhkost, chlad, vysoké teploty) či koroze mohou výrobek poškodit. Vodu v základně nikdy nenechávejte zamrznout. Při mrazech vodu ze základny vypusťte a základnu naplňte pískem.
7. Tento výrobek není určen pro děti mladší 3 let.
8. Před hrou odložte šperky (hodinky, šperky). Hrozí riziko úrazu či ztráty šperků.

Části výrobku:

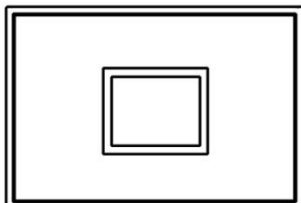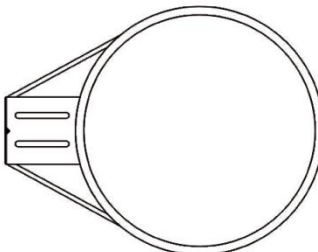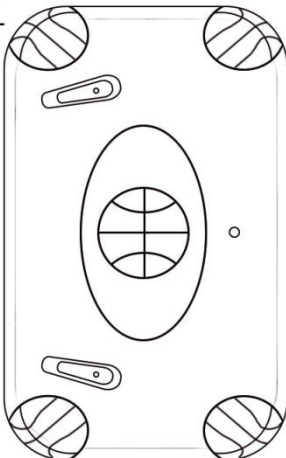■ Parts		
bolt set(A) × 2  M8×16mm	bolt set(B) × 1  M8×20mm	bolt set (C) × 4  M8×40mm
bolt set(D) × 2 M8×50mm		
bolt set(E) × 2 M8×90mm		
bolt set(F) × 2 M10×90mm		
bolt set(G) × 1 M10×140mm		
(H) × 1 backboard 		(I) × 1 rim 
(J) × 1 net 		base(K) × 1 
pallet(L) × 1 		

■ parts

(W) × 1




(X) × 1




(Y) × 1



(P) × 2



(Q) × 2




(R) × 2



(S) × 2



(T) × 2

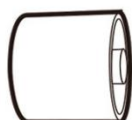

(U) × 1




(V) × 1




Složení výrobku:

KROK 1

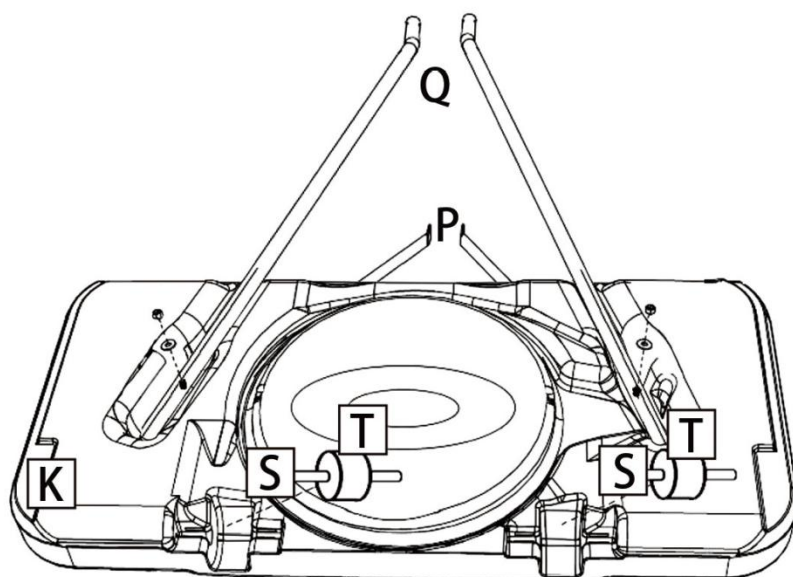

Instalační nákres
spodní strany
základny

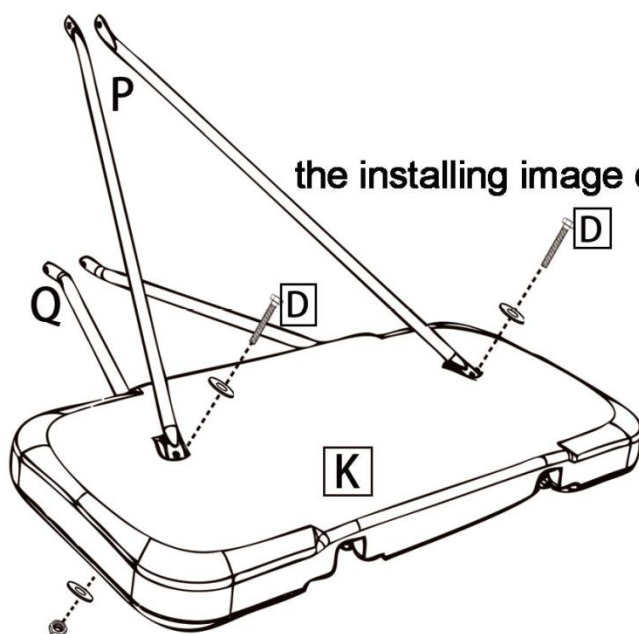


the installing image of front basement

Instalační nákres
přední strany
základny

KROK 2

Připomenutí: Rozlišujte prosím levou a pravou stranu tyč (P)

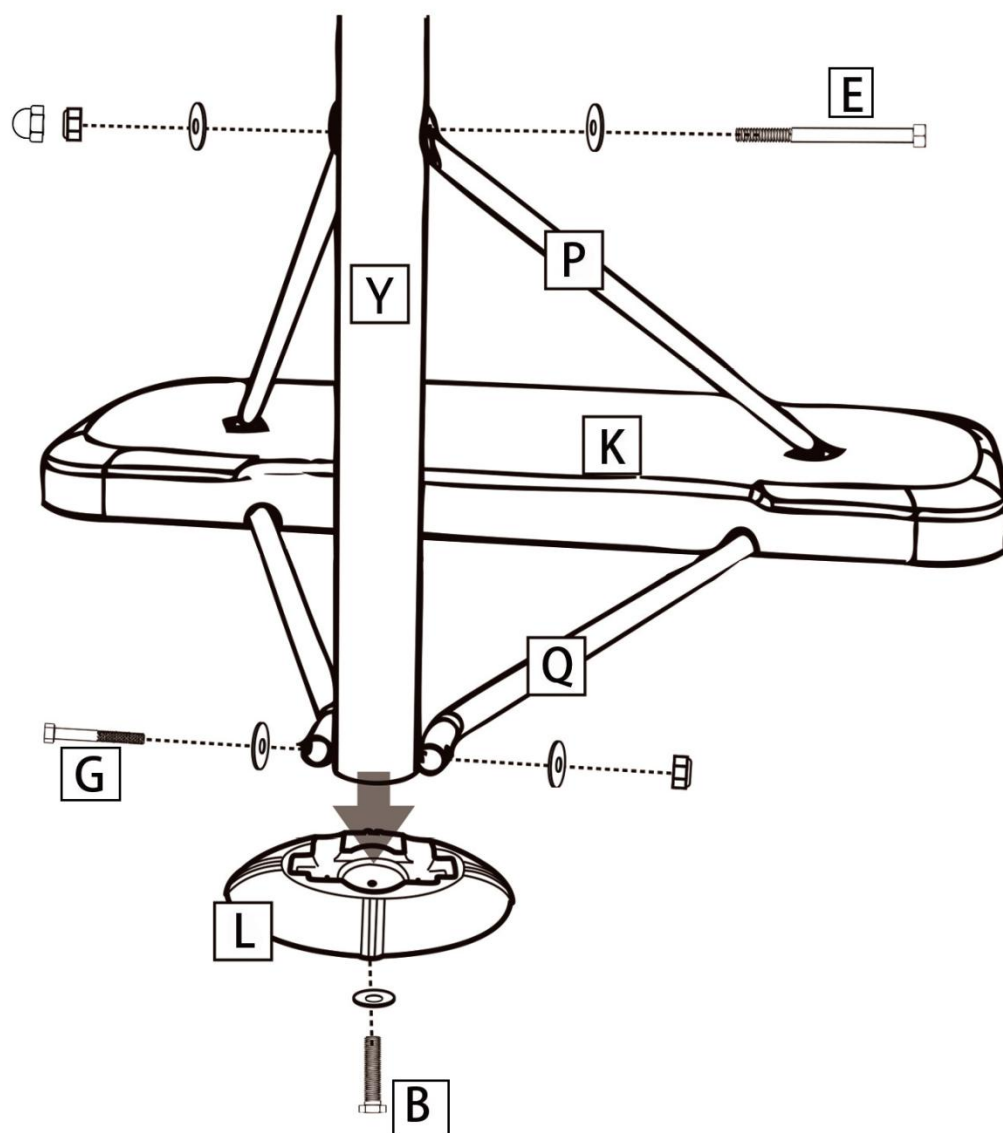


Krok 3

Připomenutí: Spodní část (R) a obroučka, deska, vrchní tyč (W) připevněte dohromady.


Nákres montáže
přední strany desky

the installing image
of front backboard

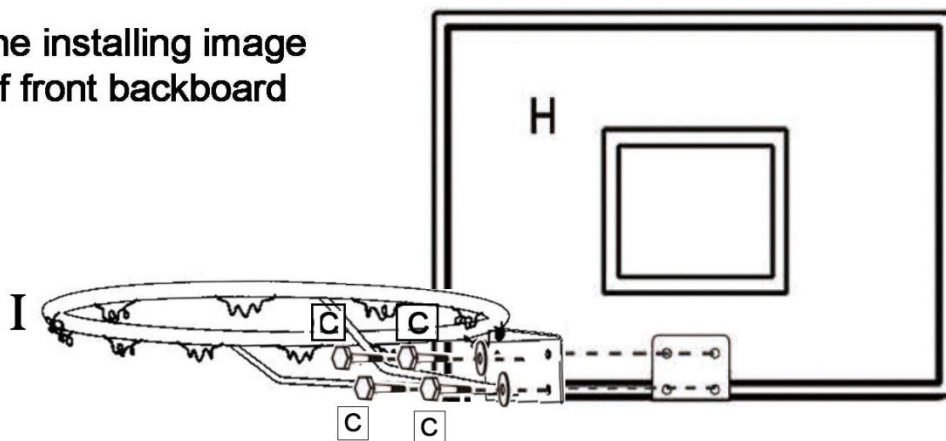


Nákres montáže
zadní strany desky

the installing image
of back backboard

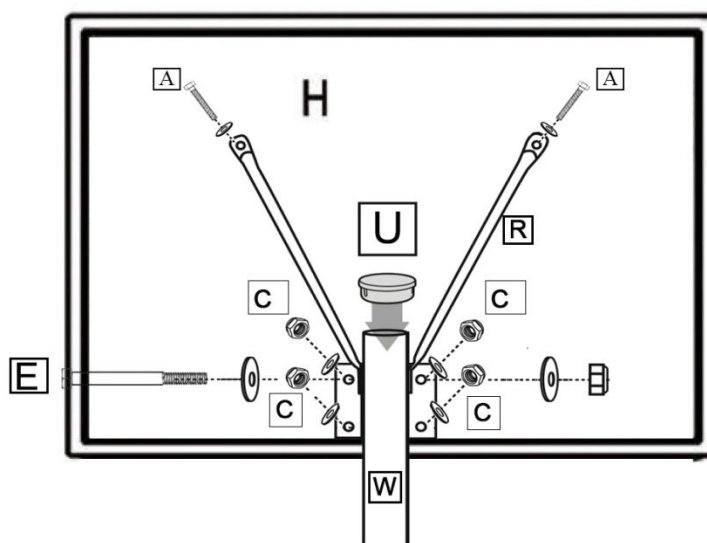


Krok 4

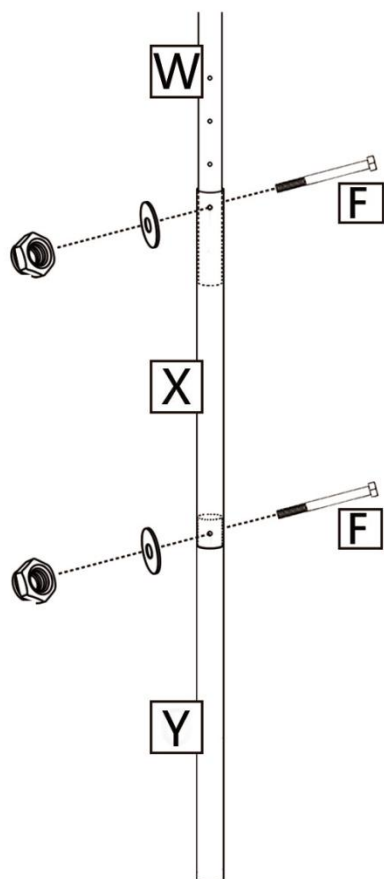




Krok 5

Přípevněte síťku

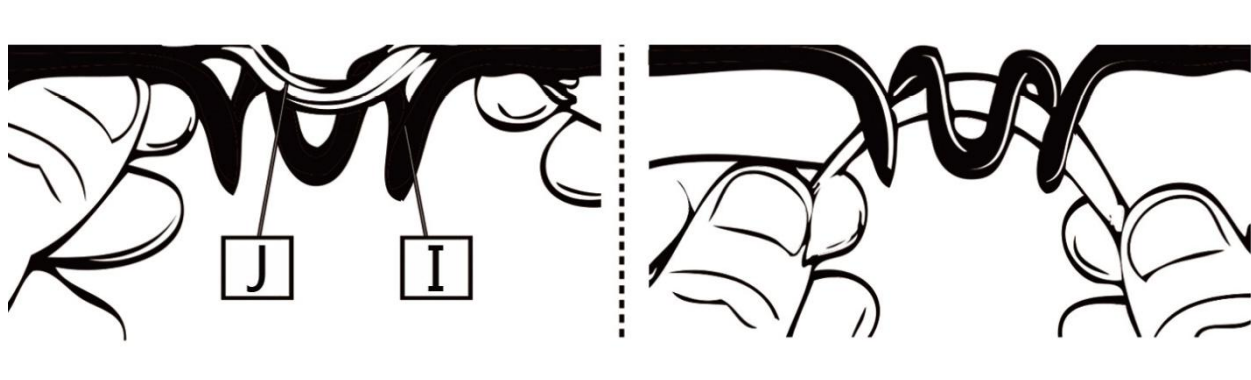

Krok 6

Naplňte základnu (K) pískem nebo vodou. Poté uzavřete uzávěr (V)

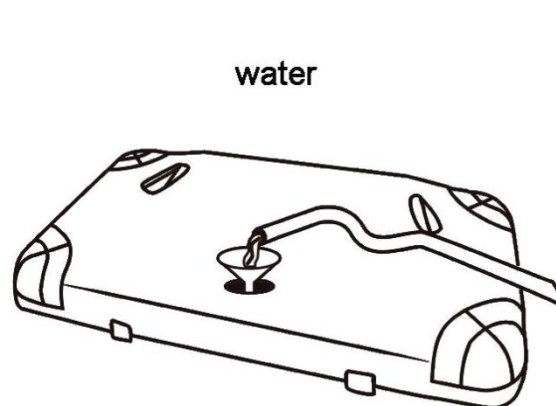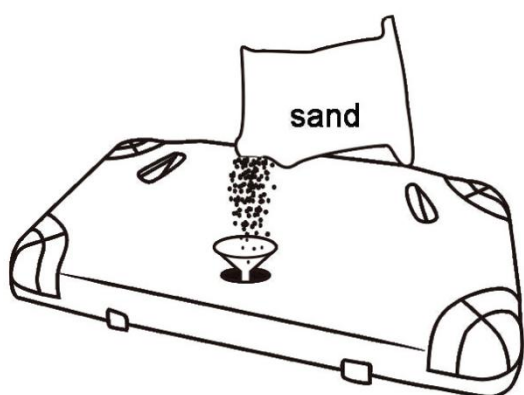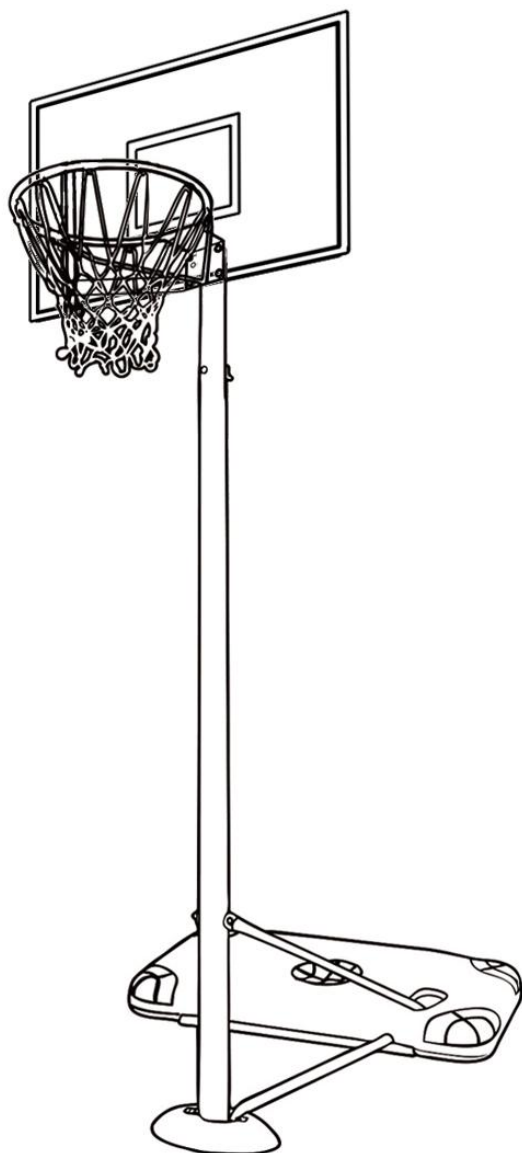**Krok 7**

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@mastersport.cz





Basketbalový kôš MASTER® Impact 305

MASSPSB-18



WARNING:
IMPROPER INSTALLATION
OR SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS INJURY
OR DEATH

Upozornenie: Nesprávna montáž alebo skákanie na obrúčku koša môže spôsobiť vážne zranenie či smrť

Užívateľský manuál

Upozornenie k zloženiu:

Všetky diely výrobku musia byť zložené podľa pokynov uvedených v tomto manuále. Neodborná montáž zvyšuje riziko úrazu.

Pred montážou a použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a upozornenie. Deti by sa s výrobkom nemali hrať bez dozoru dospelého osoby.

Montáž basketbalového koša by mali robiť 2 osoby.

Maximálna záťaž obrúčky je 50 kg.

Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Výrobok neumiestňujte do blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť alebo môžu byť inak poškodené.

Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka!

Táto tréningová pomôcka je určená len pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia nepodlieha záručným podmienkam.

Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazénu, kúpaliska alebo sauny je nebezpečné. Také použitie nepodlieha záručným podmienkam.

Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku. Poškodený výrobok nepoužívajte.

Poškodené časti ihneď vymeňte. Používajte len originálne náhradné diely.

Používajte kôš len pre daný účel – basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrne a buďte pozorný k svojmu okoliu.

Na kôš sa nevešajte a nehojdajte sa na ňom. Hrozí riziko poškodenia výrobku a úrazu.

Bezpečnostné pokyny:

1. Zahrievacia fáza: Pred hrou sa zahrejte a pretiahnite. Chôdza alebo beh kombinovaný s pretahovaním a základnými preťahovacími cvikmi môžu znížiť riziko úrazu pri športovaní.

2. Odev a obuv: K hre zvolte vhodný športový odev a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandáloch alebo len v ponožkách, alebo punčocháčoch.

3. Uvoľňovacia fáza: Po hre spravte preťahovacie cvičenie.

4. Bezpečnostné upozornenie: Hru ihneď prerušte, pokiaľ ucítite bolesť alebo tlak na hrudi alebo v svaloch. Hru prerušte tiež pri pocitoch na omdlenie, nevoľnosti či silnej bolesti. Konzultujte svoj zdravotný plán s lekárom.

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a je v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa nepresilujte.

Bezpečnostné upozornenie:








- Majiteľ musí zaistiť, aby všetci hráči poznali a dodržiavali tieto pravidlá pre bezpečnú prevádzku tohoto výrobku.
- Aby sa zaistila bezpečnosť, nepokúšajte sa zostaviť výrobok bez návodu na použitie.
- Pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených v tomto manuále, znížite tak riziko úrazu.
- Pred montážou skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely.
- Pokiaľ je výrobok poskladaný neodborným spôsobom, nie je robená pravidelná kontrola a údržba, hrozí nebezpečie úrazu.

Varovanie:

1. Nevešajte sa na kôš a nešplhajte sa po ráme, môže dôjsť poškodeniu majetku. Deťom nedovoľte, aby šplhali po konštrukcii basketbalového koša.
2. Po dokončení montáže ihneď naplňte základňu, aby bol výrobok zaťažený. Nenechajte ho nezaťažený.
3. Kontrolujte stav základne, utiahnutie uzáverov. Z poškodennej základne môže trhlami unikať voda či piesok a to môže viesť k odľahčeniu základne a prevráteniu výrobku. Poškodený výrobok nepoužívajte.
4. Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek.


5. Klimatické podmienky (vlhkosť, chlad, vysoké teploty) alebo korózia môžu výrobok poškodiť. Vodu v základni nikdy nenechávajte zamrznúť. Pri mrazoch vodu zo základne vypustíte a základňu naplňte pieskom.
6. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.
7. Pred hrou odložte šperky (hodinky, šperky). Hrozí riziko úrazu alebo strata šperkov.

Časti výrobku:

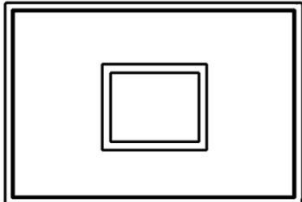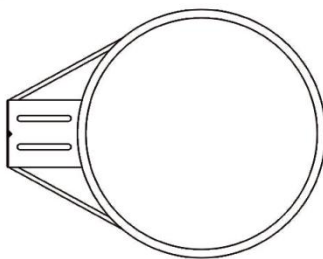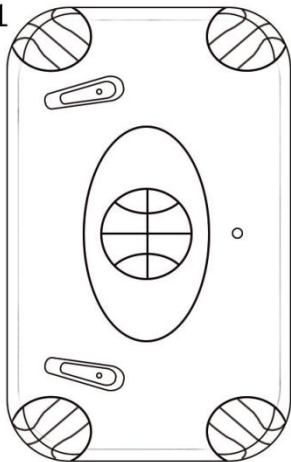■ Parts		
bolt set(A) × 2  M8×16mm	bolt set(B) × 1  M8×20mm	bolt set (C) × 4  M8×40mm
bolt set(D) × 2 M8×50mm		
bolt set(E) × 2 M8×90mm		
bolt set(F) × 2 M10×90mm		
bolt set(G) × 1 M10×140mm		
(H) × 1 backboard 		(I) × 1 rim 
(J) × 1 net 		base(K) × 1 
pallet(L) × 1 		

■ parts

(W) × 1




(X) × 1




(Y) × 1



(P) × 2



(Q) × 2




(R) × 2



(S) × 2



(T) × 2

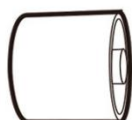

(U) × 1




(V) × 1




Zloženie výrobku:

KROK 1

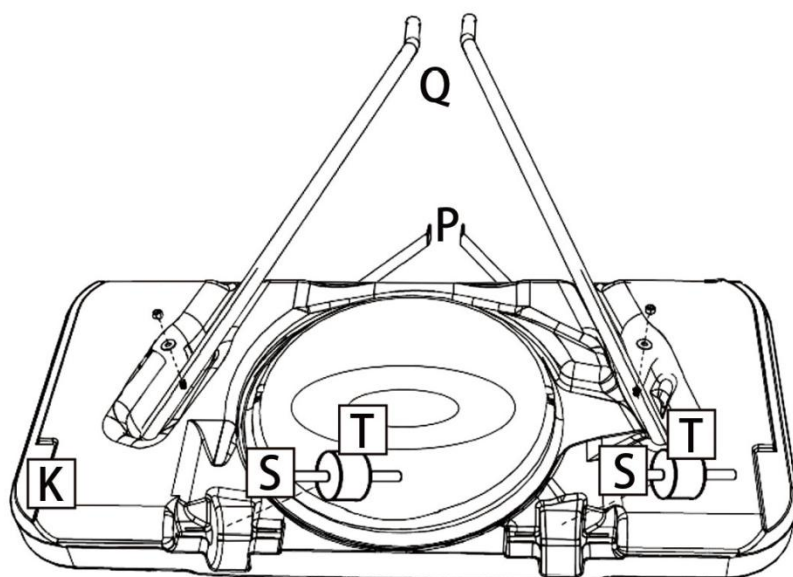

Inštalačný náčrt
spodnej strany
základne

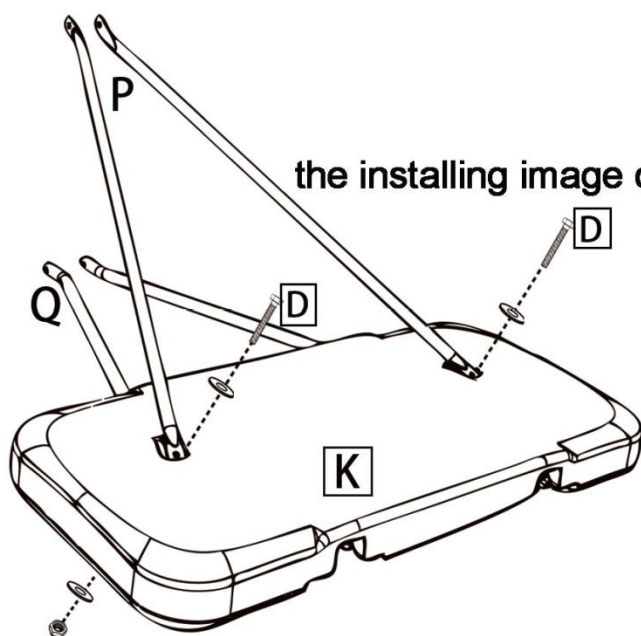


the installing image of front basement

Inštalačný náčrt
prednej strany
základne

KROK 2

Pripomenutie: Rozlišujte prosím ľavú a pravú stranu - tyč (P)

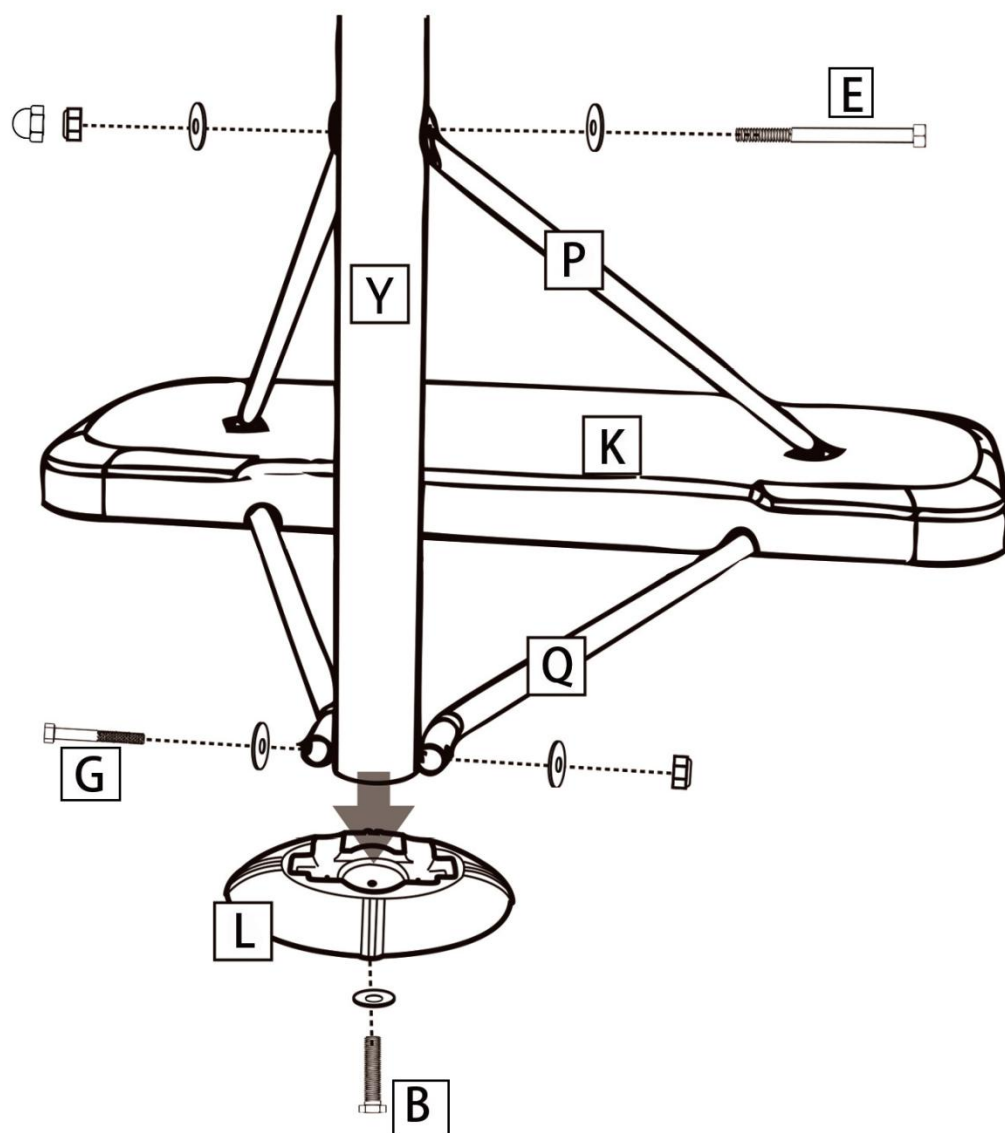


Krok 3

Pripomenutie: Spodnú časť (R) a obrúčku, dosku, vrchnú tyč (W) všetko pripevnite dohromady.


Nákres montáže
prednej strany
dosky


the installing image
of front backboard

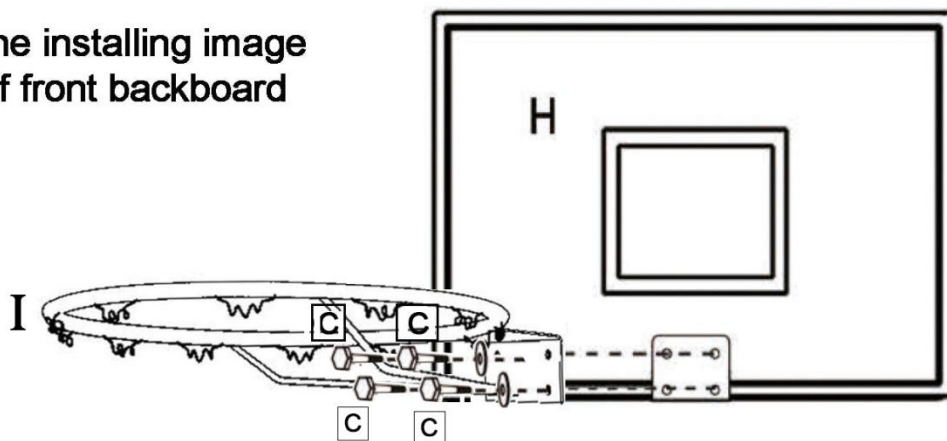

Nákres montáže
zadnej strany dosky

the installing image
of back backboard

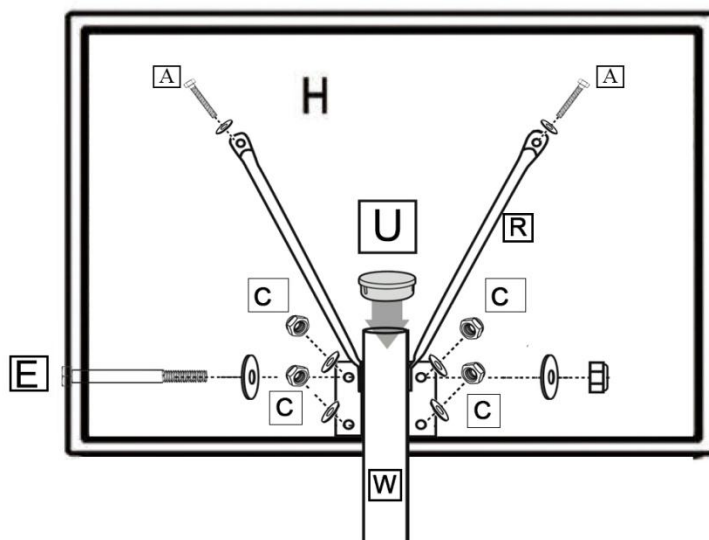



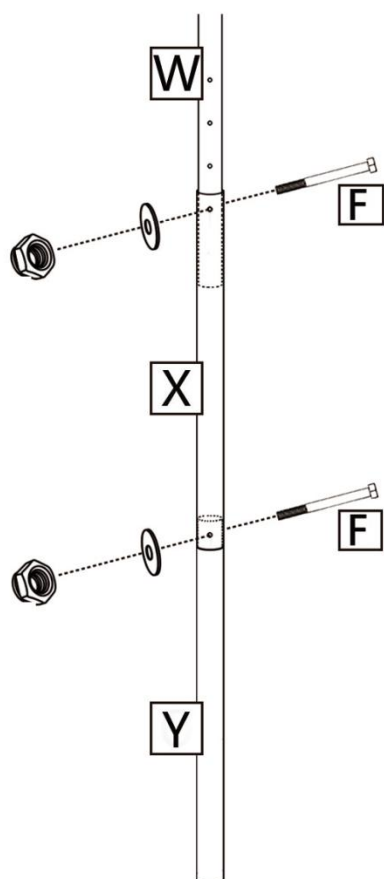
Krok 4**Krok 5**

Pripevnite sieťku



Krok 6

Naplňte základňu (K) pieskom alebo vodou. Potom uzavrite uzáver (V)

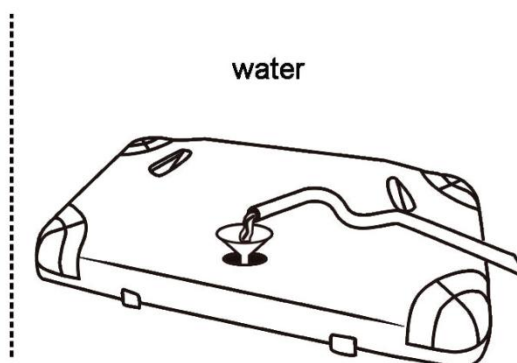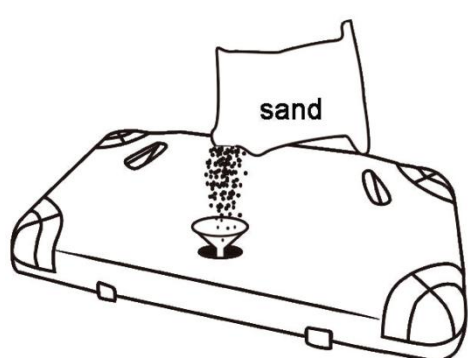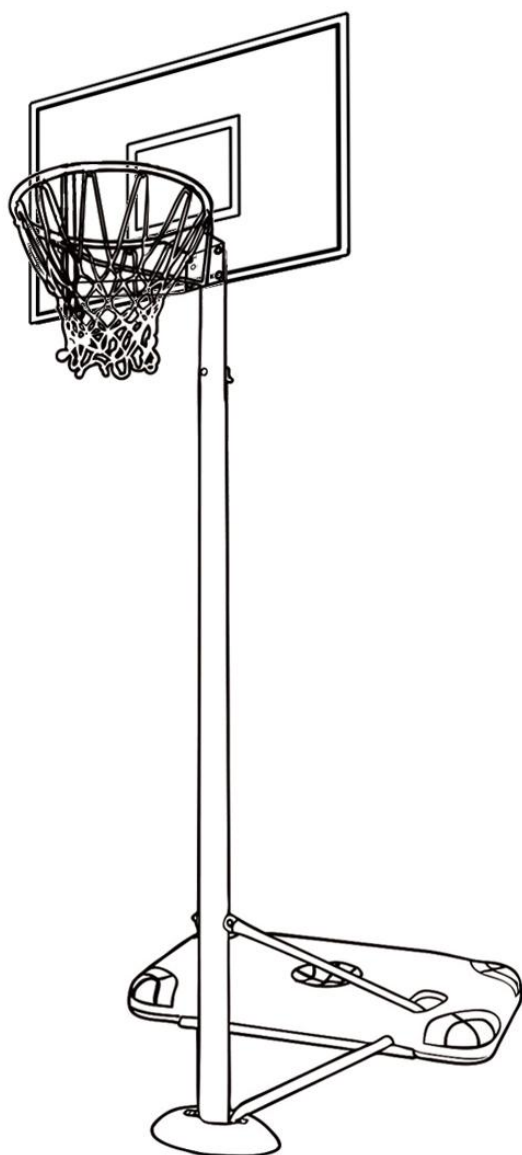**Krok 7**

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Kosz do koszykówki MASTER® Impact 305 - MASSPSB-18

Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie: Nieprawidłowy montaż lub skakanie na obręczy może spowodować poważne obrażenia lub śmierć

Ostrzeżenie dotyczące montażu:

Wszystkie części produktu muszą zostać zmontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowy montaż zwiększa ryzyko obrażeń.

Przed montażem i użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Dzieci nie powinny bawić się produktem bez nadzoru osoby dorosłej.

Kosz do koszykówki powinien być montowany przez 2 osoby.

Maksymalne obciążenie obręczy wynosi 50 kg.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.

Nie umieszczaj produktu w pobliżu okien i przedmiotów, które mogą się stłuc lub zostać w jakikolwiek sposób uszkodzone.

To urządzenie treningowe, a nie zabawka!

Ta pomoc treningowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie formy użytku komercyjnego nie podlegają warunkom gwarancji.

Nigdy nie używaj kosza w pobliżu wody. Używanie w pobliżu basenu, basenu lub sauny jest niebezpieczne. Takie użycie nie podlega warunkom gwarancji.

Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Natychmiast wymień uszkodzone części. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

Używaj kosza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – koszykówką. Zawsze graj w koszykówkę ostrożnie i zwracaj uwagę na otoczenie.

Nie wieszaj się na koszu ani nie huśtaj się na nim. Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu i obrażeń.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Faza rozgrzewki: Rozgrzej się i rozciągnij przed grą. Chodzenie lub bieganie w połączeniu z rozciąganiem i podstawowymi ćwiczeniami rozciągającymi może zmniejszyć ryzyko obrażeń podczas uprawiania sportu.
2. Odzież i obuwie: Wybierz odpowiednią odzież sportową i obuwie do gry. Nie graj w koszykówkę boso, w sandałach lub tylko w skarpetkach i rajstopach.
3. Faza wyciszenia: Po grze wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających.
4. Środki ostrożności: Natychmiast przerwij grę, jeśli poczujesz ból lub ucisk w klatce piersiowej lub mięśniach. Przestań grać, jeśli poczujesz osłabienie, mdłości lub silny ból. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie planu zdrowotnego.

Upewnij się, że produkt jest mocno osadzony i w stabilnej pozycji. Dostosuj czas treningu do swoich potrzeb i nigdy nie zmieniaj.

Środki ostrożności:

- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają i przestrzegają tych zasad dotyczących bezpiecznej obsługi tego produktu.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie próbuj składać produktu bez instrukcji obsługi.
- Podczas montażu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.
- Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu.
- Jeśli produkt zostanie zmontowany w sposób nieprofesjonalny, nie zostaną przeprowadzone regularne kontrole i konserwacja, istnieje ryzyko obrażeń.

Ostrzeżenie:

9. Nie wieszaj się na koszu ani nie wspinasz się na ramę, może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie mienia. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na konstrukcję obręczy do koszykówki.
10. Po zakończeniu montażu natychmiast napełnij podstawę, aby załadować produkt. Nie pozostawiaj go bez ładunku.
11. Sprawdź stan podstawy i szczelność zaślepki. Woda lub piasek mogą wyciekać z uszkodzonej podstawy przez pęknięcia, co może doprowadzić do jej odciążenia i przewrócenia się produktu. Nie używaj uszkodzonego produktu.
12. Mocno dokręć części konstrukcji. Niewystarczająco dokręcone części mogą się od siebie oddzielić podczas zabawy lub transportu.
13. Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub.
14. Warunki klimatyczne (wilgotność, zimno, wysokie temperatury) lub korozja mogą uszkodzić produkt. Nigdy nie dopuść do zamarznięcia wody w podstawie. W mroźną pogodę spuść wodę z podstawy i napełnij podstawę piaskiem.
15. Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
16. Przed zabawą zdejmij biżuterię (zegarki, biżuterię). Istnieje ryzyko obrażeń lub utraty biżuterii.

Części produktu: patrz instrukcja w języku angielskim (EN)**Skład produktu: patrz instrukcja w języku angielskim (EN) w celu obejrzenia zdjęć****KROK 1**

Rysunek montażowy dolnej części podstawy

Rysunek montażowy przedniej części podstawy

KROK 2

Przypomnienie: Proszę rozróżnić lewą i prawą stronę słupka (P)

Krok 3

Przypomnienie: Przymocuj dół (R) i ramę, płytę, górny pręt (W) razem.

Rysunek montażowy przedniej części płyty

Rysunek montażowy tylnej części płyty

Krok 4**Krok 5**

Przymocuj siatkę

Krok 6

Napełnij podstawę (K) piaskiem lub wodą. Następnie zamknij zatyczkę (V)

Krok 7

Sprzedający na niniejszy produkt udziela pierwszemu właścicielowi gwarancji na czas użytkowania 2 lata od dnia sprzedaży.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:

1. Szkód spowodowanych przez użytkownika tj. Uszkodzenia produktu przy nieprawidłowym montażu, niepoprawnej naprawy wykonywanej we własnym zakresie, użytkowaniu niezgodnym z kartą gwarancyjną
2. Niepoprawną lub zaniedbywaną konserwacją;
3. Uszkodzeń mechanicznych;
4. Zużycia części powstałego przy codziennym użytkowaniu
5. Nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych;
6. Niefachowych interwencji;
7. Niepoprawnego obchodzenia się, lub niewłaściwego umieszczenia, wpływu niskiej lub wysokiej temperatury, oddziaływania wody, nieadekwatnego nacisku lub uderzenia, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiaru.

Copyright - prawo autorskie

Firma MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji obsługi. Prawo autorskie zabrania kopiowania treści instrukcji w części lub też w całości przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody MASTER SPORT s.r.o..

Firma MASTER SPORT s.r.o. za korzystanie z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek patenty.



Basketball stand MASTER® Impact 305 - MASSPSB-18









WARNING:
IMPROPER INSTALLATION
OR SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS INJURY
OR DEATH

Notice to assemblers:





All the basketball systems, including those used for displays, must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.

Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 2 adults only!

We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are assure that you will be very satisfied with your selection.

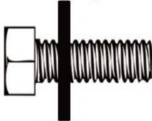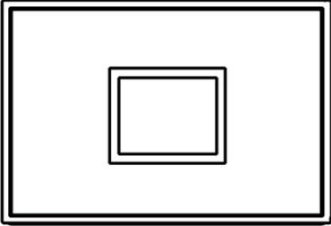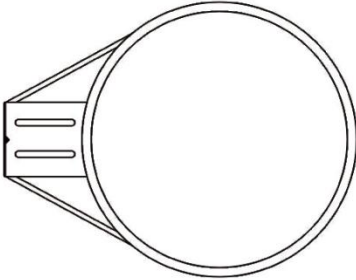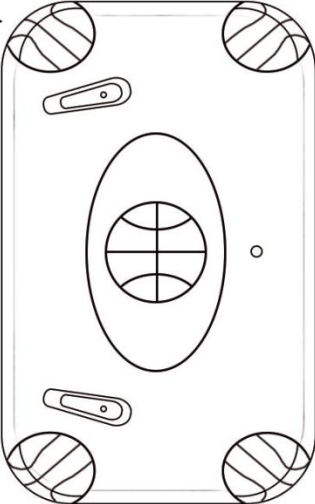■ Parts		
bolt set(A) × 2  M8×16mm	bolt set(B) × 1  M8×20mm	bolt set (C) × 4  M8×40mm
bolt set (D) × 2 M8×50mm		
bolt set(E) × 2 M8×90mm		
bolt set(F) × 2 M10×90mm		
bolt set(G) × 1 M10×140mm		
(H) × 1 backboard 		(I) × 1 rim 
(J) × 1 net 		base(K) × 1 
pallet(L) × 1 		

■ parts


(W) × 1 	(X) × 1 	(Y) × 1 	(P) × 2  (Q) × 2  (R) × 2 
(S) × 2 	(T) × 2 	(U) × 1 	(V) × 1 

! Warning


1. Never hang from the rim or climb on the pole as injury or property damage could occur. For these reasons do not perform dunking type activities on this system as it is not designed for such use. Do not allow children to climb on the basketball system.
2. Never leave the unit assembled without weight in the tank.
3. Check the base frequently for leaks or loose cap. Slow leakage could cause the system to tip over unexpectedly and damage the floor if used inside.
4. Seat the pole sections properly. Not doing so might allow the pole sections to separate during play or during transportation for this system.
5. Further check before each use if all fittings and hardware are tight.
6. Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
7. This system is not intended for children 3 and under.
8. All players must use sufficient guards when playing.

■ step one

the installing image of back basement

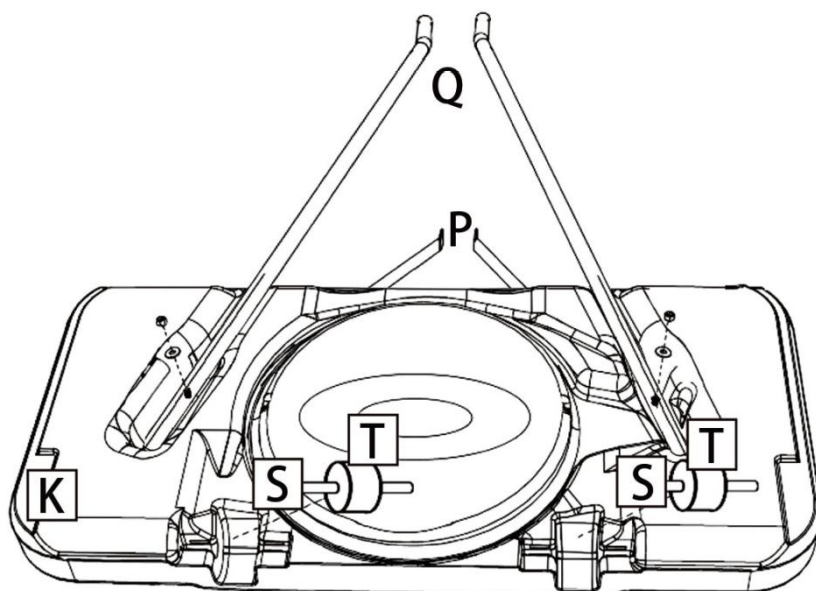


the installing image of front basement

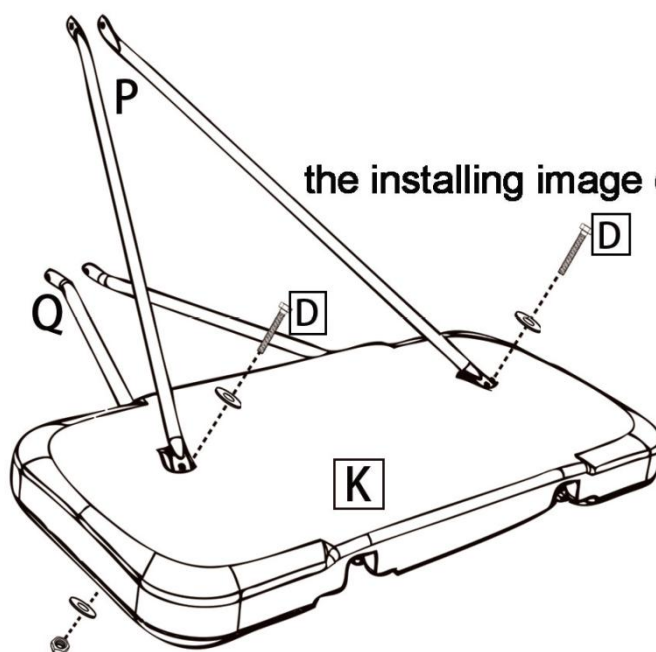

■ step two

reminder: distinguish the left and right of (P)

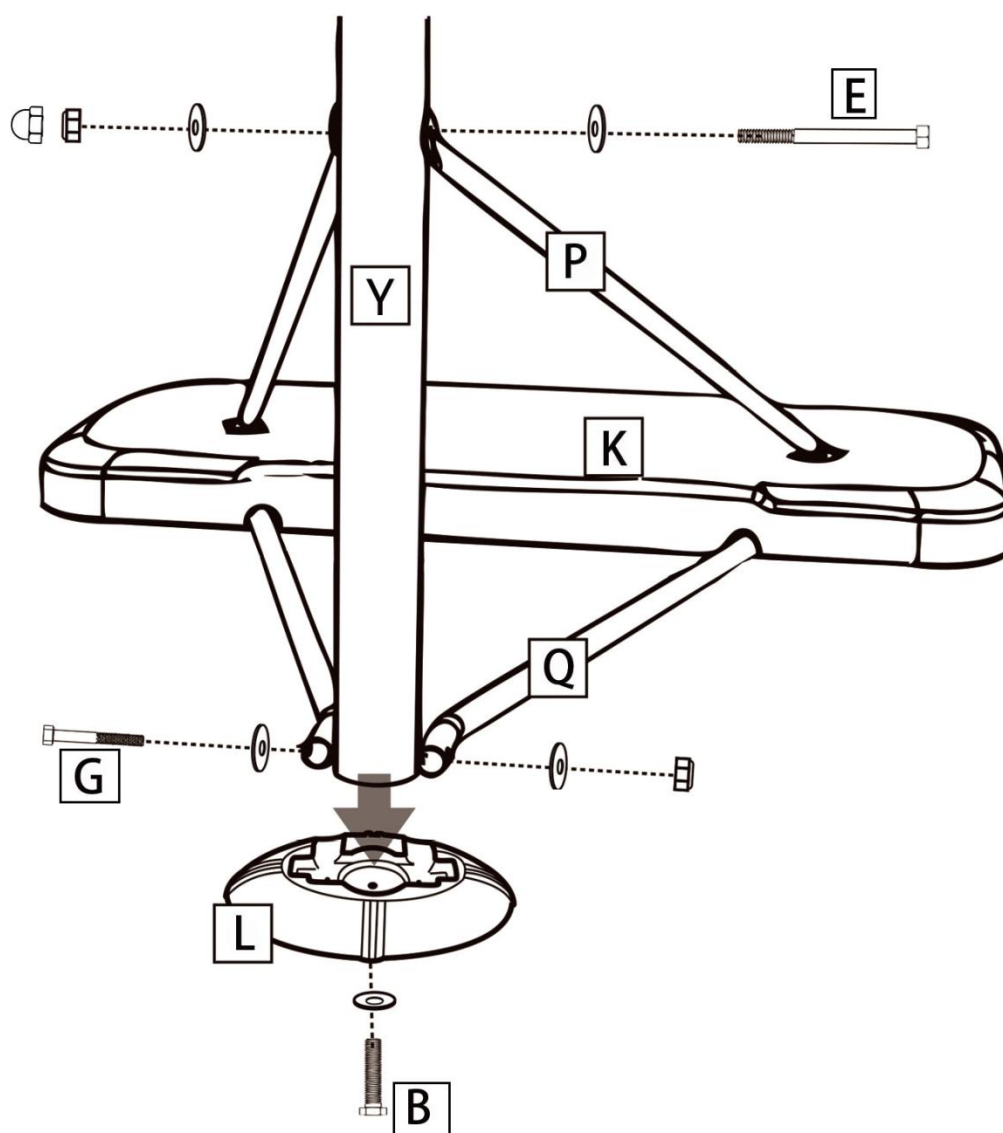


■ step three


reminder:

the bottom of (R) and rim(I),backboard(H),top pole(W) fixed together


the installing image
of front backboard

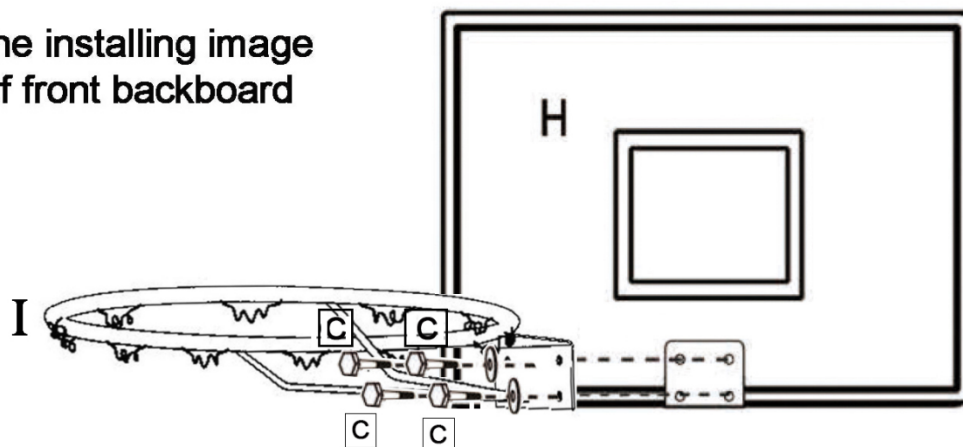

the installing image
of back backboard

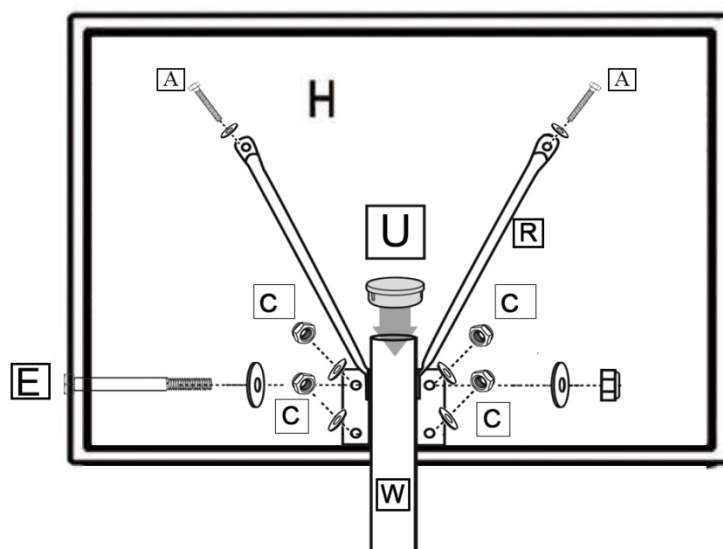

■ step four

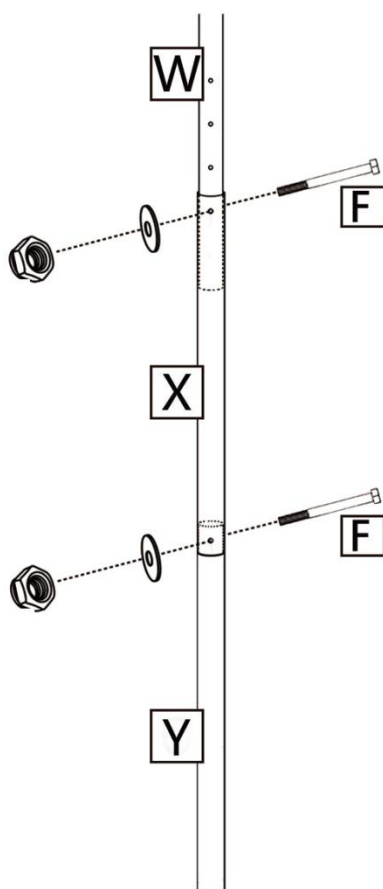


■ step five




install the net

■ step six


Filling the base (K) with water or sand

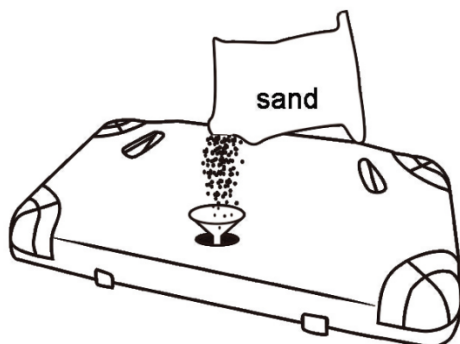

Close the water lid (V)

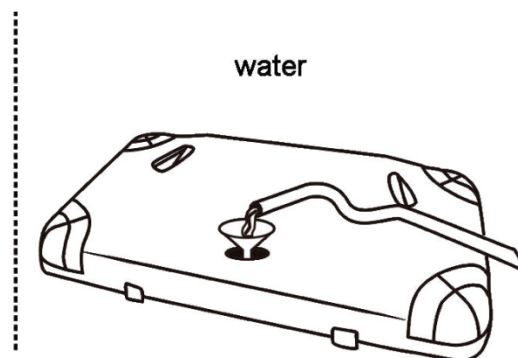

■ step seven

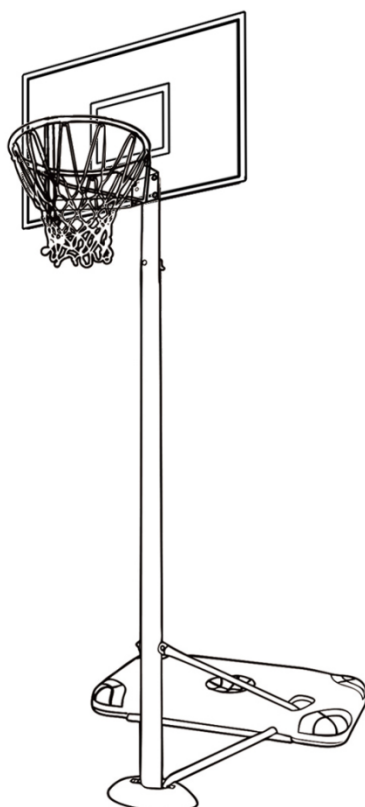

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





MASTER® Impact 305 Basketballkorb - MASSPSB-18

Benutzerhandbuch

Warnung: Unsachgemäße Montage oder das Springen auf den Korb kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Warnung zur Montage:

Alle Teile des Produkts müssen gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung montiert werden. Unsachgemäße Montage erhöht das Verletzungsrisiko.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnhinweise vor Montage und Gebrauch sorgfältig durch. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit dem Produkt spielen.

Der Basketballkorb sollte von 2 Personen montiert werden.

Die maximale Belastung des Korbes beträgt 50 kg.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben festgezogen sind.

Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Fenstern oder Gegenständen auf, die zerbrechen oder beschädigt werden können.

Dies ist ein Trainingsgerät, kein Spielzeug!

Dieses Trainingsgerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Jede Form der gewerblichen Nutzung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Benutzen Sie den Korb niemals in der Nähe von Wasser. Die Verwendung in der Nähe eines Schwimmbeckens, Swimmingpools oder einer Sauna ist gefährlich. Eine solche Verwendung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf einwandfreien Zustand. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

Ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.

Verwenden Sie den Korb ausschließlich für den vorgesehenen Zweck – Basketball. Spielen Sie Basketball stets vorsichtig und achten Sie auf Ihre Umgebung.

Hängen oder schwingen Sie nicht am Korb. Es besteht die Gefahr von Produktschäden und Verletzungen.

Sicherheitshinweise:

1. Aufwärmphase: Wärmen Sie sich vor dem Spiel auf und dehnen Sie sich. Gehen oder Laufen in Kombination mit Dehnübungen kann das Verletzungsrisiko beim Sport verringern.

2. Kleidung und Schuhe: Wählen Sie geeignete Sportkleidung und Schuhe für das Spiel. Spielen Sie Basketball nicht barfuß, in Sandalen oder nur mit Socken und Strumpfhosen.

3. Abkühlphase: Machen Sie nach dem Spiel einige Dehnübungen.

4. Sicherheitshinweise: Beenden Sie das Spiel sofort, wenn Sie Schmerzen oder Druck in der Brust oder den Muskeln verspüren. Beenden Sie das Spiel, wenn Ihnen schwindelig wird, Ihnen übel wird oder Sie starke Schmerzen haben. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Ihre Krankenversicherung.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest und stabil steht. Passen Sie die Trainingszeit Ihren Bedürfnissen an und wechseln Sie niemals die Position.

Sicherheitshinweise:

– Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für den sicheren Betrieb dieses Produkts kennen und befolgen.

– Aus Sicherheitsgründen sollte das Produkt nicht ohne die Bedienungsanleitung zusammengebaut werden.

– Befolgen Sie beim Zusammenbau die Anweisungen in dieser Anleitung, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

– Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind.

– Bei unsachgemäßer Montage und Nichtdurchführung regelmäßiger Inspektionen und Wartungen besteht Verletzungsgefahr.

Warnung:

- Hängen Sie sich nicht an den Korb und klettern Sie nicht auf den Rahmen. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Basketballkorb-Struktur zu klettern.

- Füllen Sie nach Abschluss der Montage den Sockel sofort, um das Produkt zu beladen. Lassen Sie es nicht unbeladen.
- Überprüfen Sie den Zustand des Sockels und den festen Sitz des Verschlusses. Wasser oder Sand können durch Risse im beschädigten Sockel austreten. Dies kann dazu führen, dass der Sockel entlastet wird und das Produkt umfällt. Beschädigte Produkte nicht verwenden.
- Ziehen Sie die Teile der Struktur fest an. Unzureichend festgezogene Teile können sich beim Spielen oder Transport lösen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben.
- Witterungseinflüsse (Feuchtigkeit, Kälte, hohe Temperaturen) oder Korrosion können das Produkt beschädigen. Lassen Sie das Wasser im Sockel niemals gefrieren. Lassen Sie bei Frost das Wasser aus dem Sockel ab und füllen Sie ihn mit Sand.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Bitte legen Sie Schmuck (Uhren, Schmuck) vor dem Spielen ab. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr des Schmuckverlusts.

Produktteile: siehe englische Anleitung (EN)

Produktzusammensetzung: Abbildungen siehe englische Anleitung (EN)

SCHRITT 1

Montagezeichnung der Unterseite des Sockels

Montagezeichnung der Vorderseite des Sockels

SCHRITT 2

Hinweis: Bitte unterscheiden Sie die linke und rechte Seite der Stange (P).

Schritt 3

Hinweis: Befestigen Sie die Unterseite (R) mit Rahmen, Platte und oberer Stange (W).

Montagezeichnung der Vorderseite der Platte

Montagezeichnung der Rückseite der Platte

Schritt 4

Schritt 5

Netz befestigen

Schritt 6

Füllen Sie den Sockel (K) mit Sand oder Wasser. Schließen Sie anschließend die Kappe (V).

Schritt 7

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die Garantie 2 Jahre.

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen:

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche Überholung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt,
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung,
3. Mechanische Beschädigung,
4. Abnutzung der Teilen bei üblich Benutzung,
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe,
6. Unfachliche Treffere,
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaße.

Copyright - Autorenrecht

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrückliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung für das Patent für die Benutzung die Informationen über, die in diese Anleitung sind.

Die Adresse Lokal Verteiler:





MASTER® Impact 305 kosárlabdapalánk

MASSPSB-18



WARNING:
IMPROPER INSTALLATION
OR SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS INJURY
OR DEATH

Figyelmeztetés: a nem megfelelő összeszerelés, ugrálás a kosárgyűrűre komoly személyi sérüléshez, halálesethez is vezethet!

Használati útmutató

Összeszerelésre vonatkozó figyelmeztetés:

A kosárlabdapalánkot a jelen használati útmutató szerint kell összeszerelni! A nem megfelelő összeszerelés komoly személyi sérüléshez vezethet!

Összeszerelés és a használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat! Felnőtt felügyelete nélkül a gyermekeknek tilos a termékkel játszani!

A kosárlabdapalánk összeszerelését 2 felnőtt személy végezze!

Kosárgyűrű maximális teherbírása: 50 kg.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva!

A kosárgyűrűt ne helyezze el ablakok, illetve olyan tárgyak közelébe, amelyek törékenyek vagy más módon sérülékenyek!

A jelen termék edzésre szolgál, nem játékszer!

A jelen sporteszköz kizárólag otthoni használatra készült. Bármilyen üzleti célú használat kizárja a jótállás érvényesítését!

A kosárlabdapalánkot ne használja víz közelében! Használat a medence, strand vagy szauna közelében veszélyes! Ilyen használat kizárja a jótállás érvényesítését!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva! Sérült terméket tilos használni!

A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki! Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon!

A kosárlabdapalánkot kizárólag eredeti rendeltetési céljára használja – kosárlabdázáshoz. Mindenkor óvatosan kosárlabdázzon, legyen tekintettel a környezetére!

A kosárpalánkra ne kapaszkodjon fel, ne hintázzon rajta! A termék megsérülhet, fennáll a baleset veszélye!

Biztonsági utasítások:

1. Bemelegítési fázis: Minden kosárlabdajáték előtt melegítsen be, végezzen nyújtó gyakorlatokat. A gyaloglás vagy nyújtó és bemelegítő gyakorlatokkal kombinált futás csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

2. Ruházat és cipő: Sportoláshoz használjon megfelelő sportruházatot és sportcipőt! A kosárlabdajátékot ne játssza mezítláb, szandálban, csak zokniban vagy harisnyanadrágban!

3. Nyújtó fázis: Edzés után végezzen nyújtó gyakorlatokat!

4. Biztonsági figyelmeztetés: Azonnal hagyja abba a játékot, ha mellkasi fájdalmat vagy nyomást, illetve izomfájdalmat érez! A játékot hagyja abba akkor is, ha szédül, rosszul van, vagy erős fájdalmat érez! Az edzésprogramot konzultálja meg orvosával!

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően, stabil pozícióban van-e rögzítve! Az edzés idejét igazítsa a szükségleteihez, az edzést ne vigye túlzásba!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A tulajdonosnak biztosítani kell, hogy a játékosok ismerjék egymást, és hogy mindenki tartsa be a jelen termék biztonságos használatára vonatkozó szabályokat.
- A biztonság érdekében a terméket a jelen összeszerelési útmutató szerint szerelje össze!
- Összeszerelés során tartsa be a jelen útmutatóban közölt utasításokat, ez által csökkenti a személyi sérülés kockázatát!
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll-e.
- Ha a termék összeszerelése szakszerűtlen módon történik, elmarad a rendszeres ellenőrzés és karbantartás, fennáll a személyi sérülés kockázata!





Figyelmeztetés:

9. Ne kapaszkodjon bele a kosárgyűrűbe, ne másszon fel a kereten, mert fennáll a személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye! Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a kosárlabdapalánkra!

10. Összeszerelés után a talpazatot azonnal töltsen fel vízzel vagy homokkal, hogy biztosítva legyen a kosárlabdapalánk stabilitása! Ne használja nehezebb nélkül!


11. Ellenőrizze a talpazat állapotát, a zárókupak meghúzását. Sérült talpazatból réseken kiszivároghat a víz vagy a homok, ez által a talpazat nem lesz megfelelően leterhelve, ami a kosárlabdapalánk felborulásához vezethet. A sérült terméket ne használja!
12. Erősen húzza meg a szerkezet minden elemét! A játék, illetve a kosárlabdapalánk áthelyezése alatt a nem megfelelően meghúzott alkatrészek elválhatnak egymástól!
13. Redszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva!
14. A környezeti körülmények (nedvesség, hideg, magas hőmérséklet), illetve a korrózió kárt okozhat a termékben. A talpazatban lévő vizet ne hagyja megfagyni! Fagyos időben engedje ki a vizet a talpazatból, és a talpazatot tölts fel homokkal.
15. Gyermek 3 éves kor alatt ne használja a terméket!
16. Sportolás előtt vegyen le minden ékszert (óra, ékszer)! Fennáll a személyi sérülés, illetve az ékszerek elvesztésének veszélye!

Alkatrészek:

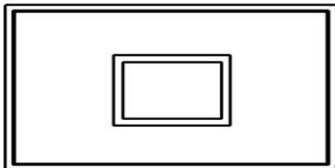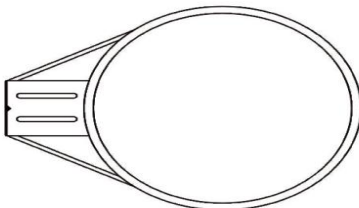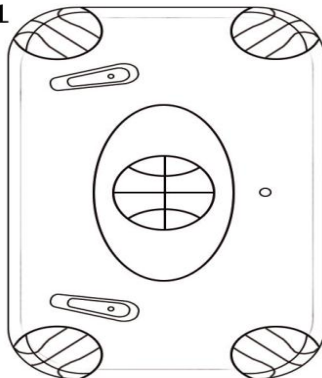■ Parts		
bolt set(A) × 2  M8×16mm	bolt set(B) × 1  M8×20mm	bolt set (C) × 4  M8×40mm
bolt set (D) × 2 M8×50mm		
bolt set(E) × 2 M8×90mm		
bolt set(F) × 2 M10×90mm		
bolt set(G) × 1 M10×140mm		
(H) × 1 backboard 	(I) × 1 rim 	
(J) × 1 net 	base(K) × 1 	
pallet(L) × 1 		

■ parts

(W) × 1



(X) × 1




(Y) × 1




(P) × 2



(Q) × 2



(R) × 2



(S) × 2



(T) × 2



(U) × 1




(V) × 1




Kosárlabdapalánk összeállítása:

1. Lépés

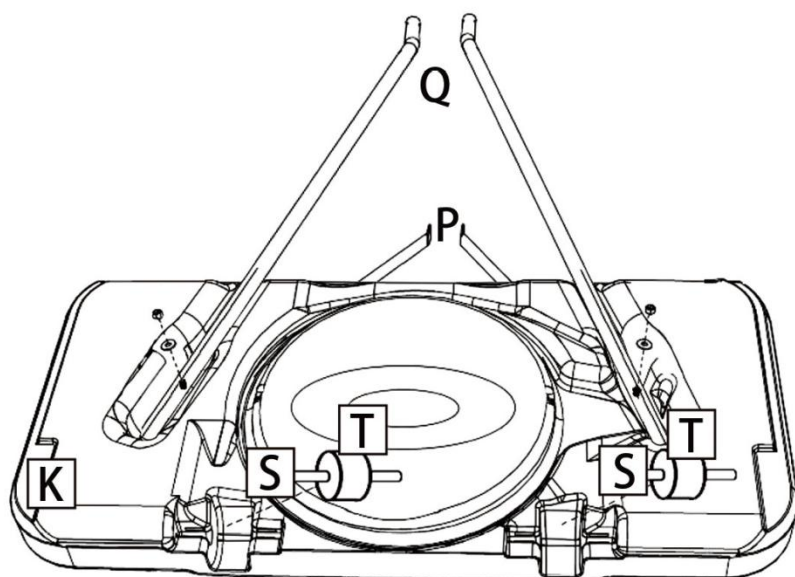


Vázlatrajz – talpazat
alulnézet

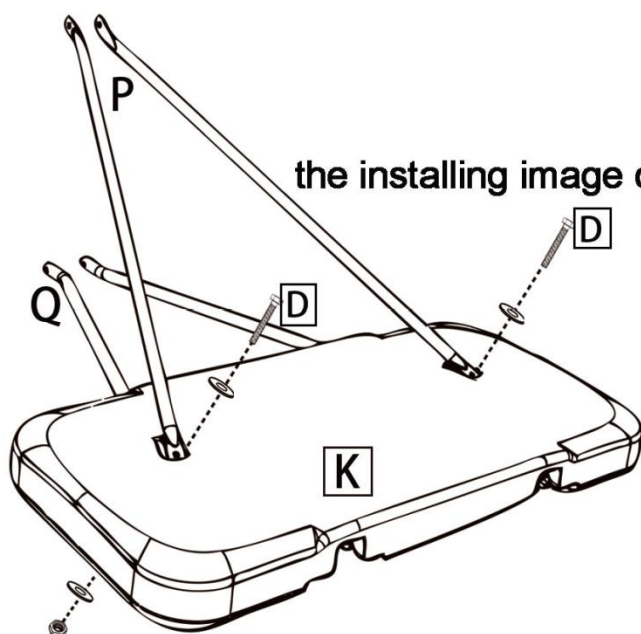

Vázlatrajz – talpazat
felülnézet

2. Lépés

Figyelem: Ne keverje össze a bal oldali és a jobb oldali rudat (P)!

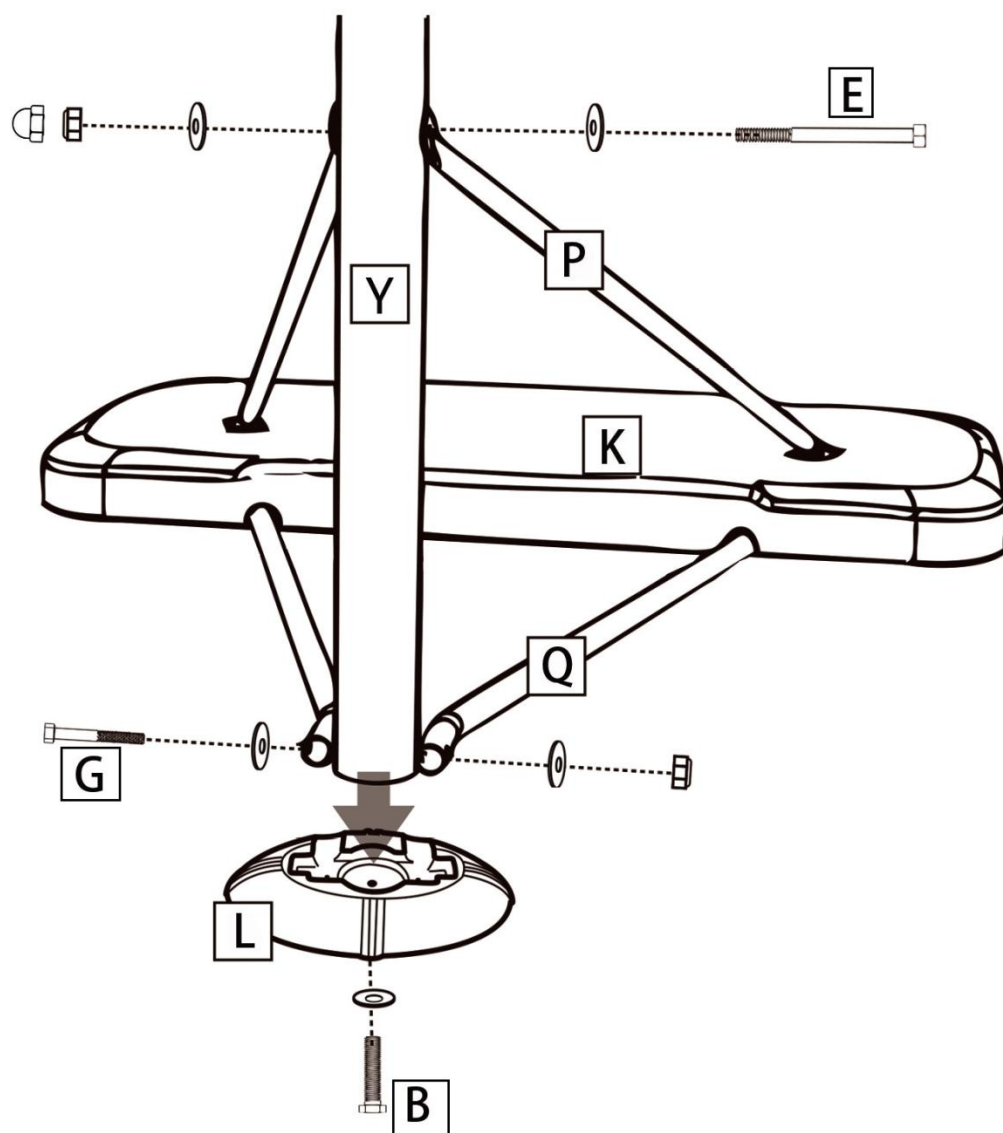


3. Lépés

Figyelem: Az alsó részt (R), a kosárgyűrűt, a palánkot és a felső rudat (W) rögzítse egymáshoz.


Vázlatrajz – palánk
elülső oldala

the installing image
of front backboard

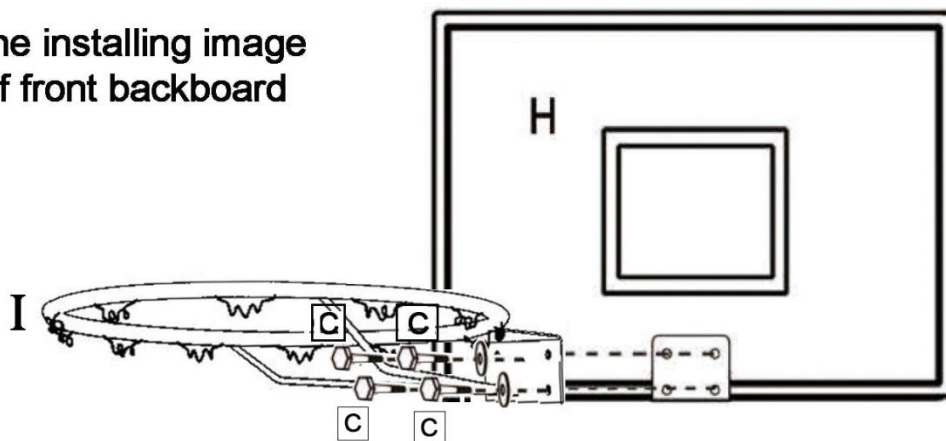


Vázlatrajz - palánk
hátoldala

the installing image
of back backboard


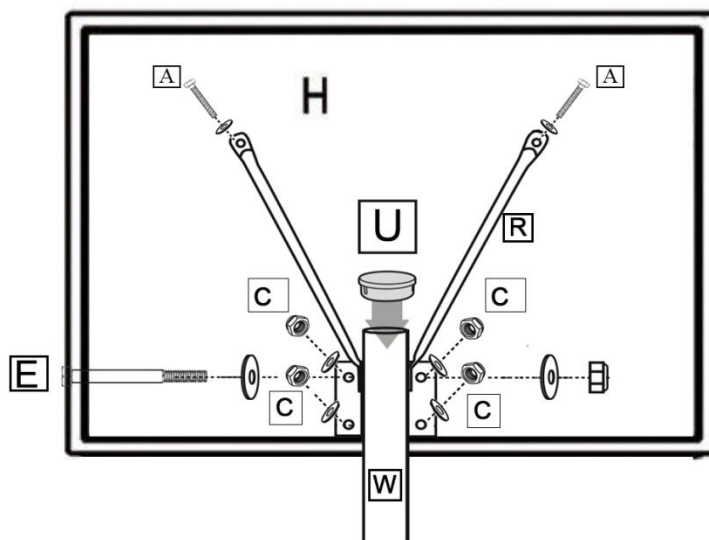


4. Lépés

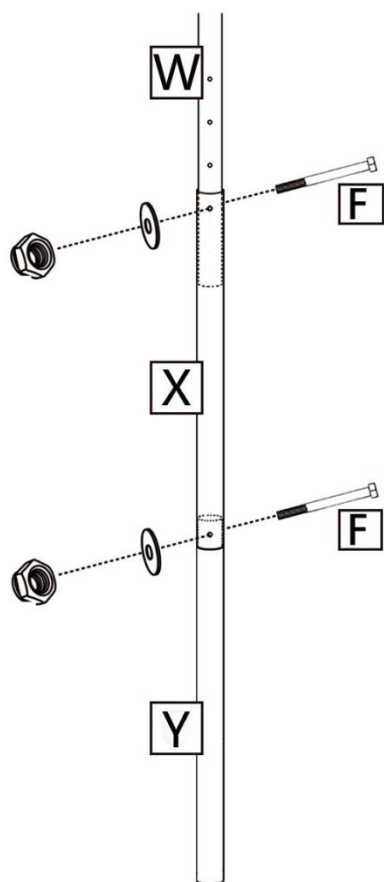



5. Lépés

Rögzítse a kosárhálót!

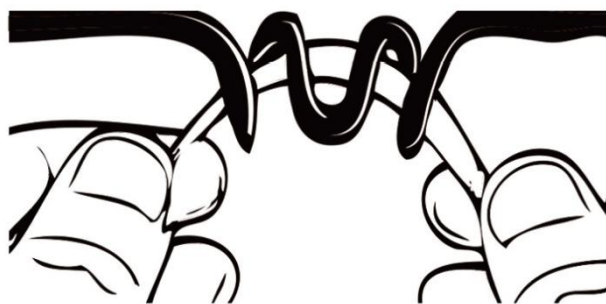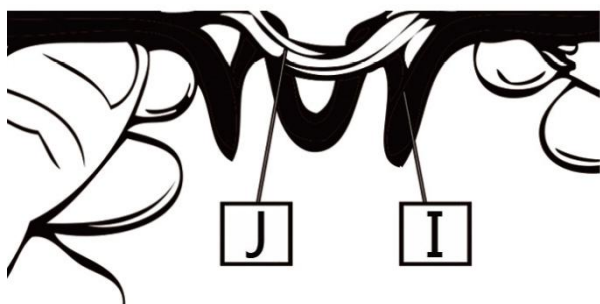


6. Lépés

A talpazatot (K) töltsse fel homokkal vagy vízzel. Zárja le a kupakkal (V)!

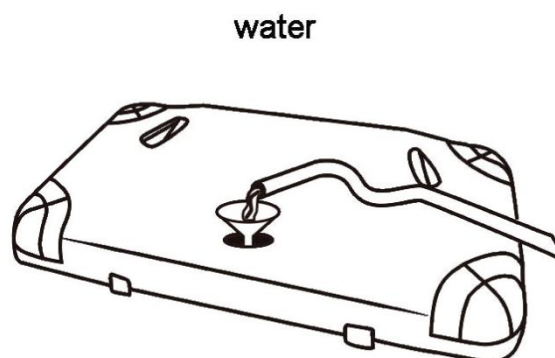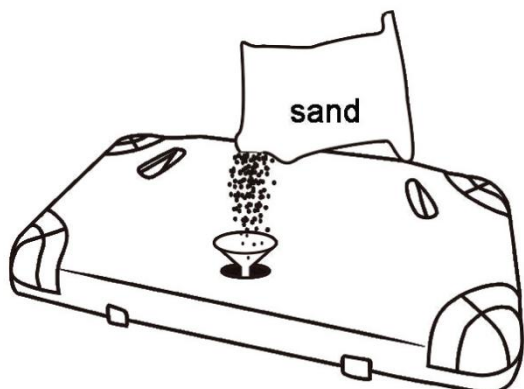

7. Lépés

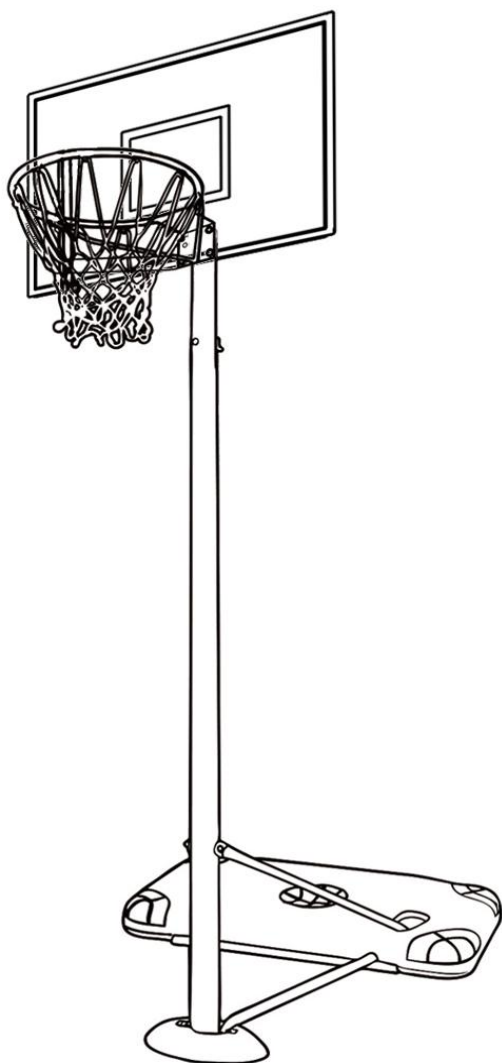

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra:

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen javítás, a nem rendeltetésszerű használat
2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás
3. mechanikai sérülések
4. egyes részek természetes kopása mindennapos használat következtében
5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
6. szakszerűtlen beavatkozások
7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.





Cos de baschet MASTER® Impact 305

MASSPSB-18



WARNING:
IMPROPER INSTALLATION
OR SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS INJURY
OR DEATH

Avertisment: Asamblarea necorespunzătoare sau săritul pe marginea coșului poate provoca vătămări grave sau deces

Manual de utilizare

Notă de compunere:

Toate piesele produsului trebuie asamblate conform instrucțiunilor date în acest manual. Instalarea necorespunzătoare crește riscul de rănire.

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de asamblare și utilizare. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul fără supravegherea unui adult.

Asamblarea coșului de baschet trebuie făcută de 2 persoane.

Sarcina maximă a cercului este de 50 kg.

Verificați strângerea tuturor șuruburilor înainte de fiecare utilizare.

Nu așezați produsul lângă ferestre și obiecte care se pot rupe sau se pot deteriora în alt mod.

Acesta este un instrument de antrenament, nu o jucărie!

Acest ajutor de instruire este destinat numai pentru uz casnic. Orice formă de utilizare comercială nu este supusă condițiilor de garanție.

Nu folosiți niciodată coșul lângă apă. Utilizarea în apropierea unei piscine, piscine sau saune este periculoasă. O astfel de utilizare nu este supusă condițiilor de garanție.

Verificați întotdeauna dacă produsul este în stare bună înainte de utilizare. Nu utilizați un produs deteriorat.

Înlocuiți imediat piesele deteriorate. Folosiți numai piese de schimb originale.

Folosiți coșul numai pentru scopul dat - baschet. Joacă întotdeauna baschet cu atenție și fii conștient de împrejurimile tale.

Nu atârnați sau legănați de coș. Există riscul de deteriorare și rănire a produsului.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Faza de încălzire: Încălziți-vă și întindeți-vă înainte de joc. Mersul pe jos sau alergatul combinat cu stretching și exerciții de bază de întindere pot reduce riscul de accidentare sportivă.

2. Îmbrăcăminte și încălțăminte: Alegeți îmbrăcăminte și încălțăminte sport potrivite pentru joc. Nu juca baschet desculț, în sandale sau doar în șosete și colanți.

3. Faza de relaxare: Faceți exerciții de întindere după joc.

4. Avertisment de siguranță: Opriți imediat jocul dacă simțiți durere sau presiune în piept sau în mușchi. Nu mai jucați dacă vă simțiți leșin, greață sau durere severă. Consultați-vă planul de sănătate cu medicul dumneavoastră.

Asigurați-vă că produsul este așezat ferm și într-o poziție stabilă. Adaptați timpul de antrenament la nevoile dvs. și nu schimbați niciodată.

Avertismente de siguranță:

- Proprietarul trebuie să se asigure că toți jucătorii cunosc și respectă aceste reguli pentru funcționarea în siguranță a acestui produs.

- Pentru a asigura siguranța, nu încercați să asamblați produsul fără manualul de instrucțiuni.

- La asamblare, urmați instrucțiunile din acest manual pentru a reduce riscul de rănire.

- Înainte de asamblare, verificați dacă pachetul conține toate piesele.









- Dacă produsul este asamblat într-un mod neprofesionist, nu se efectuează inspecții și întreținere regulate, există riscul de vătămare.

Avertizare:

- Nu agățați de coș și nu vă cățărați pe cadru, pot apărea răni sau daune materiale. Nu permiteți copiilor să se cațere pe structura coșului de baschet.
- După finalizarea asamblării, umpleți imediat baza pentru a încărca produsul. Nu-l lăsa neîmpovărat.
- Verificați starea bazei, strângerea capacului. Apa sau nisipul se pot scurge din baza deteriorată prin fisuri și acest lucru poate duce la ușurarea bazei și la răsturnarea produsului. Nu utilizați un produs deteriorat.
- Strângeți strâns părțile structurii. Piesele insuficient strânse se pot separa unele de altele în timpul jocului sau transportului.
- Verificați periodic strângerea tuturor șuruburilor.


- Condițiile climatice (umiditate, frig, temperaturi ridicate) sau coroziunea pot deteriora produsul. Nu lăsați niciodată apa din bază să înghețe. În înghețuri, scurgeți apa de la bază și umpleți baza cu nisip.
- Acest produs nu este destinat copiilor sub 3 ani.
- Pune deoparte bijuteriile (ceasuri, bijuterii) înainte de joc. Există riscul de rănire sau pierderea bijuteriilor.

Piese de produs:

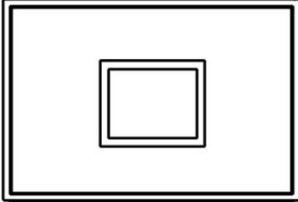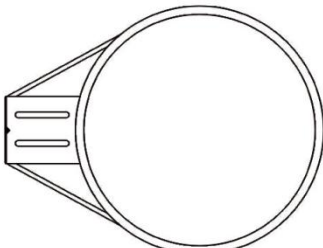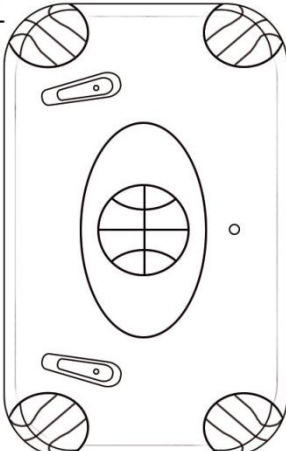Parts		
bolt set (A) × 2  M8×16mm	bolt set (B) × 1  M8×20mm	bolt set (C) × 4  M8×40mm
bolt set (D) × 2 M8×50mm		
bolt set (E) × 2 M8×90mm		
bolt set (F) × 2 M10×90mm		
bolt set (G) × 1 M10×140mm		
(H) × 1 backboard 	(I) × 1 rim 	
(J) × 1 net 	base (K) × 1 	
pallet (L) × 1 		

■ parts

(W) × 1



(X) × 1




(Y) × 1




(P) × 2



(Q) × 2



(R) × 2



(S) × 2



(T) × 2



(U) × 1




(V) × 1




Compoziția produsului:

PASUL 1

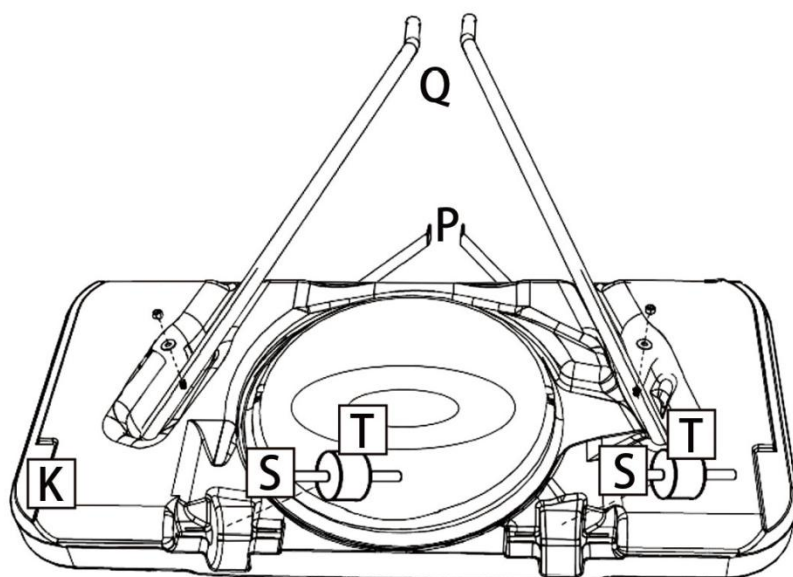

Desen de
instalare a părții
inferioare a bazei

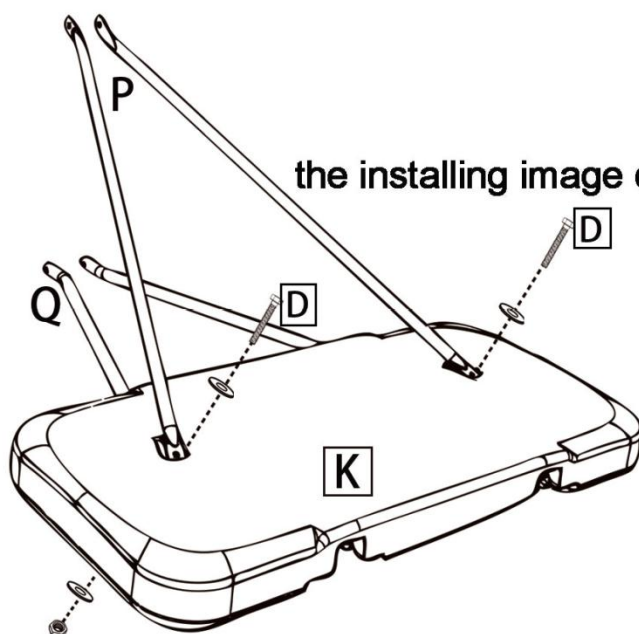


the installing image of front basement

Desen de instalare al
părții frontale a
bazei

PASUL 2

Memento: Vă rugăm să distingeți partea stângă și cea dreaptă a stick-ului (P)

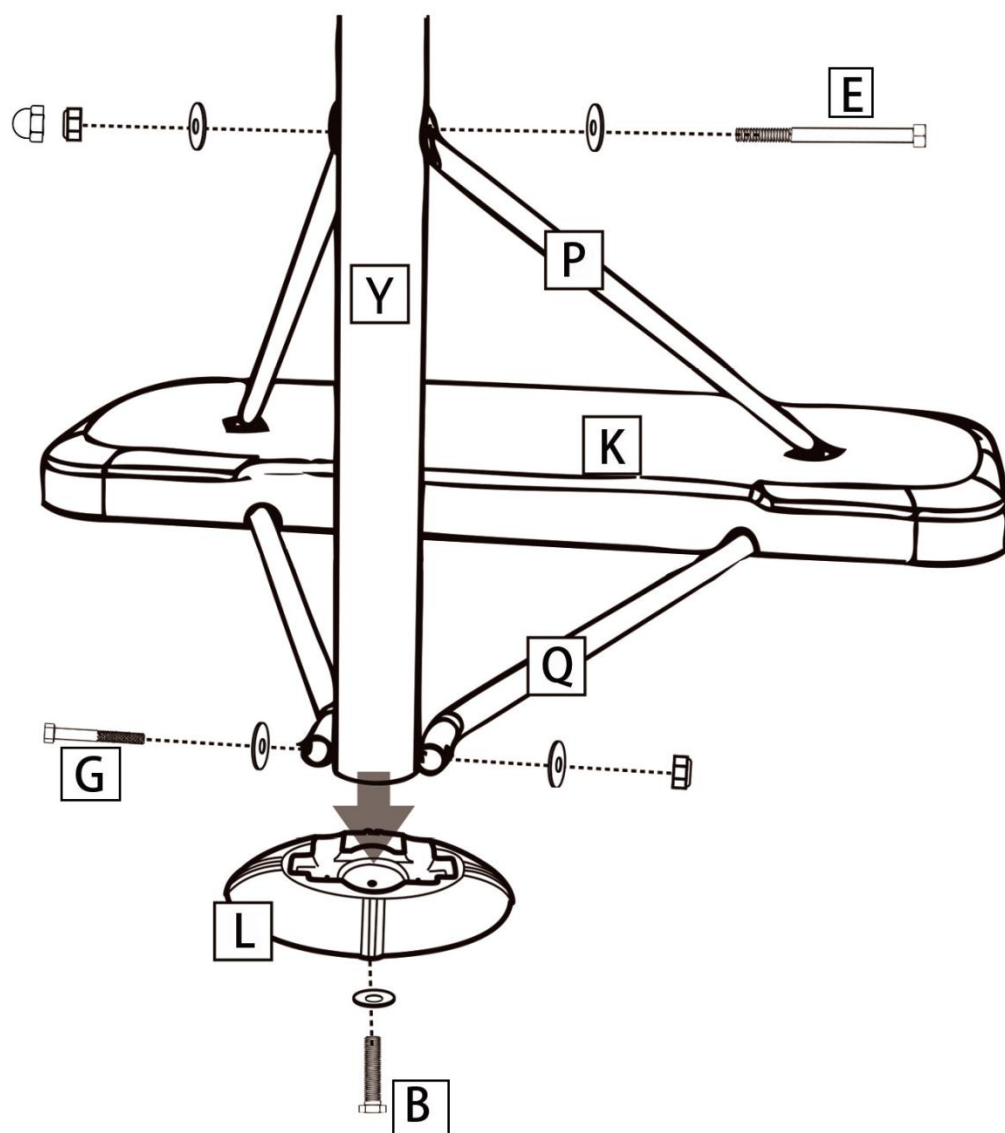


Pasul 3

Memento: Ataşați partea inferioară (R) și cadrul, placa, tija de sus (W).


Desen de
asamblare al părții
frontale a plăcii


the installing image
of front backboard

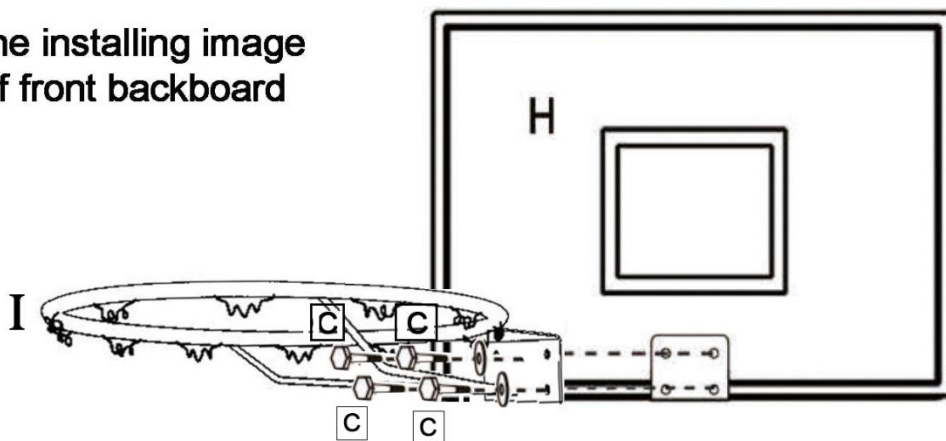

Desen de
asamblare al
spatelui plăcii




the installing image
of back backboard

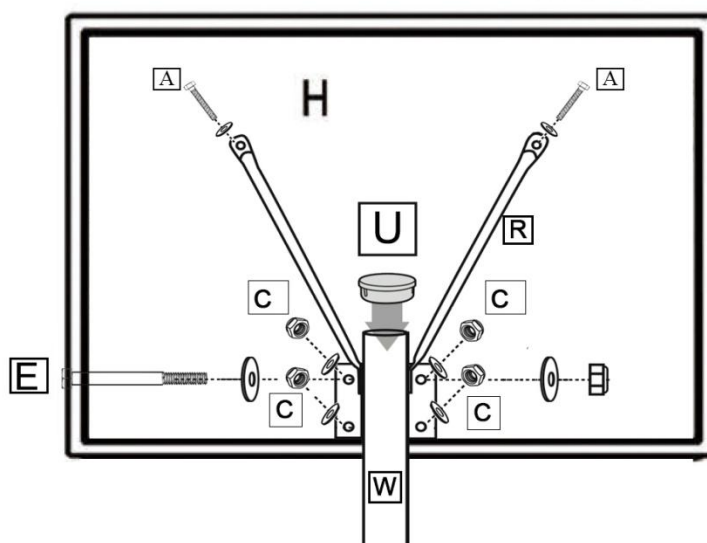

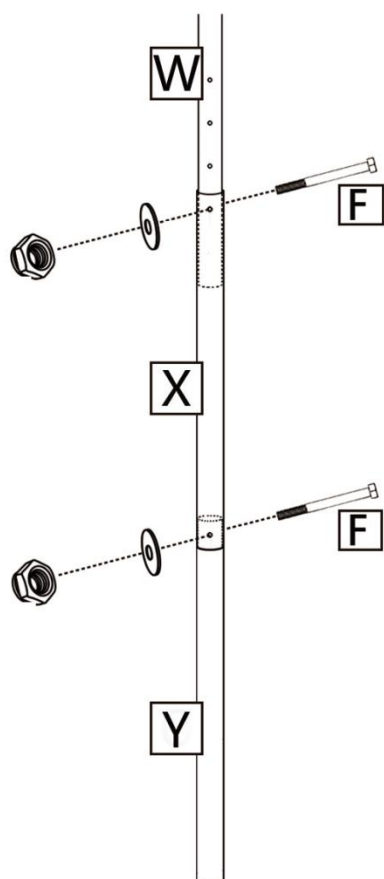Pasul 4**Pasul 5****Ataşați plasa**

Pasul 6

Umpleți baza (K) cu nisip sau apă. Apoi închideți capacul (V)

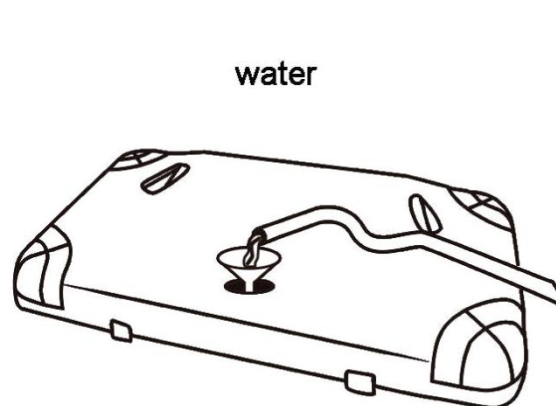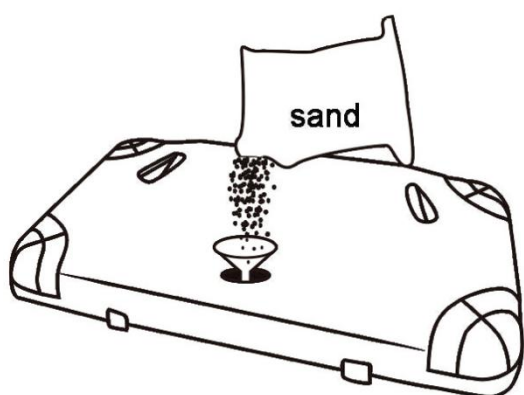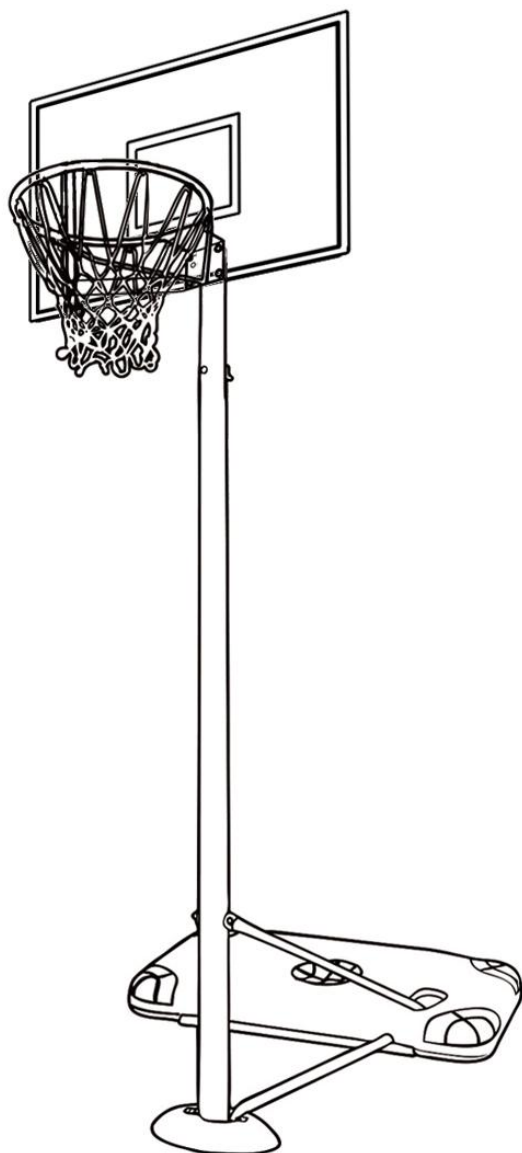**Pasul 7**

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Garanția nu acoperă defectele care rezultă din:

1. din vina utilizatorului, adică deteriorarea produsului din cauza asamblării incorecte, recondiționării necorespunzătoare, utilizării neconforme cu certificatul de garanție
2. întreținere necorespunzătoare sau neglijată
3. deteriorări mecanice
4. uzura și deteriorarea pieselor în timpul utilizării normale
5. evenimente inevitabile și dezastre naturale
6. intervenție neprofesionistă
7. manipulare sau amplasare necorespunzătoare, expunere la temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune și impact excesiv, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor





MASTER® Impact 305 košarkarski koš - MASSPSB-18

Uporabniški priročnik

Opozorilo: Nepravilno sestavljanje ali skakanje po obroču lahko povzroči resne poškodbe ali smrt

Opozorilo za montažo:

Vsi deli izdelka morajo biti sestavljeni v skladu z navodili v tem priročniku. Nepravilna montaža poveča tveganje za poškodbe. Pred sestavljanjem in uporabo natančno preberite varnostna navodila in opozorila. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom brez nadzora odrasle osebe.

Košarkarski koš naj sestavita 2 osebi.

Maksimalna obremenitev obroča je 50 kg.

Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi vijaki priviti.

Izdelka ne postavljajte v bližino oken in predmetov, ki se lahko razbijejo ali kakor koli poškodujejo.

To je naprava za treniranje, ne igrača!

Ta pripomoček za usposabljanje je namenjen samo domači uporabi. Za kakršno koli obliko komercialne uporabe ne veljajo garancijski pogoji.

Nikoli ne uporabljajte košare v bližini vode. Uporaba v bližini bazena, bazena ali savne je nevarna. Za takšno uporabo ne veljajo garancijski pogoji.

Pred uporabo vedno preverite izdelek in se prepričajte, da je v dobrem stanju. Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.

Takoj zamenjajte poškodovane dele. Uporabljajte le originalne nadomestne dele.

Koš uporabljajte samo za predvideni namen – za košarko. Vedno igrajte košarko previdno in bodite pozorni na okolico.

Ne obešajte se na košaro in ne nihajte z nje. Obstaja nevarnost poškodbe izdelka in poškodb.

Varnostna navodila:

1. Faza ogrevanja: Pred igranjem se ogrejte in raztegnite. Hoja ali tek v kombinaciji z raztezanjem in osnovnimi razteznimi vajami lahko zmanjša tveganje za poškodbe med športom.
2. Oblačila in obutev: Izberite primerna športna oblačila in obutev za igro. Ne igrajte košarke bosi, v sandalih ali samo v nogavicah in hlačnih nogavicah.
3. Faza ohlajanja: Po igri naredite raztezne vaje.
4. Varnostno opozorilo: takoj prenehajte z igranjem, če čutite bolečino ali pritisk v prsih ali mišicah. Nehajte igrati, če se počutite omedleli, vam je slabo ali imate hude bolečine. O svojem zdravstvenem načrtu se posvetujte s svojim zdravnikom. Prepričajte se, da je izdelek trdno nameščen in v stabilnem položaju. Prilagodite čas treninga svojim potrebam in ga nikoli ne menjajte.

Varnostno opozorilo:

- Lastnik mora zagotoviti, da vsi igralci poznajo in upoštevajo ta pravila za varno delovanje tega izdelka.
- Za zagotovitev varnosti izdelka ne poskušajte sestaviti brez navodil za uporabo.
- Pri sestavljanju upoštevajte navodila v tem priročniku, da zmanjšate tveganje poškodb.
- Pred sestavljanjem preverite, ali so vsi deli vključeni v paket.
- Če je izdelek sestavljen na neprofesionalen način, se ne izvajajo redni pregledi in vzdrževanje, obstaja nevarnost poškodb.

Opozorilo:

9. Ne obešajte se na košaro ali plezajte na okvir, saj lahko pride do poškodb ali materialne škode. Ne dovolite otrokom, da plezajo na konstrukcijo košarkarskega obroča.
10. Po končani montaži takoj napolnite podlago za nalaganje izdelka. Ne pustite ga raztovorjenega.
11. Preverite stanje podnožja in tesnost pokrovčka. Voda ali pesek lahko uhajata iz poškodovane podlage skozi razpoke, kar lahko privede do razbremenitve podlage in prevrnitve izdelka. Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.

12. Trdno zategnite dele strukture. Nezadostno zategnjeni deli se lahko med igro ali transportom ločijo drug od drugega.
13. Redno preverjajte tesnost vseh vijakov.
14. Podnebni pogoji (vlažnost, mraz, visoke temperature) ali korozija lahko poškodujejo izdelek. Nikoli ne pustite, da voda v podstavku zmrzne. V zmrznjenem vremenu izpusite vodo iz podlage in napolnite podlago s peskom.
15. Ta izdelek ni namenjen otrokom, mlajšim od 3 let.
16. Pred igranjem odstranite nakit (ure, nakit). Obstaja nevarnost poškodb ali izgube nakita.

Deli izdelka: glejte angleški priročnik (EN)

Sestava izdelka: za slike glejte angleški priročnik (EN).

1. KORAK

Montažna risba spodnjega dela podstavka

Namestitvena risba sprednje strani podstavka

2. KORAK

Opomnik: ločite levo in desno stran droga (P)

3. korak

Opomnik: skupaj pritrdite dno (R) in okvir, ploščo, zgornjo palico (W).

Montažna risba sprednje strani plošče

Montažna risba hrbtne strani plošče

4. korak

5. korak

Pritrdite mrežo

6. korak

Napolnite bazo (K) s peskom ali vodo. Nato zaprite pokrov (V)

korak 7

Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od datuma prodaje.

Garancijski pogoji

- kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa.
- med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati.
- Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica:
 - mehanske poškodbe
 - neizogiben dogodek, naravna nesreča
 - nestrokovni posegi
 - zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali dimenzij
- Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom.
- Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen.

Avtorske pravice - Copyright

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nobene

