


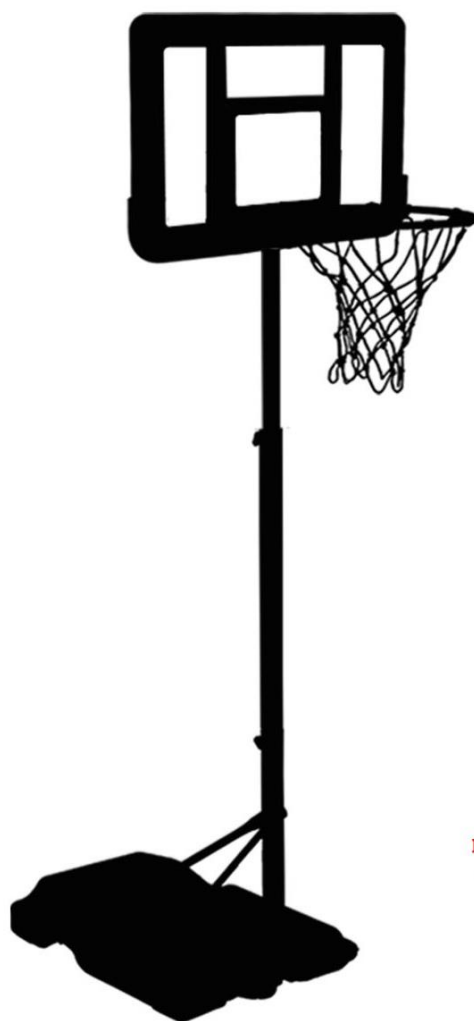

Basketbalový koš MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10



WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

UPOZORNĚNÍ

Maximální zatížení obroučky je 30 kg.

Před každým použitím překontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumisťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.

Nenechávejte děti hrát si nebo jinak manipulovat s košem bez dozoru dospělé osoby.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá záručním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá záručním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketball. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze

Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.

2. Oděv a obuv

Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.

3. Uvolňovací fáze

Po hře proveďte protahovací cvičení.

4. Bezpečnostní upozornění

Hru ihned přerušte, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušte také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

Použití:

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínejte.

Upozornění:

Před začátkem tréninku konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.

Upozornění

Veškeré díly basketbalového koše musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto uživatelském manuálu. Nesprávně provedená montáž může vést k vážnému zranění.

Před složením a použitím výrobku si důkladně prostudujte pokyny a upozornění uvedené v tomto manuálu. Děti by měly být při použití výrobku pod neustálým dohledem dospělé osoby.

Přemístění výrobku:

- Přemísťování tohoto basketbalového koše by mělo být prováděno 2 osobami. Nedovolte dětem přemísťovat výrobek.
- Postavte se před basketbalový koš a rám nakloňte k sobě, abyste mohli výrobek přemístit po transportních kolečkách.

Varování!

NERESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ A UPOZORNĚNÍ UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ ČI POŠKOZENÍ VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nezavěšujte se na koši a nešplhejte po rámu, může dojít ke zranění či poškození majetku. Dětem nedovolte, aby šplhaly po konstrukci basketbalového koše.
2. Po dokončení montáže ihned naplňte základnu, aby byl výrobek zatížený. Nenechávejte ho nezatížený.
3. Kontrolujte stav základny, utažení uzávěru. Z poškozené základny může trhlinami unikat voda či písek a to může vést k odlehčení základny a převržení výrobku.
4. Díly konstrukce pevně utáhněte. Nedostatečně utažené díly by se od sebe mohly během hry nebo transportu oddělit.
5. Klimatické podmínky (vlhkost, chlad, vysoké teploty) či koroze mohou výrobek poškodit.
6. Nevhodné pro děti mladší 3 let.


Složení výrobku:

Upozornění ke složení:

- tento výrobek musí být složen dle návodu. Nedodržení pokynů může způsobit poškození výrobku či zranění
- výrobek musí skládat 2 osoby
- přečtěte si všechna upozornění před použitím
- vždy je potřeba dozoru dospělé osoby při hře dětí


Seznam dílů

č.	popis	množství	poznámky
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	spojte tyč (L) a základnu (M)
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	spojte obroučku (F), desku € a vrchní tyč (H)
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	spojte tyč (L) a spodní tyč (K)
D	M8 šroub	2	spojte střední tyč (J) a spodní tyč (K) spojte vrchní tyč (H) a střední tyč (J)
E	deska	1	
F	obroučka	1	
G	síťka	1	
H	vrchní tyč	1	
J	střední tyč	1	
K	spodní tyč	1	
L	držák tyče	2	
M	základna	1	
N	osa	1	
O	krytka vrchní tyče	1	
P	krytka otvoru pro vodu	1	

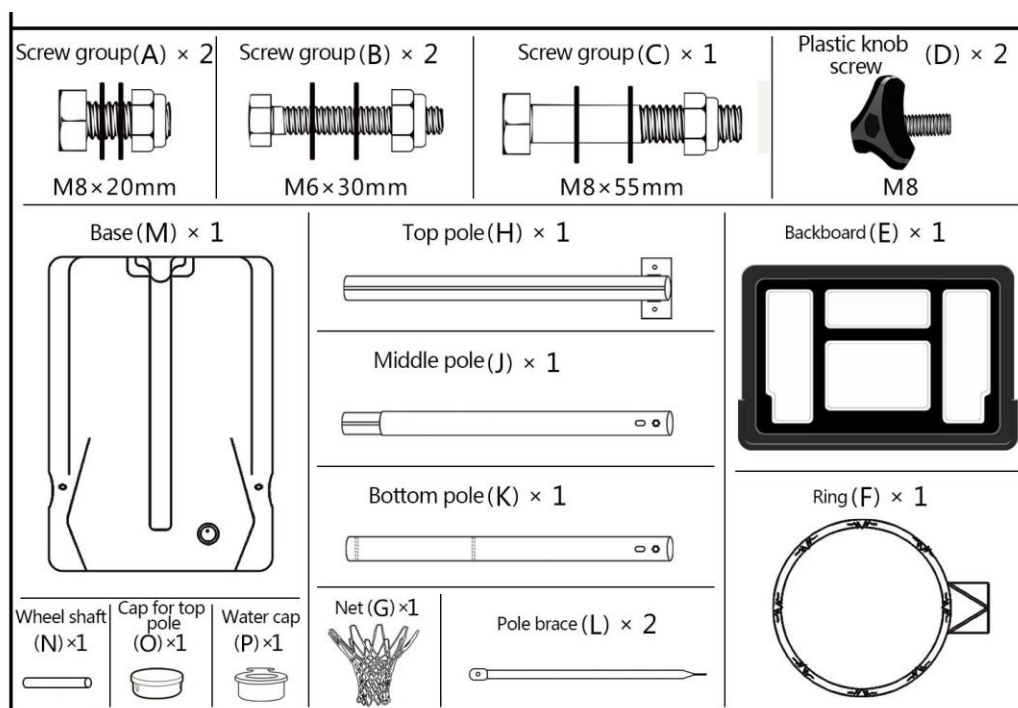

Složení

1. Spojte tyč (H), desku (E) a obroučku (F) pomocí sady šroubů (B), pak dejte krytku (O) na tyč (H) na vrchní tyč (H).
2. Spojte tyč (H), střední tyč (J) a spodní tyč pomocí plastového šroubu (D).
3. Připevněte tyč (L) na základnu (M) pomocí sady šroubů. Upozornění: rozlišujte levou a pravou tyč. Připevněte druhou stranu tyče (L) na spodní tyč (K), připevněte pomocí sady šroubů (C).
4. Připevněte spodní tyč (K) k základně (M) pomocí osy (N).

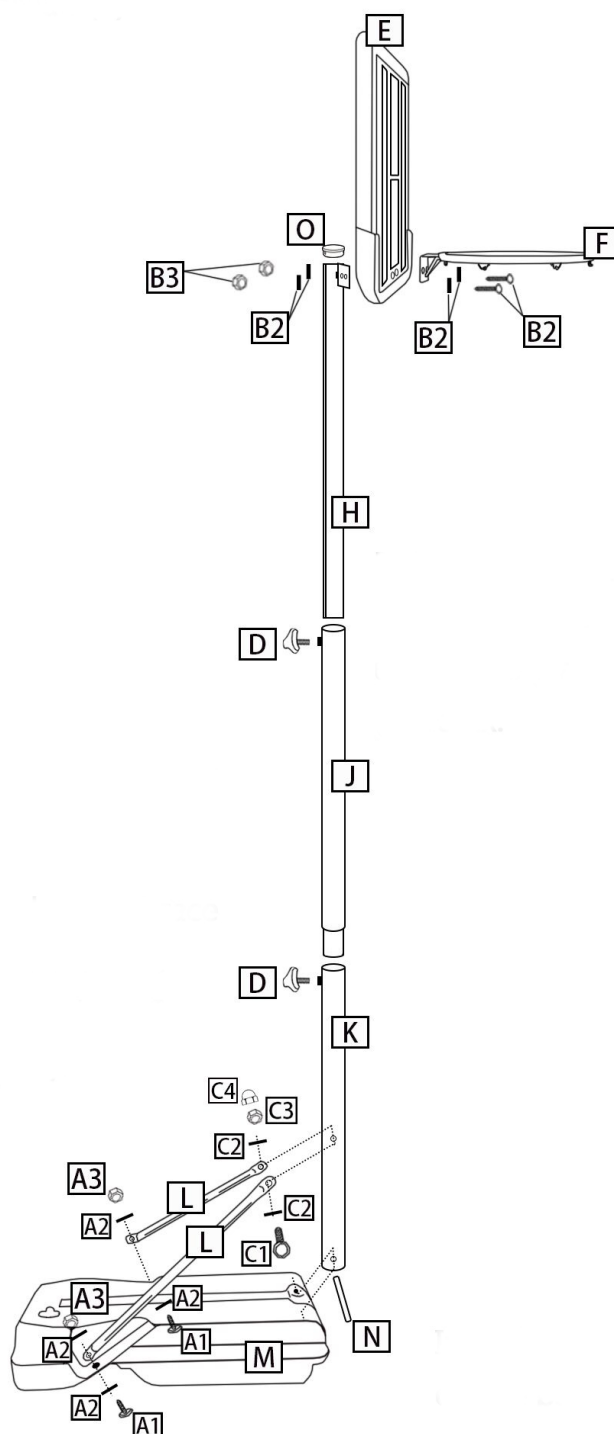


Umístěte sítku (G) na obroučku (F) háček po háčku.



Základna

- Dejte vodu nebo písek do základny (M) a poté dejte krytku (P).

Upozornění: Pokud bydlíte v oblasti, kde mrzne, doporučujeme použít písek.

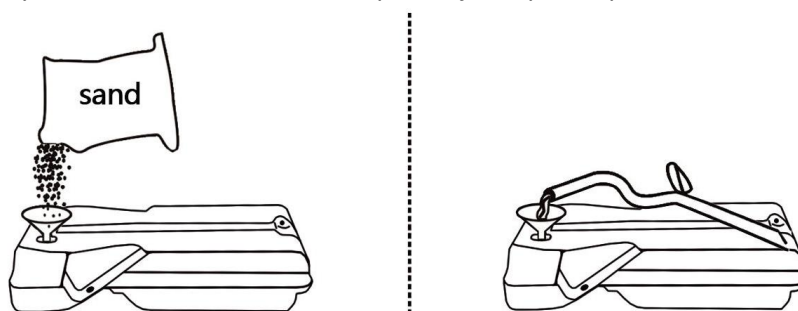

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky ode dne prodeje.**

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice


servis@mastersport.cz





Basketbalový kôš MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10

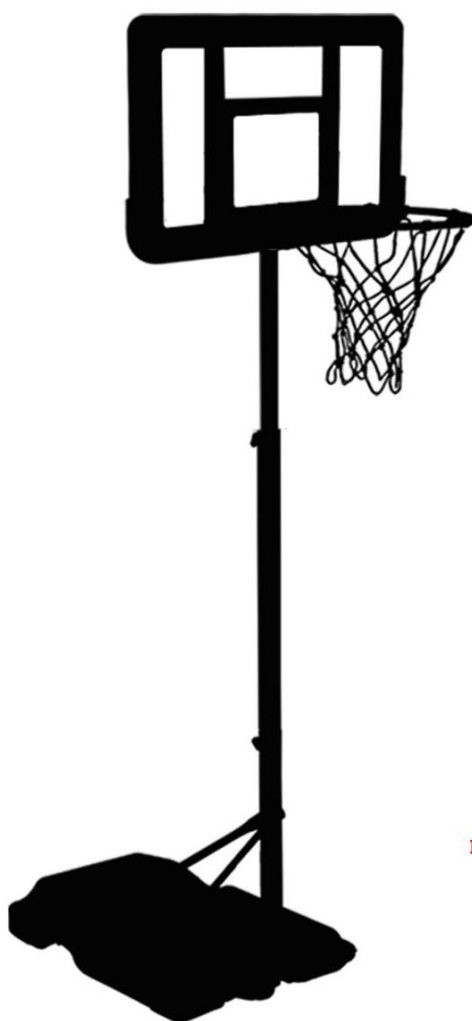

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

UPOZORNENIE

Maximálne zaťaženie obrúčky je 30 kg.

Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Výrobok neumiestňujte do blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť, či môžu byť inak poškodené.

Nenechávajte deti hrať sa alebo inak manipulovať s košom bez dozoru dospelých osoby.

Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka!

Táto tréningová pomôcka je určená iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia nepodlieha záručným podmienkam.

Nikdy nepoužívajte kôš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska či sauny je nebezpečné. Takéto použitie nepodlieha záručným podmienkam.

Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku. Poškodený výrobok nepoužívajte.

Poškodené časti ihneď vymeňte.

Používajte len originálne náhradné diely.

Používajte kôš len pre daný účel - basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrne a buďte pozorní k svojmu okoliu.

Na kôš sa nevešajte a nekolíšte. Hrozí riziko poškodenia výrobku a úrazu.

Bezpečnostné pokyny:

1. Zahrievací fáza

Pred hrou sa zahrejte a pretiahnite. Chôdza alebo beh kombinovaný s pretahovaním a základnými pretahovacími cviky môžu znížiť riziko úrazu pri športovaní.

2. Odev a obuv

K hre zvolte vhodný športový odev a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandáloch či len v ponožkách a pančuchách.

3. Uvoľňovacie fáza

Po hre vykonajte natáhovacie cvičenia.

4. Bezpečnostné upozornenie

Hru ihneď prerušte, ak ucítite bolesť alebo tlak na hrudi či vo svaloch. Hru prerušte tiež pri pocitoch na omdlenie, nevoľnosti či silné bolesti. Konzultujte svoj zdravotný plán s lekárom.

POUŽITIE:

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôsobte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa neprepínajte.

Upozornenie:

Pred začiatkom tréningu konzultujte váš zdravotný stav so svojim lekárom.

Upozornenie

Všetky diely basketbalového koša musí byť zložené podľa pokynov uvedených v tomto užívateľskom manuáli. Iný spôsob montáže môže viesť k vážnemu zraneniu.

Pred zložením a použitím výrobku si dôkladne preštudujte pokyny a upozornenia uvedené v tomto manuáli. Deti by mali byť pri použití výrobku pod neustálym dohľadom dospelého osoby.

Premiestnenie výrobku:

- Premiestňovanie tohto basketbalového koša by malo byť vykonávané 2 osobami. Nedovoľte deťom premiestňovať výrobok.
- Postavte sa pred basketbalový kôš a rám nakloňte k sebe, aby ste mohli výrobok premiestniť po transportných kolieskach.

Varovanie!

Nerešpektovanie pokynov A UPOZORNENIE UVEDENÝCH V tomto manuáli môže mať za následok zranenia a poškodenia VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nevešajte sa na koši a nešplhajte po rámu, môže dôjsť k zraneniu či poškodeniu majetku. Deťom nedovoľte, aby šplhali po konštrukciu basketbalového koša.
2. Po dokončení montáže ihneď naplňte základňu, aby bol výrobok zaťažený. Nenechávajte ho nezaťažený.
3. Kontrolujte stav základne, utiahnutie uzáveru. Z poškodenej základne môže trhlinami unikať voda či piesok a to môže viesť k odľahčeniu základne a prevráteniu výrobku.
4. Diely konštrukcie pevne utiahnite. Nedostatočne utiahnuté diely by sa od seba mohli počas hry alebo transportu oddeliť.
5. Klimatické podmienky (vlhkosť, chlad, vysoké teploty) či korózia môžu poškodiť zariadenie.
6. Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

Zloženie výrobku:


Upozornenie k zloženiu:

- tento výrobok musí byť zložený podľa návodu. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie
- výrobok musia skladať 2 osoby

- prečítajte si všetky upozornenia pred použitím
- vždy je potrebný dozor dospelé osoby pri hre detí


Zoznam dielov

č.	popis	množstvo	poznámky
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	spojte tyč (L) a základňu (M)
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	spojte obrúčku (F), dosku € a vrchnú tyč (H)
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	spojte tyč (L) a spodnú tyč (K)
D	M8 skrutka	2	spojte strednú tyč (J) a spodnú tyč (K) spojte vrchnú tyč (H) a strednú tyč (J)
E	doska	1	
F	obrúčka	1	
G	sieťka	1	
H	vrchná tyč	1	
J	stredná tyč	1	
K	spodná tyč	1	
L	držiak tyče	2	
M	základňa	1	
N	os	1	
O	krytka vrchnej tyče	1	
P	krytka otvoru pre vodu	1	

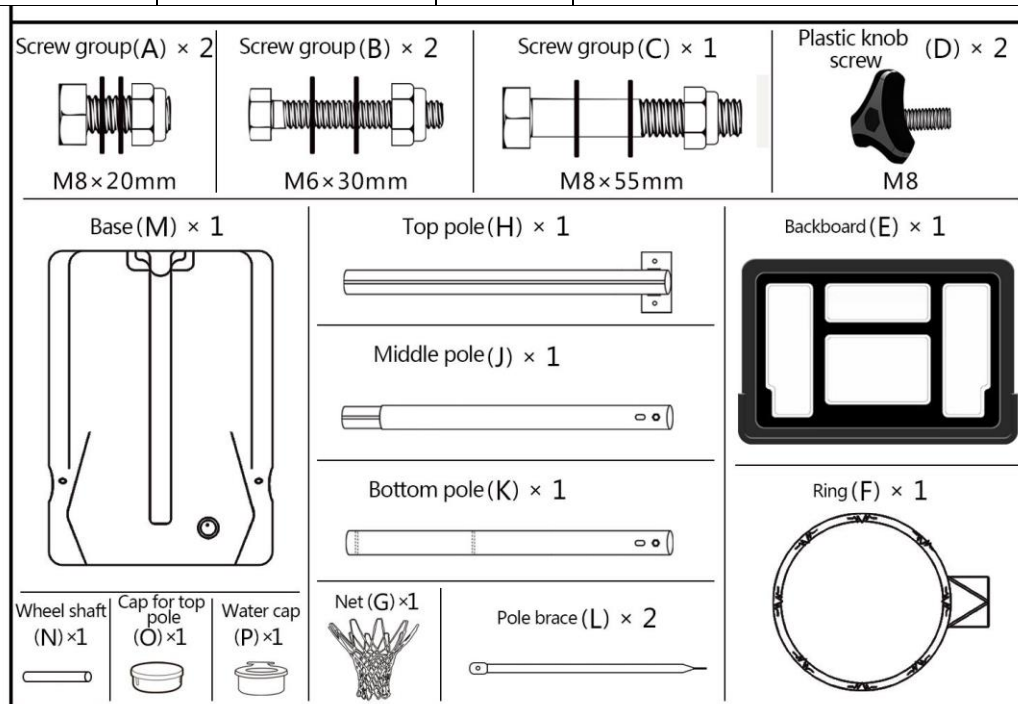

Zloženie

1. Spojte tyč (H), dosku (E) a obrúčku (F) pomocou sady skrutiek (B), potom dajte krytku na tyč (O) na vrchnú tyč (H).
2. Spojte tyč (H), strednú tyč (J) a spodnú tyč pomocou plastovej skrutky (D).
3. Pripevnite tyč (L) na základňu (M) pomocou sady skrutiek.
Upozornenie: rozlišujte ľavú a pravú tyč. Pripevnite druhú stranu tyče (L) na spodnú tyč (K), pripevnite pomocou sady skrutiek (C).
4. Pripevnite spodnú tyč (K) k základni (M) pomocou osi (N).

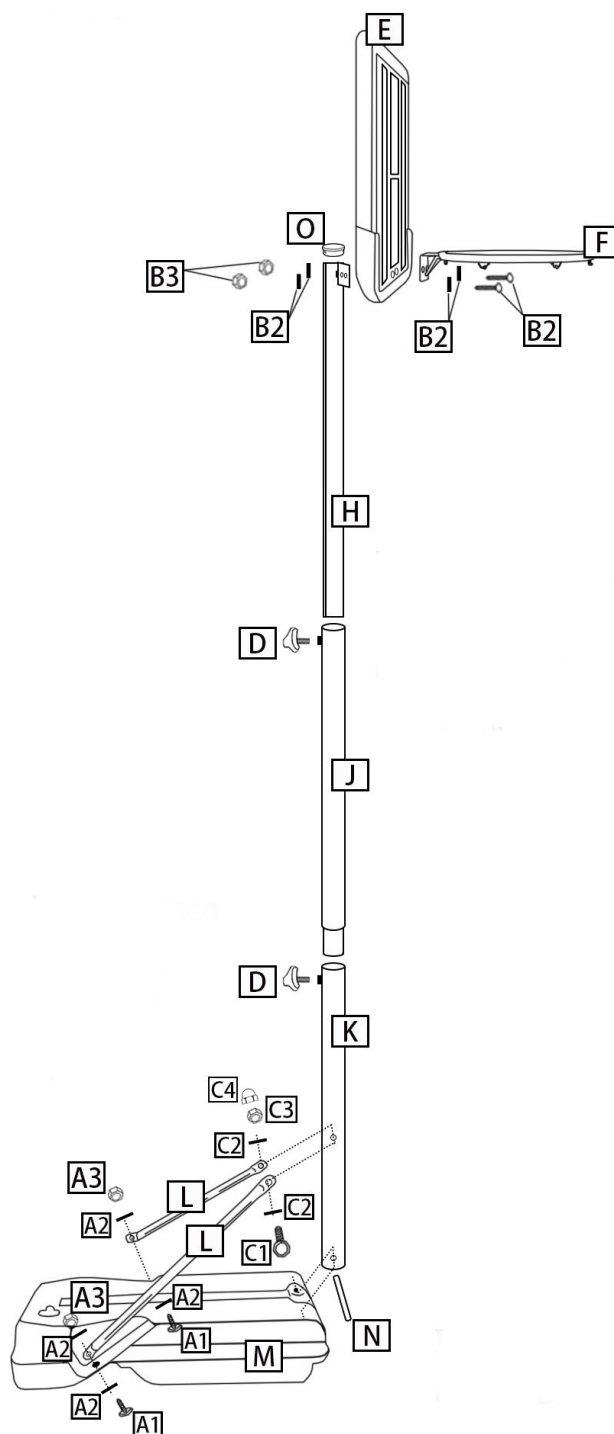


Umiestnite sieťku (G) na obrúčku (F) háčik po háčiku.



Základňa

- Dajte vodu alebo piesok do základne (M) a potom dajte krytku (P).

Upozornenie: Pokiaľ bývate v oblasti, kde mrzne, doporučujeme použiť piesok.

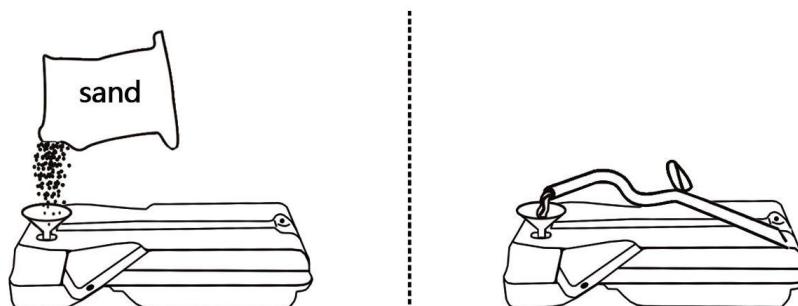

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi **záruku
2 roky odo dňa predaja.**

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:


1. zavinením užívateľa t.j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



**®Kosz do koszykówki MASTER ACROSS 165
MASSPSB-10**

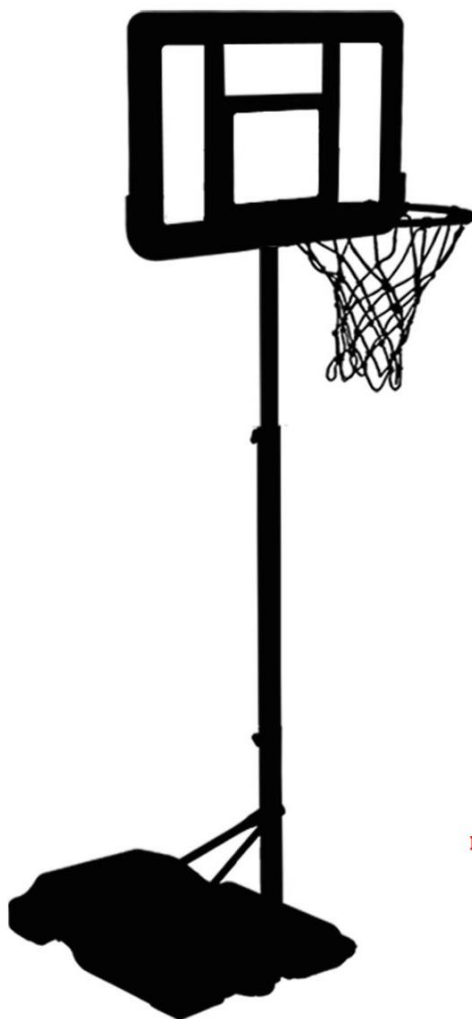

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

UWAGA

Maksymalne obciążenie ramy wynosi 30 kg.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu okien lub przedmiotów, które mogą pęknąć lub zostać uszkodzone w inny sposób. Nie pozwalać dzieciom bawić się lub w inny sposób obsługiwać kosza bez nadzoru osoby dorosłej.

To narzędzie treningowe, a nie zabawka!

Ta pomoc szkoleniowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie formy użytku komercyjnego nie podlegają warunkom gwarancji.

Nigdy nie używaj kosza w pobliżu wody. Użytkowanie w pobliżu basenu, kąpieliska lub sauny jest niebezpieczne. Takie użytkowanie nie podlega warunkom gwarancji.

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy produkt jest w dobrym stanie. Nie używaj uszkodzonego produktu.

Uszkodzone części należy natychmiast wymienić.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Kosza należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem - do gry w koszykówkę. W koszykówkę należy zawsze grać ostrożnie i zwracać uwagę na otoczenie.

Nie wolno wieszać ani huścić się na koszu. Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. faza rozgrzewki

Rozgrzewka i rozciąganie przed grą. Chodzenie lub bieganie połączone z rozciąganiem i podstawowymi ćwiczeniami rozciągającymi może zmniejszyć ryzyko kontuzji podczas uprawiania sportu.

2. Odzież i obuwie

Wybierz odpowiednią odzież sportową i obuwie do gry. Nie graj w koszykówkę boso, w sandałach ani w skarpetkach i rajstopach.

3. Faza zwolnienia

Po meczu wykonaj ćwiczenie rozciągające.

4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Natychmiast przerwij grę, jeśli poczujesz ból lub ucisk w klatce piersiowej lub mięśniach. Grę należy również przerwać w przypadku omdlenia, nudności lub silnego bólu. Skonsultuj swój plan zdrowotny z lekarzem.

Zastosowanie

Upewnij się, że produkt jest stabilnie ustawiony. Dostosuj czas treningu do swoich potrzeb i nigdy nie przesadzaj.

Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować się z lekarzem w sprawie stanu zdrowia.

Uwaga

Wszystkie części obręczy do koszykówki muszą być zmontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku użytkownika. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do poważnych obrażeń.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą przez cały czas korzystania z produktu.

Przeniesienie produktu:

- Przenoszenie obręczy do koszykówki powinno być wykonywane przez 2 osoby. Nie należy pozwalać dzieciom na przenoszenie produktu.
- Stań przed obręczą do koszykówki i przechyl ramę do siebie, aby móc przesunąć produkt wzdłuż kółek transportowych.

Ostrzeżenie!

NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA, USZKODZENIE PRODUKTU LUB MIENIA.

7. Nie wolno wieszać się na koszu ani wspinać na ramę, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nie pozwalać dzieciom wspinać się na konstrukcję obręczy do koszykówki.
8. Po zakończeniu montażu należy natychmiast napełnić podstawę, aby upewnić się, że produkt jest załadowany. Nie należy pozostawiać go niezaladowanego.
9. Sprawdź stan podstawy, dokręcając korek. Woda lub piasek mogą wyciekać z uszkodzonej podstawy przez pęknięcia, co może prowadzić do poluzowania podstawy i przewrócenia się produktu.
10. Elementy konstrukcji należy mocno dokręcić. Niewystarczająco dokręcone części mogą oddzielić się podczas zabawy lub transportu.
11. Warunki klimatyczne (wilgotność, zimno, wysokie temperatury) lub korozja mogą uszkodzić produkt.
12. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.


Skład produktu:

Uwaga dotycząca składu:

- niniejszy produkt musi zostać zmontowany zgodnie z instrukcjami. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
- produkt musi być montowany przez 2 osoby
- przeczytaj wszystkie ostrzeżenia przed użyciem
- Podczas zabawy dzieci zawsze potrzebny jest nadzór osoby dorosłej


Lista części

č.	Opis	ilość	Uwagi
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	połączyć pręt (L) i podstawę (M)
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	podłączyć ramkę (F), płytkę € i górną listwę (H)
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	połączyć pręt (L) i dolny pręt (K)
D	Śruba M8	2	połączyć środkowy pręt (J) i dolny pręt (K) połączyć górny pręt (H) i środkowy pręt (J)
E	tablica	1	
F	ramka	1	
G	siatka	1	
H	górny pasek	1	
J	środkowy pręt	1	
K	dolny drążek	1	
L	uchwyt na wędkę	2	
M	Podstawa	1	
N	osa	1	
O	górna nasadka drążka	1	
P	zaślepka otworu na wodę	1	

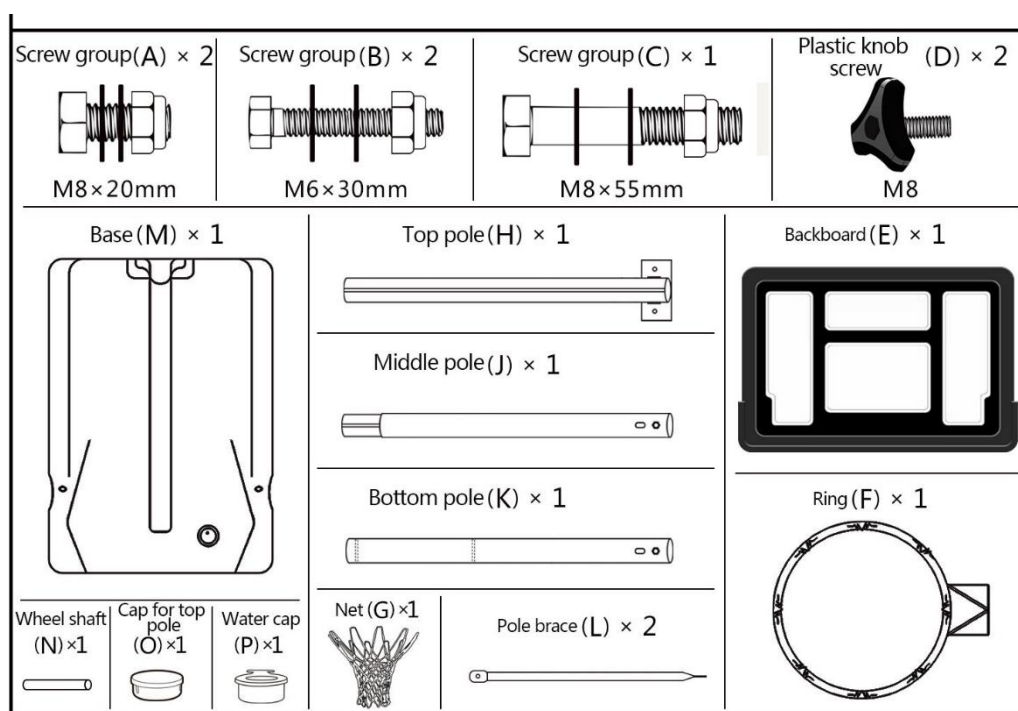


Składniki

5. Połącz pręt (H), płytkę (E) i ramkę (F) za pomocą zestawu śrub (B), a następnie załóż zaślepkę pręta (O) na górny pręt (H).
6. Połącz pręt (H), środkowy pręt (J) i dolny pręt za pomocą plastikowej śruby (D).
7. Przymocuj drążek (L) do podstawy (M) za pomocą zestawu śrub. Uwaga: należy rozróżnić lewy i prawy drążek. Przymocuj drugą stronę pręta (L) do pręta podstawy (K) za pomocą zestawu śrub (C).
8. Przymocuj dolną belkę (K) do podstawy (M) za pomocą osi (N).

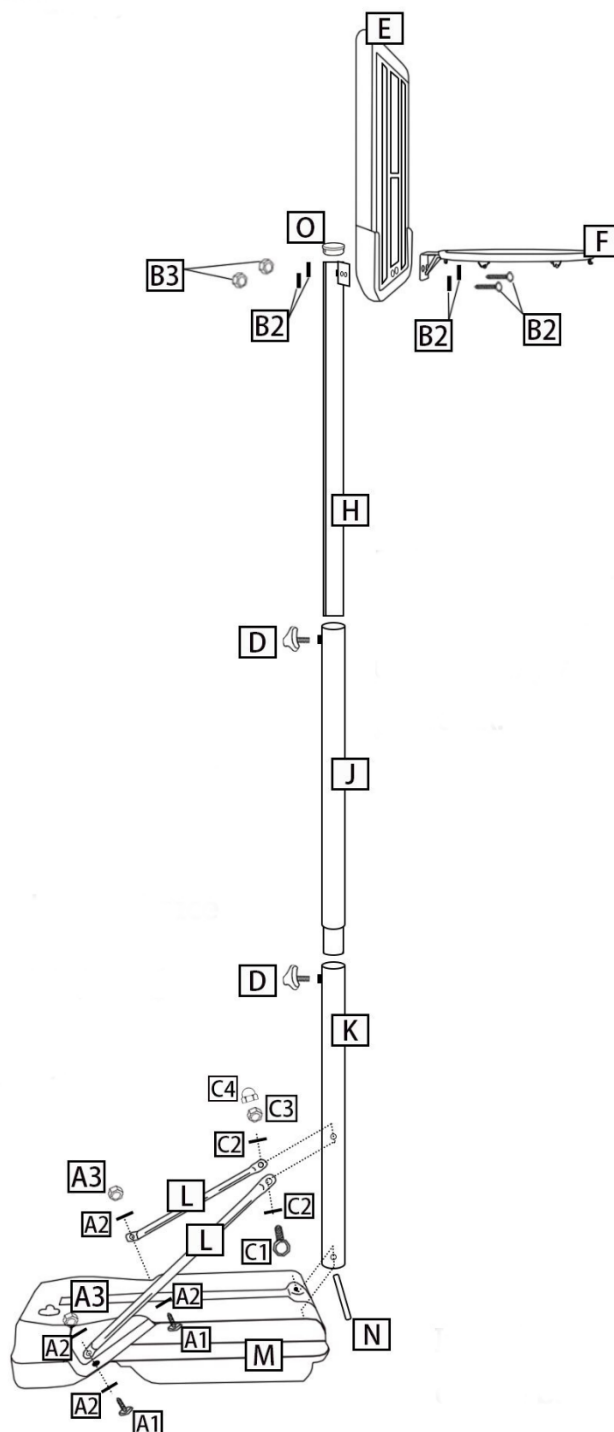


Umieść siatkę (G) na obręczy (F) haczyk po haczyku.

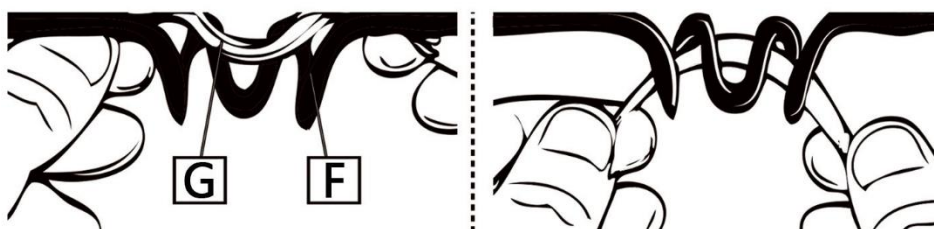

Podstawa

- Wlej wodę lub piasek do podstawy (M), a następnie nałóż nasadkę (P).

Uwaga: Jeśli mieszkasz w obszarze, w którym występują mrozy, zalecamy użycie piasku.

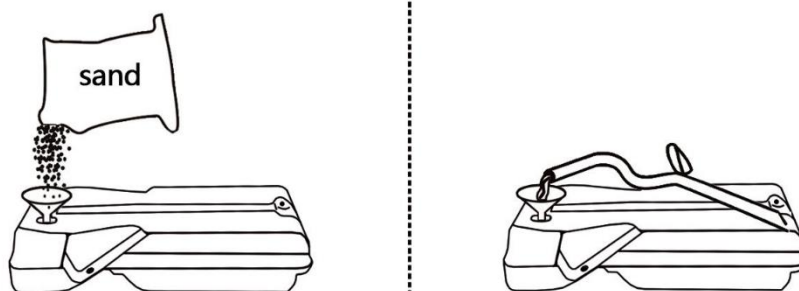

Sprzedawca udziela gwarancji na ten produkt pierwszemu właścicielowi **na okres 2 lat** od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:

1. z winy użytkownika, tj. uszkodzenia produktu w wyniku nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej naprawy, niewłaściwego użytkowania
2. niewłaściwa lub zaniedbana konserwacja
3. uszkodzenia mechaniczne
4. zużycie części podczas normalnego użytkowania
5. nieuniknione zdarzenie i klęska żywiołowa
6. nieprofesjonalne interwencje
7. niewłaściwe obchodzenie się lub niewłaściwe umieszczenie, wystawienie na działanie niskich lub wysokich temperatur, wystawienie na działanie wody, nadmiernego ciśnienia i wstrząsów, celowa zmiana projektu, kształtu lub wymiarów.

Prawa autorskie


MASTER SPORT s.r.o. zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji. Prawa autorskie zabraniają powielania części lub całości niniejszej instrukcji przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody firmy MASTER SPORT s.r.o. Firma MASTER SPORT s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej instrukcji.





Portable basketball stand MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10

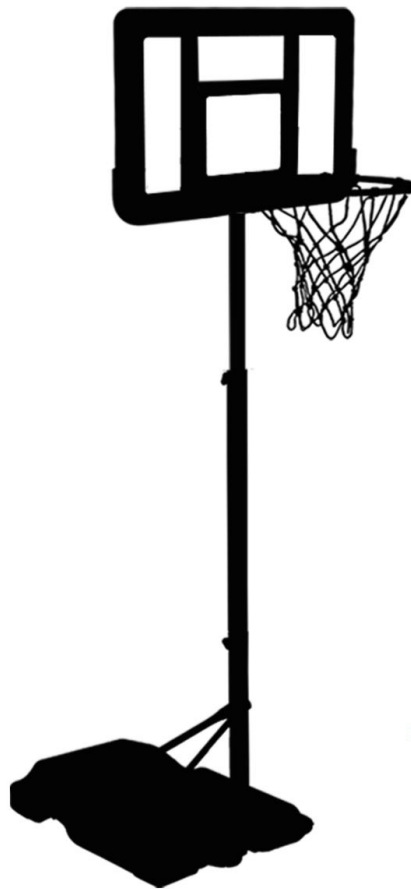

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

Notice to assemblers:






All the basketball systems, including those used for displays, must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury.

Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 2 adults only! We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are assured that you will be very satisfied with your selection.

■ Accessories Table


Accessories Number	Detailed data	Quantity	Notes
A1,A2,A3	M8×20mm	2	connect the pole brace (L)and base(M)
B1,B2,B3	M6×30mm	2	connect the ring(F)、backboard(E)and top pole(H)
C1,C2,C3,C4	M8×55mm	1	connect the cable bar(L)and bottom pole (K)
D	M8 knob screw	2	connect middle pole(J) and bottom pole(K) connect top pole(H) and middle pole(J)
E	backboard	1	
F	ring	1	
G	net	1	
H	top pole	1	
J	middle pole	1	
K	bottom pole	1	
L	pole brace	2	
M	base	1	
N	wheel shaft	1	
O	cap for top pole	1	
P	water cap	1	

■ Accessories Display

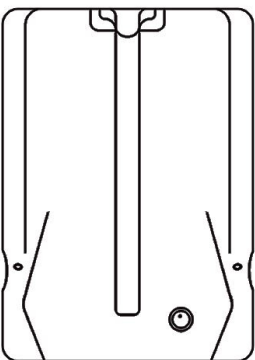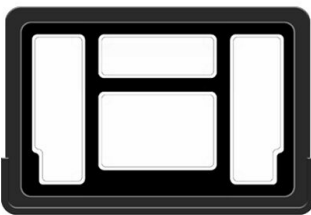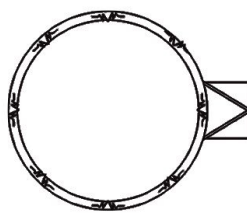Screw group(A) × 2  M8×20mm	Screw group (B) × 2  M6×30mm	Screw group (C) × 1  M8×55mm	Plastic knob screw (D) × 2  M8
Base (M) × 1 	Top pole (H) × 1  Middle pole (J) × 1  Bottom pole (K) × 1 	Backboard (E) × 1  Ring (F) × 1 	
Wheel shaft (N) × 1  Cap for top pole (O) × 1  Water cap (P) × 1 	Net (G) × 1  Pole brace (L) × 2 		

■ Installation Diagram

Connect top pole(H) 、 backboard(E) and ring(F),using screw group (B) to fix,put the cap for top pole(O) on the top of the top pole(H).

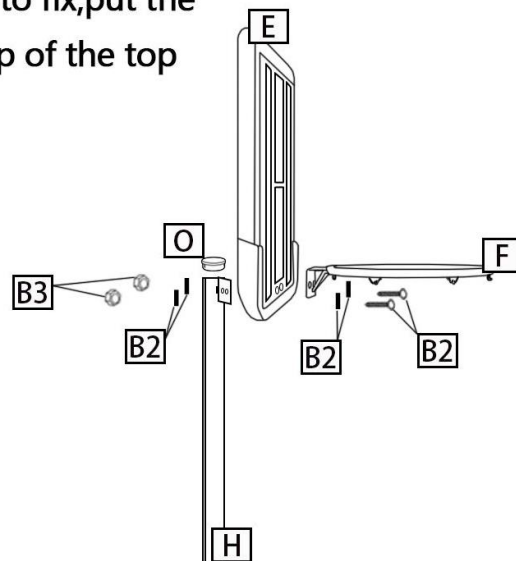


Put the top pole(H) 、 Middle pole(J) and bottom pole collect up,use the plastic knob screw (D) to fix.

Fix the pole brace(L) on the base(M) with screw group.

Attention:


distinguish left and right pole brace

Install the other side of the pole brace(L) in the bottom pole(K),fix it with the screw group (C).

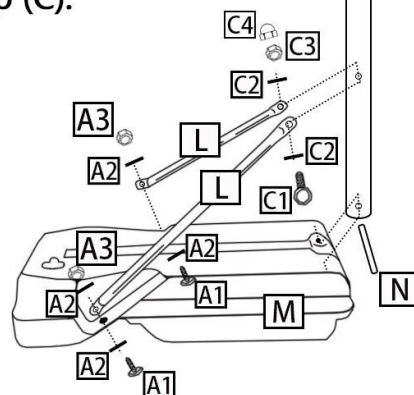

Install the bottom pole (K) on the base(M),fixed with the wheel shaft(N).



■ The Installation of net

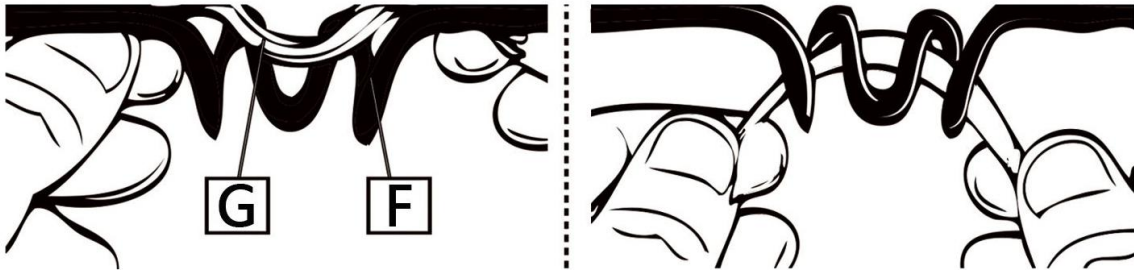

Put the net (G) behind the rim's (F) hoop hook.

■ Base weight

Put the water or sand into the base (M) and put the water cap (P) on it.
Attention: For some regions, the weather is very cold, the water is easy to be ice, it is recommended to use sand.

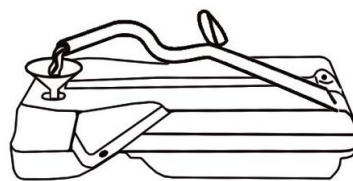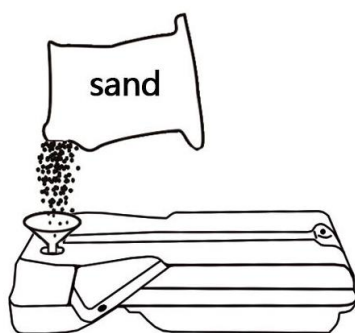

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.


Reproduction prohibited!

Address of local distributor:





®Basketballkorb MASTER ACROSS 165
MASSPSB-10

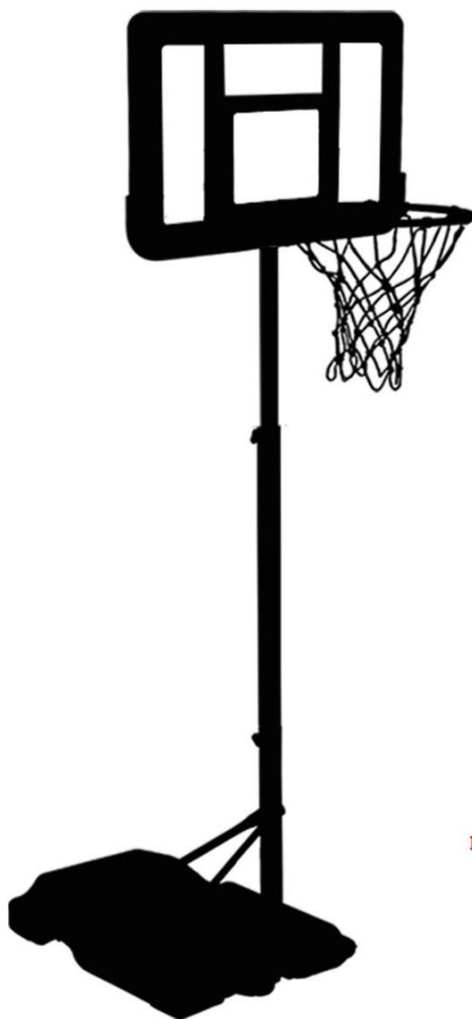

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
 ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
 INJURY OR DEATH

HINWEIS

Die maximale Rahmenbelastung beträgt 30 kg.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern oder Gegenständen auf, die zerbrechen oder anderweitig beschädigt werden könnten.

Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen mit dem Korb spielen oder ihn anderweitig handhaben.

Dies ist ein Trainingsgerät, kein Spielzeug!

Diese Ausbildungshilfe ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Jede Form der kommerziellen Nutzung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Verwenden Sie den Korb niemals in der Nähe von Wasser. Die Verwendung in der Nähe eines Schwimmbeckens, eines Swimmingpools oder einer Sauna ist gefährlich. Eine solche Verwendung unterliegt nicht den Garantiebedingungen.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass das Produkt in gutem Zustand ist. Verwenden Sie ein beschädigtes Produkt nicht.

Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Verwenden Sie den Korb nur für den vorgesehenen Zweck - Basketball. Spielen Sie immer vorsichtig Basketball und achten Sie auf Ihre Umgebung.

Hängen oder schwingen Sie nicht am Korb. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts und von Verletzungen.

Sicherheitshinweise:

1. die Aufwärmphase

Wärmen Sie sich vor dem Spiel auf und dehnen Sie sich. Gehen oder Laufen in Kombination mit Dehnen und grundlegenden Dehnungsübungen kann das Verletzungsrisiko beim Sport verringern.

2. Kleidung und Schuhwerk

Wählen Sie geeignete Sportkleidung und Schuhe für das Spiel. Spielen Sie Basketball nicht barfuß, in Sandalen oder in Socken und Strumpfhosen.

3. Phase der Freisetzung

Führen Sie nach dem Spiel eine Dehnungsübung durch.

4) Sicherheitshinweise

Hören Sie sofort auf zu spielen, wenn Sie Schmerzen oder Druck in der Brust oder in den Muskeln verspüren. Brechen Sie das Spiel auch ab, wenn Sie sich ohnmächtig fühlen, Ihnen übel ist oder Sie starke Schmerzen haben. Besprechen Sie Ihren Gesundheitsplan mit Ihrem Arzt.

Verwendung

Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest und stabil steht. Passen Sie die Trainingszeit an Ihre Bedürfnisse an und übertreiben Sie es nicht.

Warnung:

Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt über Ihren Gesundheitszustand, bevor Sie Ihr Training beginnen.

Hinweis

Alle Teile des Basketballkorbs müssen gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung montiert werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen führen.

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und benutzen. Kinder sollten bei der Benutzung des Geräts stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Produktverlagerung:

- Der Transport dieses Basketballkorbs sollte von 2 Personen durchgeführt werden. Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bewegen.
- Stellen Sie sich vor den Basketballkorb und kippen Sie das Gestell zu sich, so dass Sie das Produkt auf den Transporträdern bewegen können.

Warnung!

DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH KANN ZU VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AM PRODUKT ODER AN EIGENTUM FÜHREN.

- 13.** Hängen Sie sich nicht an den Korb und klettern Sie nicht auf den Rahmen, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Basketballkorbstruktur zu klettern.
- 14.** Füllen Sie nach Abschluss der Montage sofort den Sockel, um sicherzustellen, dass das Produkt geladen ist. Lassen Sie es nicht unbelastet.
- 15.** Überprüfen Sie den Zustand des Sockels, indem Sie den Deckel festziehen. Aus einem beschädigten Sockel kann durch Risse Wasser oder Sand austreten, was dazu führen kann, dass sich der Sockel löst und das Produkt umkippt.
- 16.** Ziehen Sie die Teile der Struktur fest an. Unzureichend festgezogene Teile können sich beim Spielen oder Transportieren lösen.
- 17.** Witterungseinflüsse (Feuchtigkeit, Kälte, hohe Temperaturen) oder Korrosion können das Produkt beschädigen.
- 18.** Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.


Zusammensetzung des Produkts:

Anmerkung zur Zusammensetzung:

- Dieses Produkt muss gemäß der Anleitung zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen
- das Produkt muss von 2 Personen montiert werden
- Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Warnhinweise
- Kinder müssen immer von Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie spielen.


Liste der Teile

č.	Beschreibung	Menge	Anmerkungen
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	die Stange (L) und den Sockel (M) verbinden
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	die Lünette (F), die €-Platte und die obere Leiste (H) verbinden
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	die Stange (L) und die untere Stange (K) verbinden
D	Schraube M8	2	die mittlere Stange (J) und die untere Stange (K) verbinden die obere Stange (H) und die mittlere Stange (J) verbinden
E	Vorstand	1	
F	Rahmen	1	
G	Netz	1	
H	obere Leiste	1	
J	mittlere Stange	1	
K	untere Stange	1	
L	Stangenhalter	2	
M	Basis	1	
N	Wespe	1	
O	obere Stangenkappe	1	
P	Wasserlochdeckel	1	

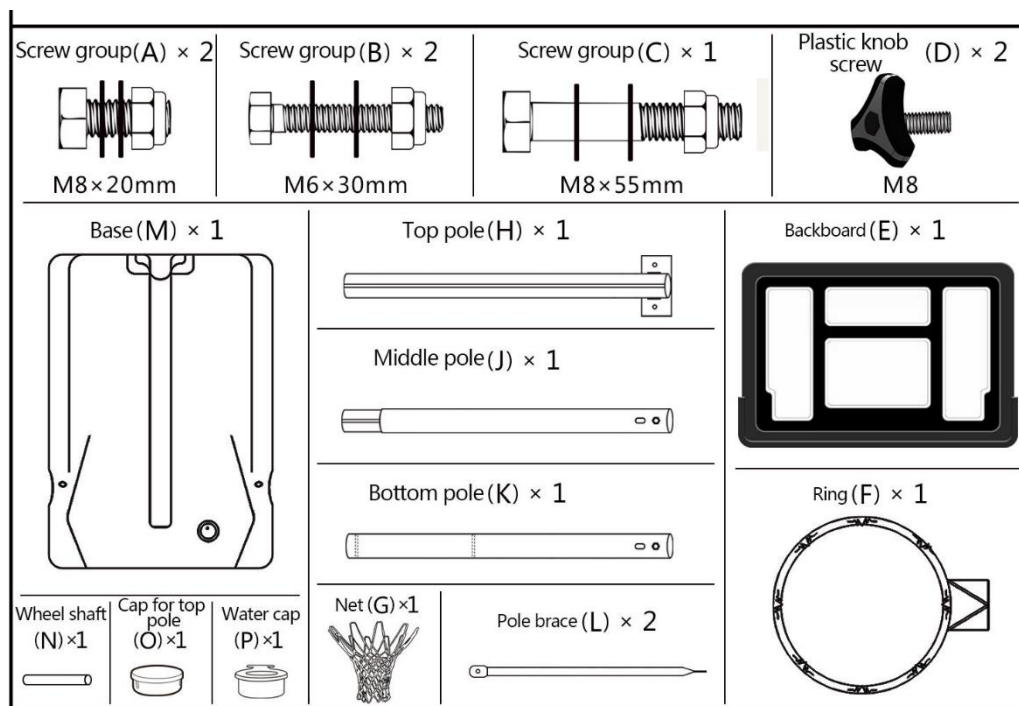


Inhaltsstoffe

9. Verbinden Sie die Stange (H), die Platte (E) und die Blende (F) mit dem Schraubensatz (B) und setzen Sie dann die Stangenkappe (O) auf die obere Stange (H).
10. Verbinden Sie den Stab (H), den mittleren Stab (J) und den unteren Stab mit der Kunststoffschraube (D).
11. Befestigen Sie die Stange (L) mit dem Schraubensatz an der Basis (M). Hinweis: Unterscheiden Sie zwischen linker und rechter Stange. Befestigen Sie die andere Seite der Stange (L) mit dem Schraubensatz (C) an der Basisstange (K).
12. Befestigen Sie die untere Stange (K) mit der Achse (N) an der Basis (M).

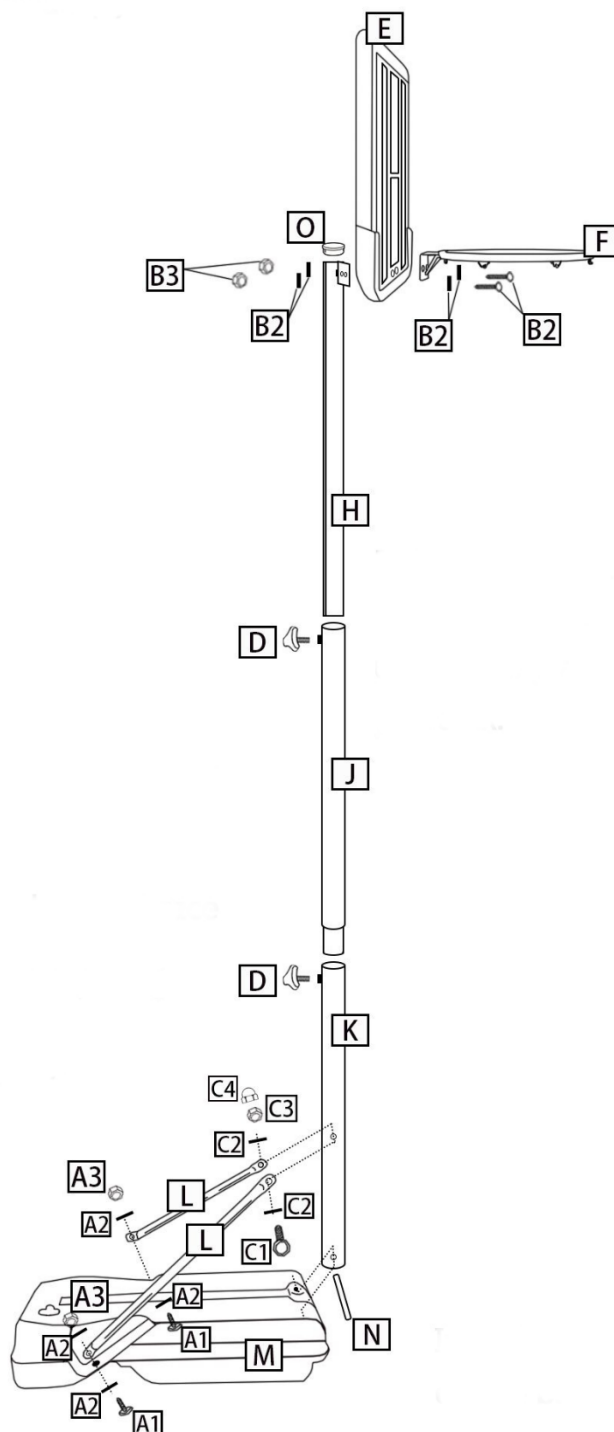



Legen Sie das Netz (G) Haken für Haken auf den Bügel (F).

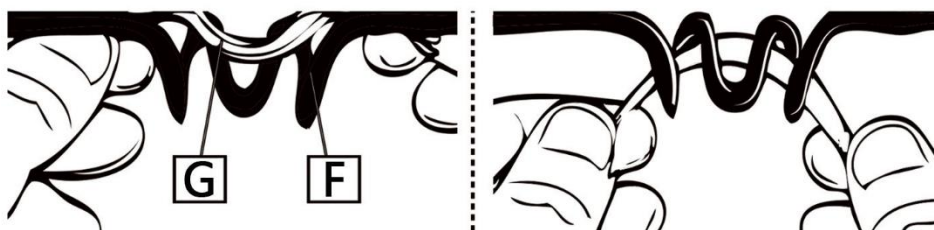

Basis

- Geben Sie Wasser oder Sand in den Sockel (M) und setzen Sie dann den Deckel (P) auf.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem es gefriert, empfehlen wir die Verwendung von Sand.

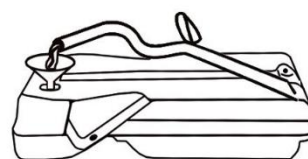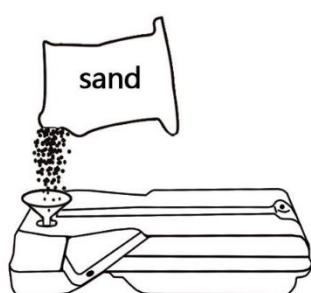

Der Verkäufer gewährt dem Erstbesitzer auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

1. das Verschulden des Benutzers, d.h. die Beschädigung des Produkts durch fehlerhafte Installation, unsachgemäße Reparatur, unsachgemäßen Gebrauch
2. unsachgemäße oder vernachlässigte Wartung
3. mechanische Beschädigung
4. Verschleiß von Teilen bei normalem Gebrauch
5. Unvermeidbares Ereignis und Naturkatastrophe
6. unprofessionelle Eingriffe
7. unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, Aussetzung gegenüber niedrigen oder hohen Temperaturen, Aussetzung gegenüber Wasser, übermäßigem Druck und Stößen, absichtliche Veränderung von Design, Form oder Abmessungen

Urheberrecht


MASTER SPORT s.r.o. behält sich alle Urheberrechte für den Inhalt dieses Handbuchs vor. Das Urheberrecht verbietet die Vervielfältigung von Teilen dieses Handbuchs oder des gesamten Handbuchs durch Dritte ohne die ausdrückliche Genehmigung von MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. übernimmt keine Haftung für Patente bei der Verwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen.





Kosárlabdapalánk állvánnyal MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10

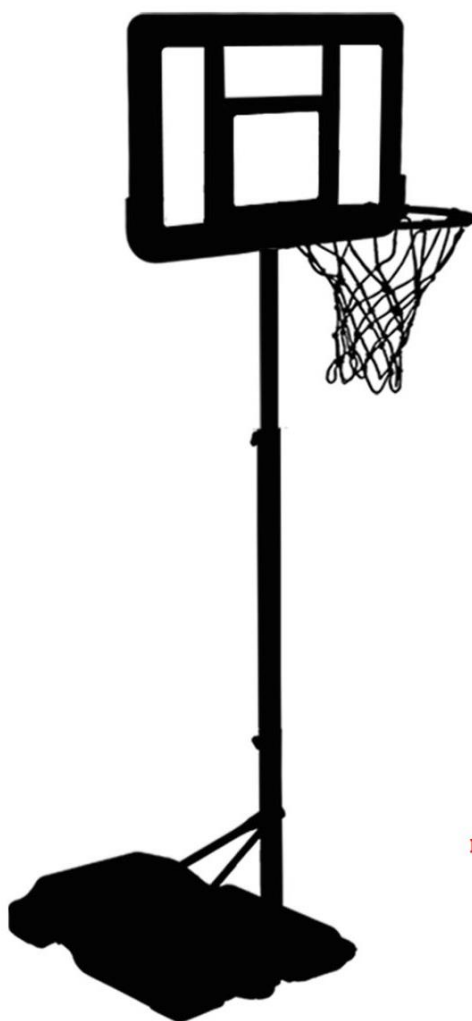

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

FIGYELMEZTETÉS

Kosárgyűrű maximális teherbírása: 30 kg.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van-e meghúzva!

A kosárgyűrűt ne helyezze el ablakok, illetve olyan tárgyak közelébe, amelyek törékenyek vagy más módon sérülékenyek!

Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt személy felügyelete nélkül játszanak a termékkel, illetve más módon manipuláljanak vele!

A jelen termék edzésre szolgál, nem játékszer!

A jelen sporteszköz kizárólag otthoni használatra készült. Bármilyen üzleti célú használat kizárja a jótállás érvényesítését!

A kosárlabdapalánkot ne használja víz közelében! Használat a medence, strand vagy szauna közelében veszélyes! Ilyen használat kizárja a jótállás érvényesítését!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék rendben van-e. Sérült terméket tilos használni!

A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki!

Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon!

A kosárlabdapalánkot kizárólag eredeti rendeltetési céljára használja – kosárlabdázáshoz. Játék közben legyen óvatos, legyen tekintettel a környezetére!

A kosárlapalánkra ne kapaszkodjon fel, ne hintázzon rajta! A termék megsérülhet, fennáll a baleset veszélye!

Biztonsági utasítások:

1. Bemelegítési fázis

Minden kosárlabdajáték előtt melegítsen be, végezzen nyújtó gyakorlatokat. A gyaloglás vagy nyújtó és bemelegítő gyakorlatokkal kombinált futás csökkenti a személyi sérülés kockázatát.

2. Ruházat és cipő

Sportoláshoz használjon megfelelő sportruházatot és sportcipőt! A kosárlabdajátékot ne játssza mezítláb, szandálban, csak zokniban vagy harisnyanadrágban!

3. Nyújtó fázis

Edzés után végezzen nyújtó gyakorlatokat!

4. Biztonsági figyelmeztetés

Azonnal hagyja abba a játékot, ha mellkasi fájdalmat vagy nyomást, illetve izomfájdalmat érez! A játékot hagyja abba akkor is, ha szédül, rosszul van, vagy erős fájdalmat érez! Az edzésprogramot konzultálja meg orvosával!

Használat:

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően, stabil pozícióban van-e rögzítve! Az edzés idejét igazítsa a szükségleteihez, az edzést ne vigye túlzásba!

Figyelem: Minden edzésprogram előtt az egészségi állapotát konzultálja meg orvosával!

Figyelem: A kosárlabdapalánkot a jelen használati útmutató szerint kell összeszerelni! A nem megfelelő összeszerelés komoly személyi sérüléshez vezethet!

Összeszerelés és a használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat! Felnőtt felügyelete nélkül a gyermekeknek tilos a termékkel játszani!

Kosárlabdapalánk áthelyezése:

A kosárlabdapalánk áthelyezését 2 felnőtt személy végezze. Ne engedje, hogy a terméket gyermekek helyezték át!

Álljon a kosárlabdapalánk elé, a keretet döntse el maga felé, hogy a kosárlabdapalánkot a kerek segítségével át tudja helyezni.

Figyelmeztetés!

JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALT UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, A TERMÉK SÉRÜLÉSÉHEZ VAGY ANYAGI KÁRHOZ VEZETHET!

Ne kapaszkodjon bele a kosárgyűrűbe, ne másszon fel a kereten, mert fennáll a személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye! Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a kosárlabdapalánkra!

Összeszerelés után a talpazatot azonnal töltsen fel vízzel vagy homokkal, hogy biztosítva legyen a kosárlabdapalánk stabilitása! Ne használja nehezék nélkül!

Ellenőrizze a talpazat állapotát, a zárókupak meghúzását. Sérült talpazatból réseken kiszivároghat a víz, ez által a talpazat nem lesz megfelelően leterhelve, ami a kosárlabdapalánk felborulásához vezethet.

Erősen húzza meg a szerkezet minden elemét! A játék, illetve a kosárlabdapalánk áthelyezése alatt a nem megfelelően meghúzott alkatrészek elválhatnak egymástól!

A környezeti körülmények (nedvesség, hideg, magas hőmérséklet), illetve a korrózió kárt okozhat a termékben.

Gyermekek 3 éves kor alatt ne használják a terméket!

A termék összeszerelése:

Fontos figyelmeztetés!


- A kosárlabdapalánkot a jelen használati útmutató szerint kell összeszerelni! A nem megfelelő összeszerelés a termék sérüléséhez vagy komoly személyi sérüléshez vezethet!

- A kosárlabdapalánk összeszerelését 2 felnőtt személy végezze!

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat!
- Felnőtt felügyelete nélkül a gyermekeknek tilos a termékkel játszani!

Alkatrészek jegyzéke


Sz.	Megnevezés	Mennyiség	Megjegyzés
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	a rudat (L) rögzítse a talpazathoz (M)
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	rögzítse egymáshoz a kosárgyűrűt (F), a palánkot (E) és a rúd felső részét (H)
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	rögzítse egymáshoz a támasztékot (L) és a rúd alsó részét (K)
D	M8 csavar	2	rögzítse egymáshoz a rúd közbenső részét (J) és a rúd alsó részét (K) rögzítse egymáshoz a rúd felső részét (H) és a rúd közbenső részét (J)
E	palánk	1	
F	kosárgyűrű	1	
G	kosárháló	1	
H	rúd felső része	1	
J	rúd közbenső része	1	
K	rúd alsó része	1	
L	támaszték	2	
M	talpazat	1	
N	tengely	1	
O	zárókupak a rúd felső részéhez	1	
P	kupak	1	

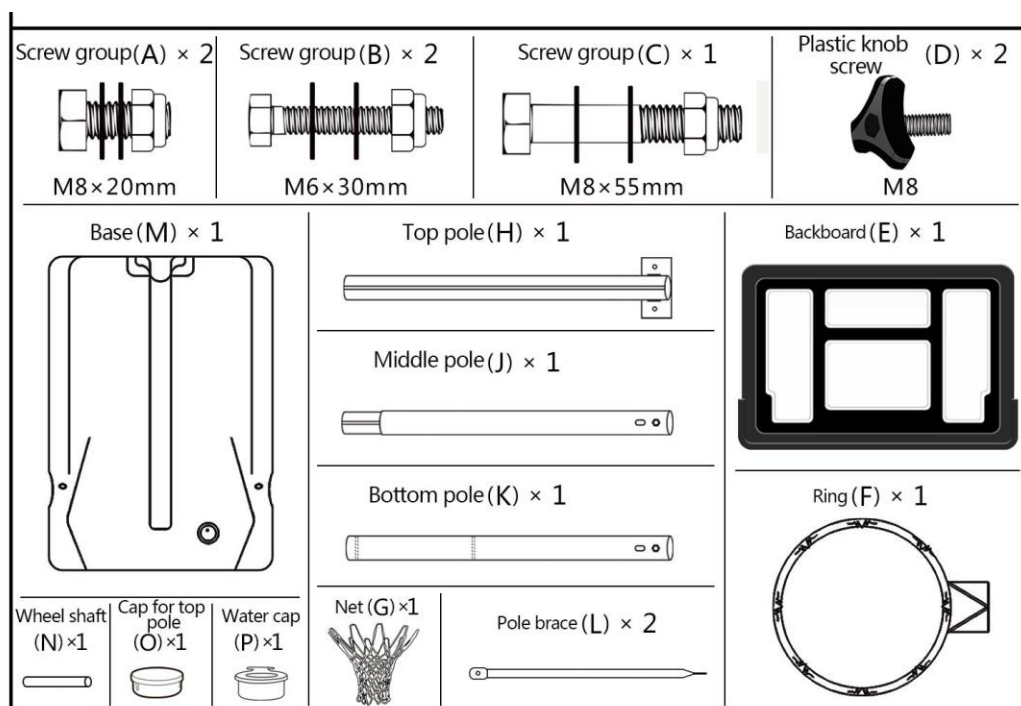

Összeszerelés

1. A mellékelt csavarok (B) segítségével rögzítse egymáshoz a rudat (H), a palánkot (E) és a kosárgyűrűt (F), majd a rúd felső részére (H) helyezze fel a zárókupakot (O).
2. A műanyag csavar (D) segítségével rögzítse egymáshoz a rúd felső részét (H), a közbenső részét (J) és a rúd alsó részét.
3. A mellékelt csavarok segítségével a támasztékot (L) rögzítse a talpazathoz (M). Figyelem: ne keverje össze a bal- és a jobb oldali támasztékot! A mellékelt csavarok (C) segítségével rögzítse a rúd másik oldalát (L) a rúd alsó részéhez (K).
4. A tengely (N) segítségével rögzítse a rúd alsó részét (K) a talpazathoz (M).


A kosárhálót (G) rögzítse a kosárgyűrűhöz (F) – szemenként, az ábrát!

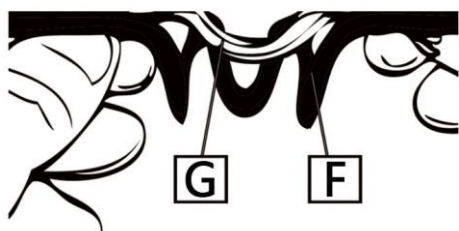


Talpazat

- A talpazatba (M) tegyen vizet vagy homokot, utána zárja le kupakkal (P).

Figyelem: Ha a lakóhelyén erős fagyok fordulnak elő, víz helyett homokot használjon!

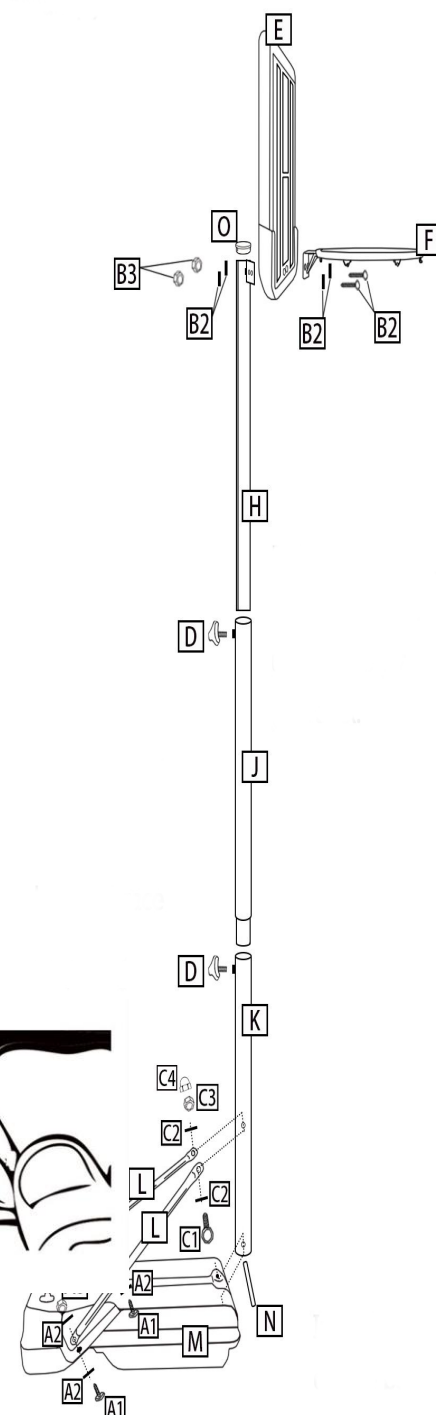

lásd

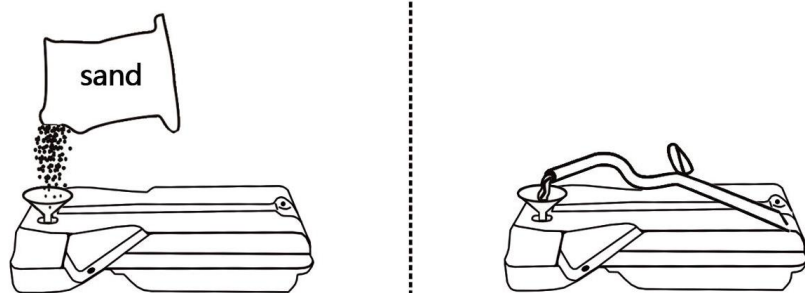

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak **2 év jótállást** nyújt, az eladás napjától számítva.

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra:

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen javítás, a nem rendeltetésszerű használat
2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás
3. mechanikai sérülések
4. egyes részek természetes kopása mindennapos használat következtében
5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
6. szakszerűtlen beavatkozások
7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek


Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.



Coș de baschet MASTER® ACROSS 165

MASSPSB-10

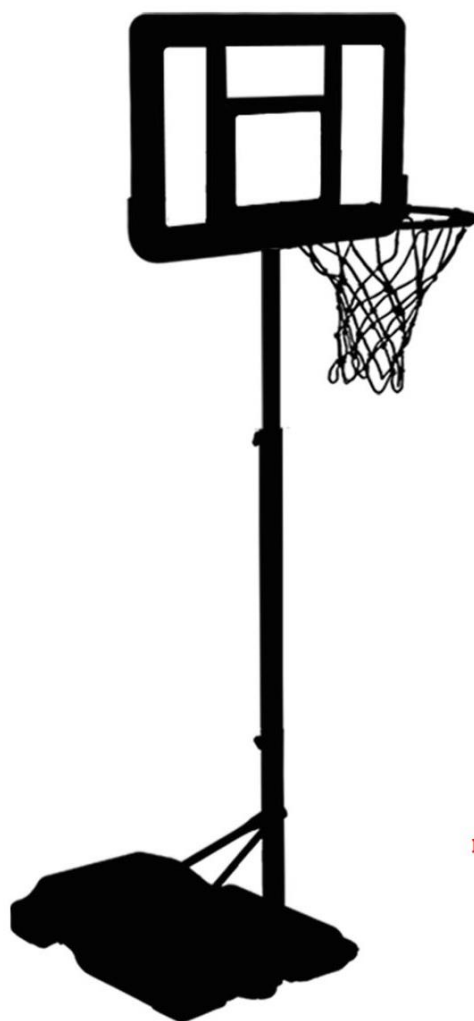

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

ÎNȘTIINȚARE

Sarcina maximă a cerului este de 30 kg.

Verificați strângerea tuturor șuruburilor înainte de fiecare utilizare.

Nu așezați produsul lângă ferestre și obiecte care se pot rupe sau se pot deteriora în alt mod.

Nu lăsați copiii să se joace sau să manipuleze în alt mod coșul fără supravegherea unui adult.

Acesta este un instrument de antrenament, nu o jucărie!

Acest ajutor de instruire este destinat numai pentru uz casnic. Orice formă de utilizare comercială nu este supusă condițiilor de garanție.

Nu folosiți niciodată coșul lângă apă. Utilizarea în apropierea unei piscine, piscine sau saune este periculoasă. O astfel de utilizare nu este supusă condițiilor de garanție.

Verificați întotdeauna dacă produsul este în stare bună înainte de utilizare. Nu utilizați un produs deteriorat.

Înlocuiți imediat piesele deteriorate.

Folosiți numai piese de schimb originale.

Folosiți coșul numai pentru scopul dat - baschet. Joacă întotdeauna baschet cu atenție și fii conștient de împrejurimile tale.

Nu atârnați sau legănați de coș. Există riscul de deteriorare și rănire a produsului.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Faza de încălzire

Încălzește-te și întinde-te înainte de joc. Mersul pe jos sau alergatul combinat cu stretching și exerciții de bază de întindere pot reduce riscul de accidentare sportivă.

2. Îmbrăcăminte și încălțăminte

Alege haine și încălțăminte sport potrivite pentru joc. Nu juca baschet desculț, în sandale sau doar în șosete și colanți.

3. Faza de eliberare

Faceți exerciții de întindere după joc.

4. Notă de siguranță

Opriți imediat jocul dacă simțiți durere sau presiune în piept sau în mușchi. Nu mai jucați dacă vă simțiți leșin, greață sau durere severă. Consultați-vă planul de sănătate cu medicul dumneavoastră.

Utilizare:

Asigurați-vă că produsul este așezat ferm și într-o poziție stabilă. Adaptați timpul de antrenament la nevoile dvs. și nu schimbați niciodată.

Înștiințare:

Înainte de a începe antrenamentul, consultați-vă medicul despre sănătatea dumneavoastră.

Înștiințare

Toate părțile coșului de baschet trebuie asamblate conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Asamblarea incorectă poate duce la vătămări grave.

Înainte de a asambla și utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunile și avertismentele din acest manual. Copiii trebuie să fie sub supravegherea constantă a unui adult atunci când folosesc produsul.

Mutarea produsului:

- Mutarea acestui coș de baschet trebuie făcută de 2 persoane. Nu permiteți copiilor să miște produsul.
- Stați în fața coșului de baschet și înclinați cadrul spre dvs. pentru a muta produsul pe roțile de transport.

Avertizare!

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR ȘI AVERTISMENTĂRIILOR DIN ACEST MANUAL POATE REZULTA LA RANĂNI SAU LA DETERMINAREA PRODUSULUI SAU A PROPRIETĂȚII.

- Nu agățați de coș și nu vă cățărați pe cadru, pot apărea răni sau daune materiale. Nu permiteți copiilor să se cațere pe structura coșului de baschet.
- După finalizarea asamblării, umpleți imediat baza pentru a încărca produsul. Nu-l lăsa neîmpovărat.
- Verificați starea bazei, strângerea capacului. Apa sau nisipul se pot scurge din baza deteriorată prin fisuri și acest lucru poate duce la ușurarea bazei și la răsturnarea produsului.
- Strângeți ferm piesele de construcție. Piesele insuficient strânse se pot separa unele de altele în timpul jocului sau transportului.
- Condițiile climatice (umiditate, frig, temperaturi ridicate) sau coroziunea pot deteriora produsul.
- Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.

Compoziția produsului:


Notă de compunere:

- acest produs trebuie asamblat conform instrucțiunilor. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea sau vătămarea produsului

- produsul trebuie asamblat de 2 persoane
- citiți toate avertismentele înainte de utilizare
- supravegherea unui adult este întotdeauna necesară când copiii se joacă

Lista de componente

Nr.	Descrierea	cantități	biletului
A1,A2,A3	M8x20 mm	2	bielă (L) și bază (M)
B1,B2,B3	M6x30 mm	2	conectați cadrul (F), placa € și tija superioară (H)
C1,C2,C3,C4	M8x55 mm	1	biela (L) și tija inferioară (K)
D	Șurubul M8	2	conectați tija de mijloc (J) și tija de jos (K) conectați tija de sus (H) și tija de mijloc (J)
E	Placa	1	
F	Inelul	1	
G	plasă	1	
H	bara superioară	1	
J	tija de mijloc	1	
K	bara inferioară	1	
L	suport pentru tija	2	
M	baza	1	
N	Axa	1	
O	capacul tijei superioare	1	
P	capacul orificiului de apă	1	

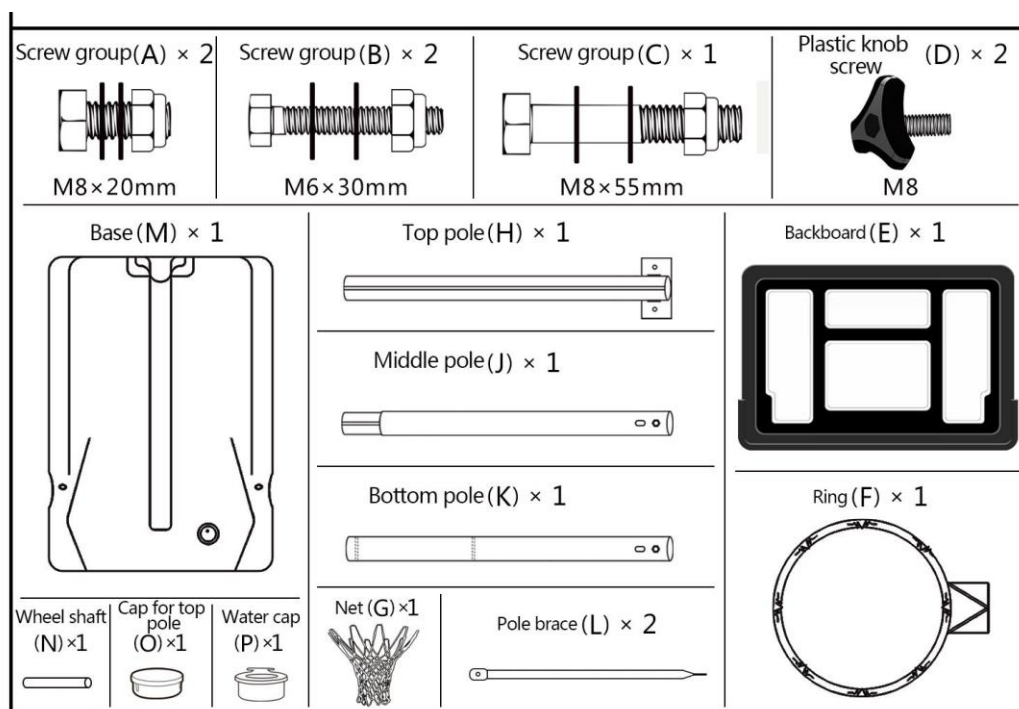


Ingrediente

1. Conectați tija (H), placa (E) și cadrul (F) cu setul de șuruburi (B), apoi puneți capacul tijei (O) pe tija de sus (H).

2. Conectați tija (H), tija din mijloc (J) și tija de jos cu șurubul de plastic (D).

3. Atașați tija (L) la bază (M) folosind un set de șuruburi. Notă: distingeți între barele din stânga și din dreapta. Atașați cealaltă parte a tijei (L) la tija de jos (K), fixați cu un set de șuruburi (C).

4. Atașați bara de jos (K) la bază (M) cu axa (N).

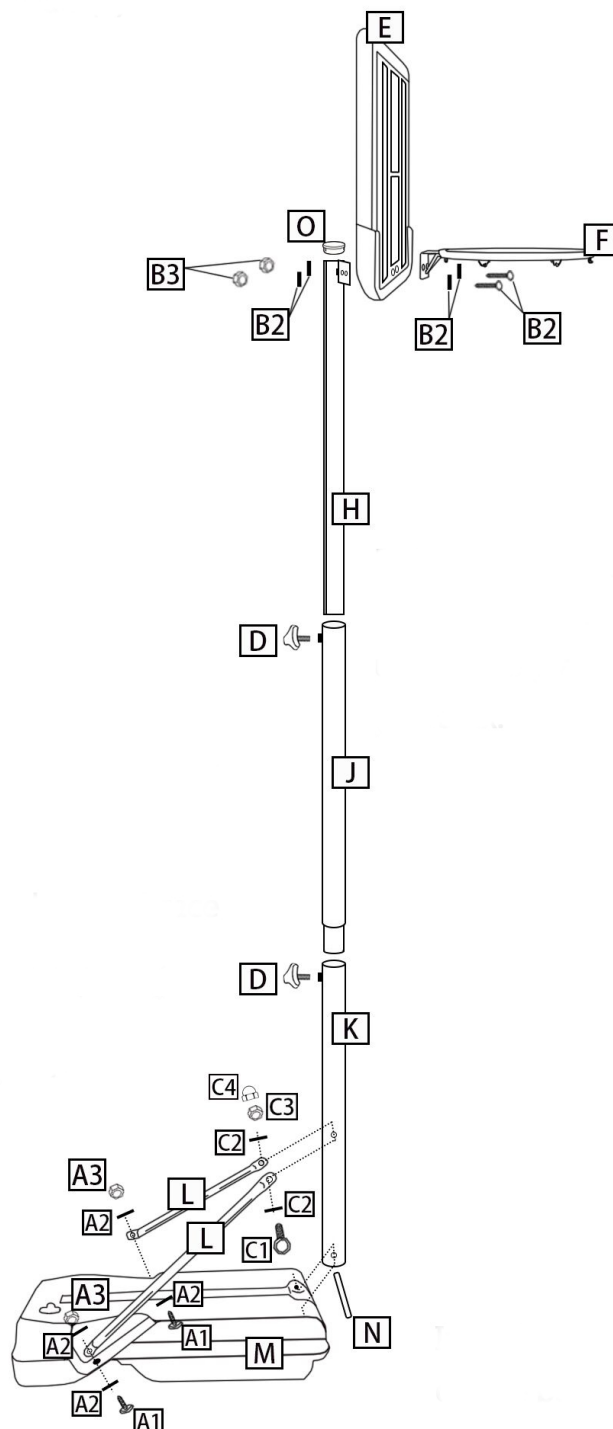


Așezați plasa (G) pe cerc (F) cârlig cu cârlig.



Baza

- Pune apa sau nisip in baza (M), apoi pune capacul (P).

Notă: Dacă locuiți într-o zonă în care îngheață, vă recomandăm să folosiți nisip.

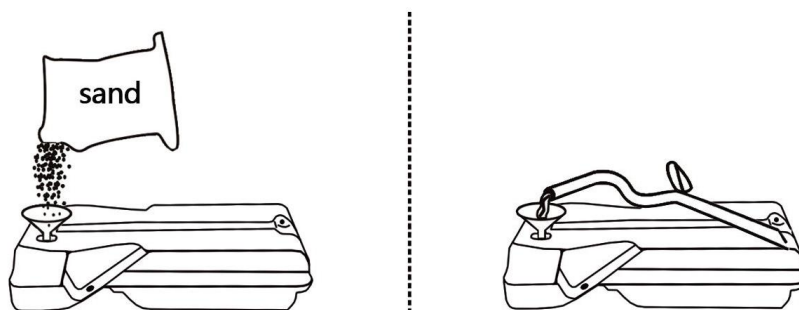


Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de la data vânzării.

Garanția nu acoperă defectele care rezultă din:

1. din vina utilizatorului, adică deteriorarea produsului din cauza asamblării incorecte, recondiționării necorespunzătoare, utilizării neconforme cu certificatul de garanție
2. întreținere necorespunzătoare sau neglijată
3. deteriorări mecanice
4. uzura și deteriorarea pieselor în timpul utilizării normale
5. evenimente inevitabile și dezastre naturale
6. intervenție neprofesionistă
7. manipulare sau amplasare necorespunzătoare, expunere la temperaturi scăzute sau ridicate, expunere la apă, presiune și impact excesiv, modificarea intenționată a designului, formei sau dimensiunilor



**® Košarkarska košarka MASTER ACROSS 165
MASSPSB-10**

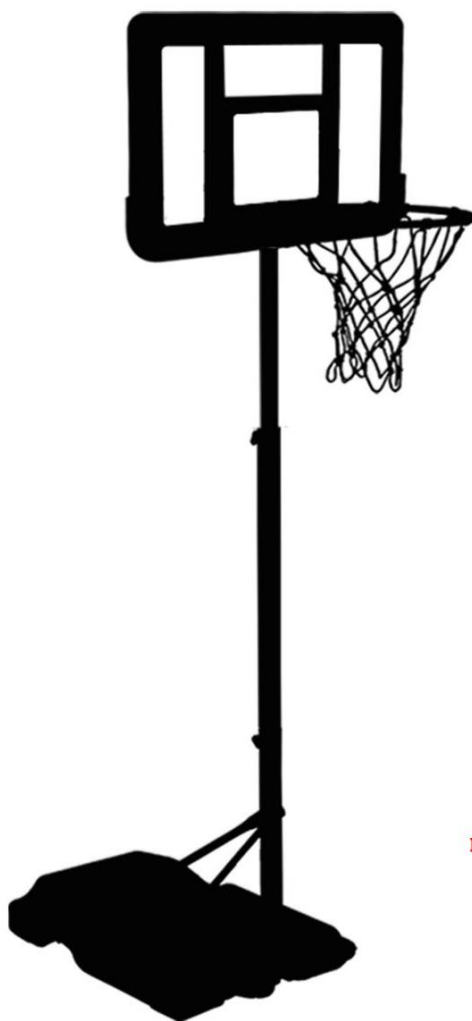

WARNING!

IMPROPER INSTALLATION OR SWING
ON THE RING MAY CAUSE SERIOUS
INJURY OR DEATH

OBVESTILO

Največja obremenitev okvirja je 30 kg.

Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi vijaki zategnjeni.

Izdelka ne postavljajte v bližino oken ali predmetov, ki bi se lahko razbili ali kako drugače poškodovali.

Otrokom ne dovolite, da se igrajo ali kako drugače ravnaajo s košarico brez nadzora odrasle osebe.

To je orodje za usposabljanje in ne igrača!

Ta pripomoček za usposabljanje je namenjen samo za domačo uporabo. Za kakršno koli komercialno uporabo ne veljajo garancijski pogoji.

Košare nikoli ne uporabljajte v bližini vode. Uporaba v bližini bazena, kopališča ali savne je nevarna. Za takšno uporabo ne veljajo garancijski pogoji.

Pred uporabo vedno preverite, ali je izdelek v dobrem stanju. Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.

Poškodovane dele takoj zamenjajte.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Košarico uporabljajte samo za predvideni namen - košarko. Vedno igrajte košarko previdno in se zavedajte svoje okolice.

Košare ne obešajte ali gugajte na njej. Obstaja nevarnost poškodbe izdelka in poškodb.

Varnostna navodila:

1. Faza ogrevanja

Pred igranjem se ogrejte in raztegnite. Hoja ali tek v kombinaciji z raztezanjem in osnovnimi razteznimi vajami lahko zmanjša tveganje za poškodbe med igranjem športa.

2. Oblačila in obutev

Izberite primerna športna oblačila in obutev za igro. Ne igrajte košarke bosi, v sandalih ali v nogavicah in nogavičkah.

3. Faza sproščanja

Po tekmi izvedite raztezanje.

4. Varnostna obvestila

Če začutite bolečino ali pritisk v prsih ali mišicah, takoj prenehajte igrati. Igro prekinite tudi, če začutite slabost, slabost ali hude bolečine. O svojem zdravstvenem načrtu se posvetujte s svojim zdravnikom.

Uporaba

Prepričajte se, da je izdelek trdno nameščen in stabilen. Čas usposabljanja prilagodite svojim potrebam in nikoli ne pretiravajte.

Opozorilo:

Pred začetkom vadbe se posvetujte z zdravnikom o svojem zdravstvenem stanju.

Obvestilo

Vse dele košarkarskega obroča je treba sestaviti v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku. Nepravilna montaža lahko povzroči hude poškodbe.

Pred sestavljanjem in uporabo izdelka natančno preberite navodila in opozorila v tem priročniku. Otroci morajo biti med uporabo izdelka ves čas pod nadzorom odrasle osebe.

Premestitev izdelka:

- Košarkarski obroč morata premikati dve osebi. Otrokom ne dovolite, da ga premikajo.
- Postavite se pred košarkarski obroč in nagnite okvir proti sebi, da lahko izdelek premaknete po transportnih kolesih.

Opozorilo!

NEUPOŠTEVANJE NAVODIL IN OPOZORIL V TEM PRIROČNIKU LAHKO POVZROČI POŠKODBE ALI ŠKODO NA IZDELKU ALI LASTNINI.

19. Ne obešajte se na košaro in ne plezajte na okvir, saj lahko pride do poškodb ali materialne škode. Otrokom ne dovolite, da plezajo po konstrukciji košarkarskega obroča.
20. Ko je sestavljanje končano, takoj napolnite podstavek, da zagotovite, da je izdelek naložen. Ne puščajte ga neobremenjenega.
21. Preverite stanje podstavka in zategnite pokrovček. Iz poškodovanega dna lahko skozi razpoke izteče voda ali pesek, zaradi česar se lahko dno zrahlja in izdelek prevrne.
22. Močno zategnite dele konstrukcije. Nezadostno zategnjeni deli se lahko med igranjem ali prevozom ločijo.
23. Podnebne razmere (vlaga, mraz, visoke temperature) ali korozija lahko poškodujejo izdelek.
24. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.


Sestava izdelka:

Opomba o sestavi:

- ta izdelek je treba sestaviti v skladu z navodili. Neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
- izdelek morata sestaviti dve osebi.
- pred uporabo preberite vsa opozorila
- med igro otrok je vedno potreben nadzor odrasle osebe.


Seznam delov

č.	Opis	količina	Opombe
A1, A2, A3	M8x20 mm	2	povežite palico (L) in podstavek (M).
B1, B2, B3	M6x30 mm	2	priključite okvir (F), ploščo € in zgornjo prečko (H).
C1, C2, C3, C4	M8x55 mm	1	povežite palico (L) in spodnjo palico (K).
D	Vijak M8	2	povezati srednjo palico (J) in spodnjo palico (K) povezati zgornjo palico (H) in srednjo palico (J)
E	odbor	1	
F	okvir	1	
G	mreža	1	
H	zgornja vrstica	1	
J	srednja palica	1	
K	spodnja palica	1	
L	nosilec palice	2	
M	Osnova	1	
N	Osa	1	
O	zgornji pokrov palice	1	
P	pokrovček odprtine za vodo	1	

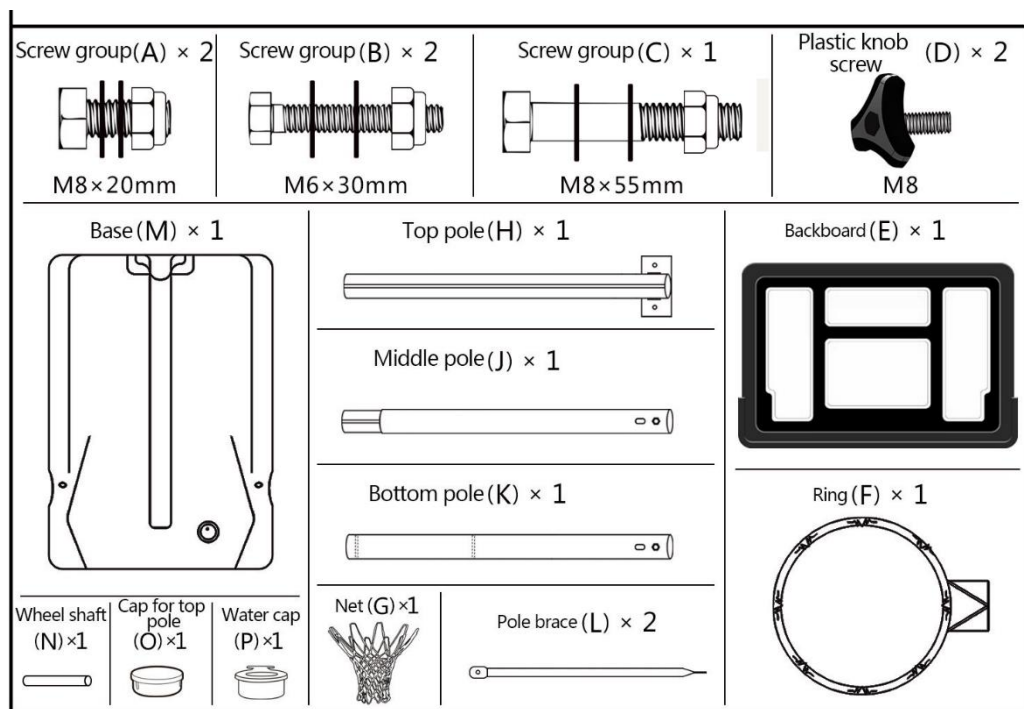


Sestavine

13. S kompletom vijakov (B) povežite palico (H), ploščo (E) in okvir (F), nato pa na zgornjo palico (H) namestite pokrovček palice (O).
14. S plastičnim vijakom (D) povežite palico (H), srednjo palico (J) in spodnjo palico.
15. S kompletom vijakov pritrdite palico (L) na podstavek (M). Opomba: razlikujete med levo in desno palico. Drugo stran palice (L) pritrdite na osnovno palico (K) s kompletom vijakov (C).
16. S pomočjo osi (N) pritrdite spodnji drog (K) na podstavek (M).

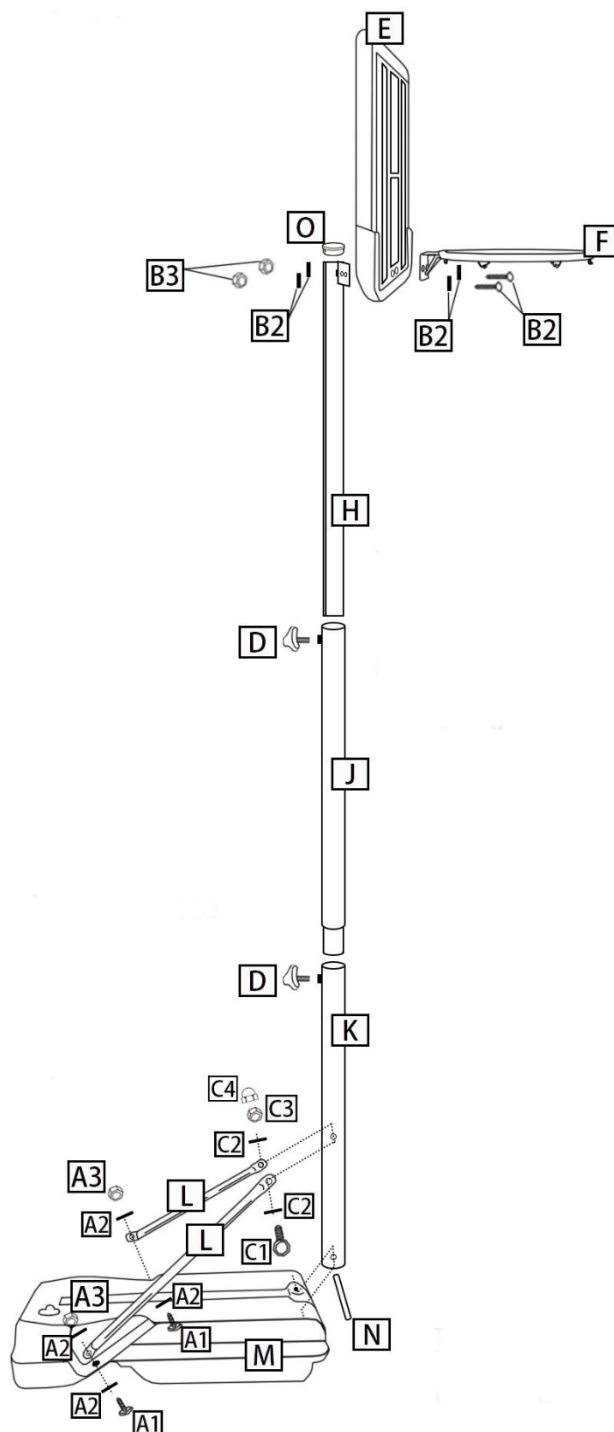


Mrežo (G) namestite na obroč (F) kaveljček za kaveljčkom.

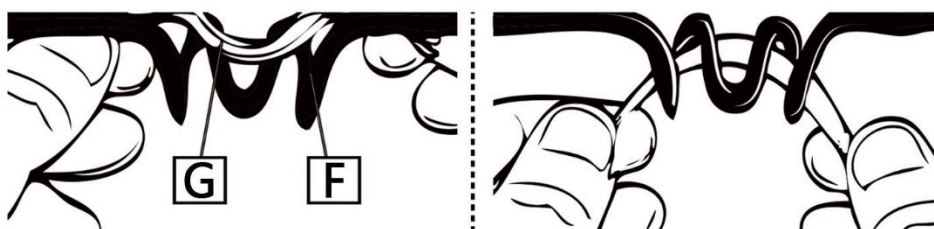

Osnova

- V podstavek (M) dajte vodo ali pesek in nato namestite pokrovček (P).

Opomba: Če živite na območju, kjer zmrzuje, priporočamo uporabo peska.

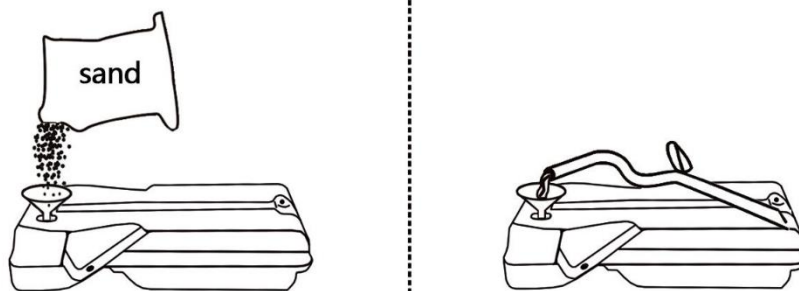

Prodajalec jamči za ta izdelek prvemu lastniku **2 leti od datuma prodaje.**

Garancija ne krije napak, ki nastanejo zaradi:

1. po krivdi uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nepravilne namestitve, nepravilnega popravila ali nepravilne uporabe
2. neustrezno ali zanemarljivo vzdrževanje
3. mehanske poškodbe
4. obrabo delov med običajno uporabo
5. neizogiben dogodek in naravna nesreča
6. nestrokovni posegi
7. neustrezno ravnanje ali neustrezna namestitvev, izpostavljenost nizkim ali visokim temperaturam, izpostavljenost vodi, previsokemu tlaku in udarcem, namerno spreminjanje zasnove, oblike ali dimenzij

Avtorske pravice

MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega priročnika. Avtorske pravice prepovedujejo razmnoževanje delov tega priročnika ali celotnega priročnika s strani tretje osebe brez izrecnega dovoljenja družbe MASTER SPORT s.r.o. Družba MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema nikakršne patentne odgovornosti za uporabo informacij iz tega priročnika.

