

Madlo k trampolíně



nejlevnejsisport.cz



najlacnejsisport.sk



najtanszysport.pl

díly/diely/części


7.




8.



9.

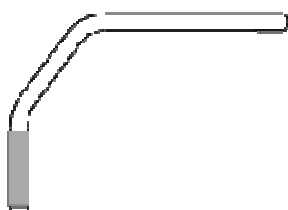


10.

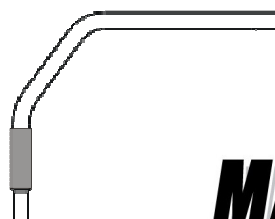

seznam částí/zoznam částí/lista części

Číslo/numer	popis/opis	množství mnożstwo ilość
7	Opěrná tyč A/Oporná tyč A	1
8	Opěrná tyč B/Oporná tyč B	1
9	Madlo (Female)/ Madlo (Female)	1
10	Madlo (Male)/ Madlo (Male)	1

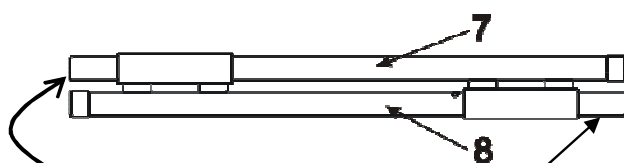

zmáčkněte pin

stlače pin
naciśnij przycisk

Díl č7 a 8 je zabalen jako jeden kus. Pro rozložení na samostatné díly zmáčkněte zajišťovací pin.

Diel č7 a 8 je zabalený ako jeden kus. Pre rozloženie na samostatné diely stlačte zaistovací pin.

Część n7 i 8 jest zapakowany jako jedna sztuka. Dla oddzielenie na dwie osobne części należy nacisnąć przycisk

postup sestavení/postup zostavenia/instrukcja złożenia

CZ

Vytáhněte všechny díly z přepravního boxu a umístěte na volný prostor. Vybalte všechny díly z obalového materiálu.

Sk

Vytiahnite všetky diely z prepravného boxu a umiestnite na voľný priestor. Vybalte všetky diely z obalového materiálu.

PL

Wyciągnij wszystkie części z pudła i wyłóż je na wolną powierzchnię. Usuń części z ich własnych opakowań bezpieczeństwa

CZ UPOZORNĚNÍ

1. Při sestavování udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
2. Při sestavování buďte opatrní a nekládejte prsty ke konci spojů tyčí, při dosednutí může dojít ke zranění.

SK UPOZORNENIE

1. Pri zostavovaní udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti.
2. Pri zostavovaní buďte opatrný a nekladajte prsty ku koncu spojov tyčí, pri dosadnutí môže dôjsť k zraneniu.

PL UWAGA

1. Podczas montażu utrzymywaj dzieci w bezpiecznej odległości.
2. Podczas montażu bądź ostrożny i nie wkładaj palców do końcówek rurek

CZ


1. odšroubujte nožky na trampolíně

SK

1. odskrutkujte nôžky na trampolíne

PL

1. odkręć nóżki na trampolinie

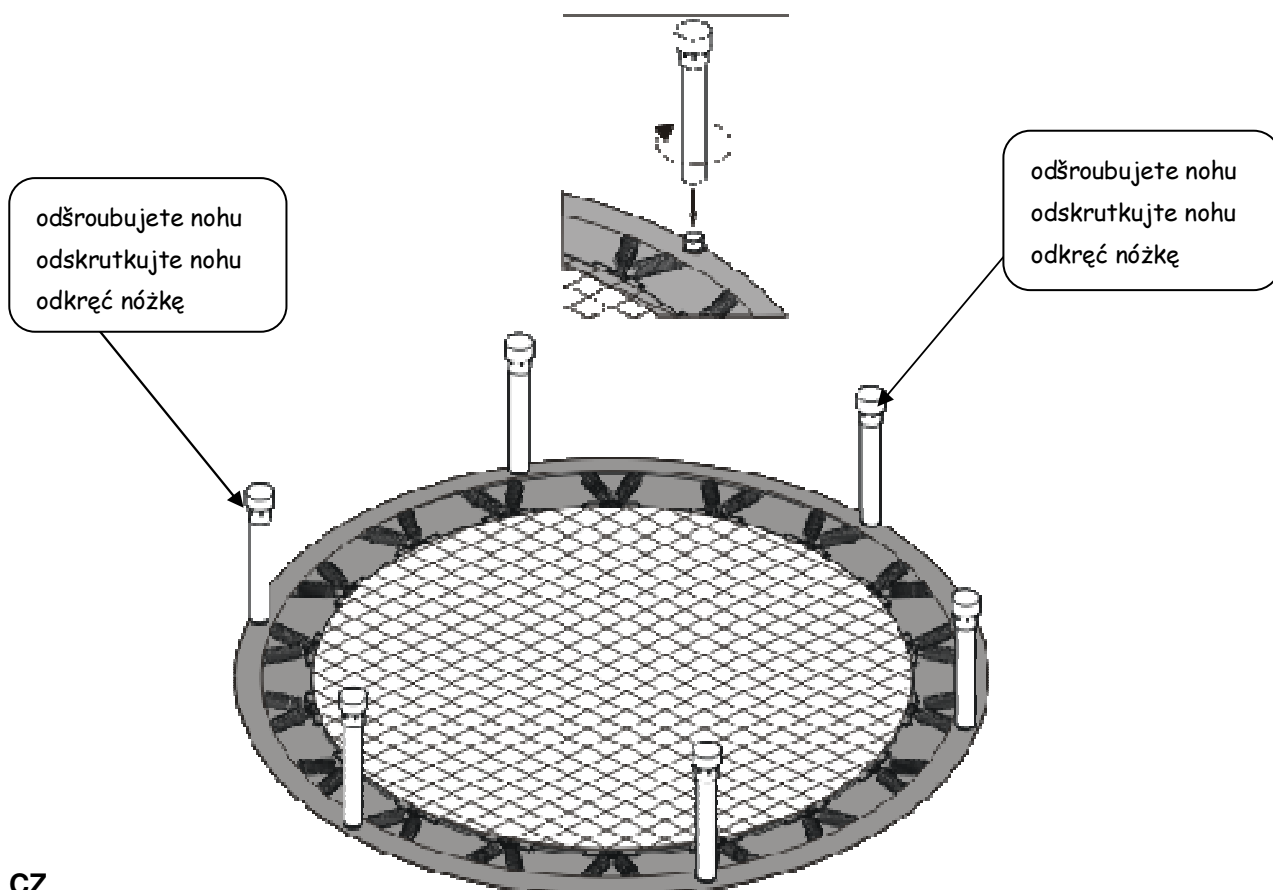

CZ


2. Otočte trampolínu do normální pozice. Protáhněte a zašroubujte nožky trampolíny opěrnou tyčí A (7) a B(8). Nožky trampolíny dotáhněte.

SK

2. Otočte trampolínu do normálnej pozície. Pretiahnite a zaskrutkujte nôžky trampolíny opornou tyčou A (7) a B(8). Nôžky trampolíny dotiahnite.

PL

2. Odwróć trampolinę do zwykłej pozycji. Przeciagnij i zakręć nóżki do trampoliny za pomocą rurki oporowej A (7) i B(8). Nóżki trampoliny dociągnij.

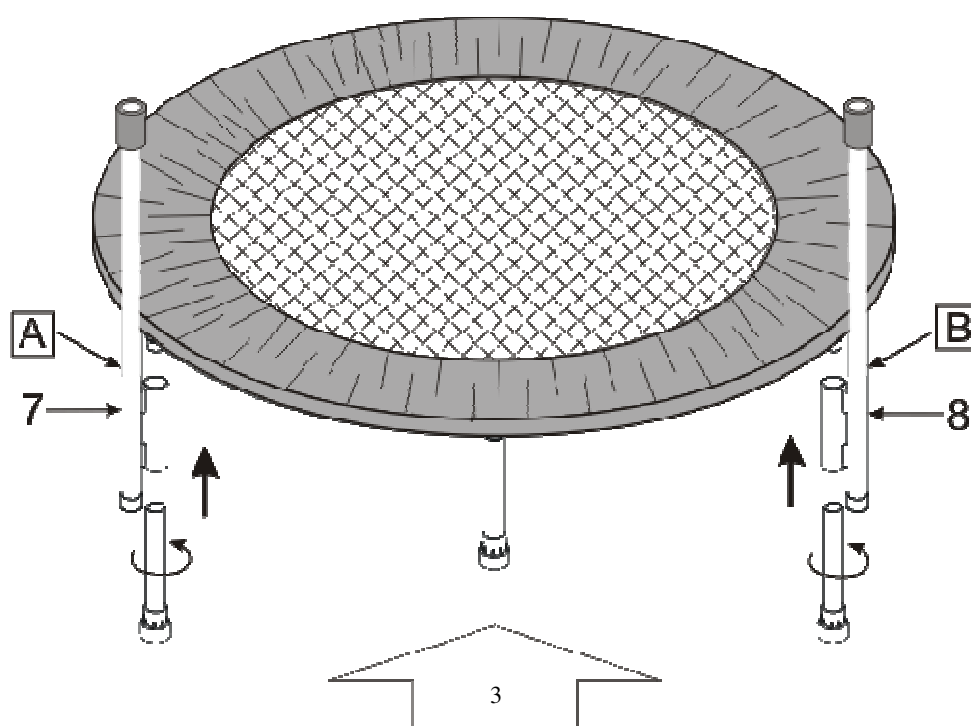

CZ


3. Spojte vrchní část madla díly 9 a 10 a zacvakněte zajišťovací pin. Vrchní část madla lze nastavit pro různé velikosti trampolíny. Ujistěte se že jste nastavili odpovídající velikost pro Vaši trampolínu. Spojené madlo zasuňte to opěrných tyčí.

SK

3. Spojte vrchnú časť madla dielmi 9 a 10 a zacvaknite zaist'ovací pin. Vrchnú časť madla je možné nastaviť pre rôzne veľkosti trampolíny. Uistite sa, že ste nastavili zodpovedajúcu veľkosť pre Vašu trampolínu. Spojené madlo zasuňte to oporných tyčí.

PL

3. Połącz górną część poręczy za pomocą części 9 i 10 i zabezpiecz przyciskiem. Górną część poręczy można ustawić dla różnych rozmiarów trampoliny. Upewnij się, że ustawiłeś odpowiedni rozmiar dla twojej trampoliny. Poręcz łączącą zasuń do rurek oporowych

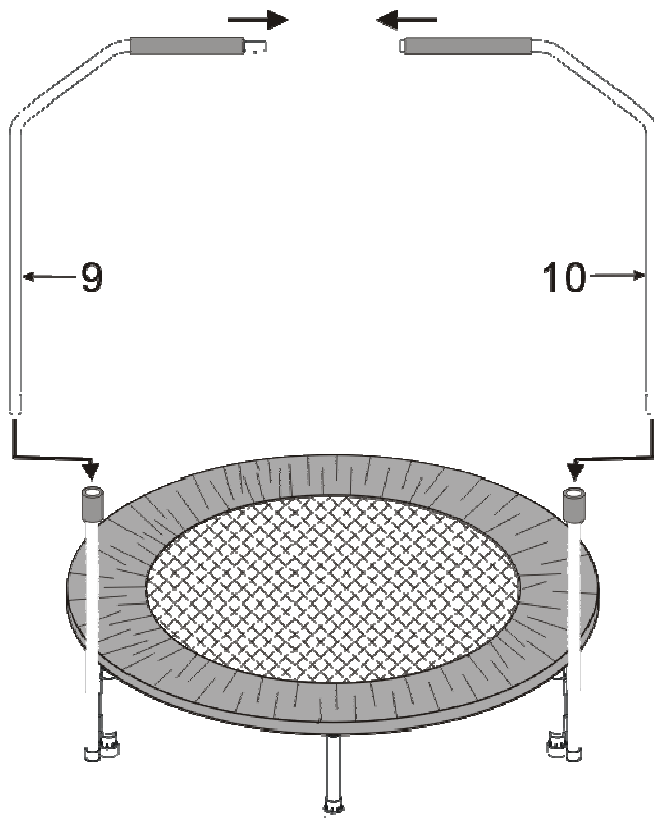

CZ UPOZORNĚNÍ

Trampolíny nesmí být používána pokud na opěrné tyče není nasunuto horní madlo může dojít k vážným zraněním !!!

SK UPOZORNENIE

Trampolína nesmie byť používaná pokiaľ na opornej tyči nie je nasunuté horné madlo, môže dôjsť k vážnym zraneniam !!

PL OSTRZEŻENIE

Z trampoliny nie można korzystać jeśli na rurze oporowej nie jest nasunięta poręcz górna, w innym przypadku może dojść do ważnych wypadków !



CZ Záruční podmínky:

3. na madlo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
5. práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
6. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a kopií daňového dokladu
7. záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen

SK Záručné podmienky:

1. na madlo sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne užívaná
3. práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a kopií daňového dokladu
5. záruku je možné uplatňovať iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený

PL Zasady gwarancji:

1. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancję na zakupiony towar w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży;
2. Wady produkcyjne i wady materiału konstrukcyjnego, zauważone w okresie gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte;
3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
 - uszkodzenia mechanicznego
 - klęski żywiołowej
 - niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu, wpływu wysokiej lub niskiej temperatury, nadmiernego obciążenia, uderzeń, celowej zmiany designu, kształtu lub rozmiarów urządzenia;
4. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej (e-mailem). Powinna zawierać informację o usterce oraz kopią paragonu (dowód zakupu).
5. Gwarancja może być uwzględniona wyłącznie w miejscu, gdzie sprzęt został zakupiony.

Dodavateľ CZ:

MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
www.nejlevnejsisport.cz

Dodávateľ SK:

TRINET Corp., s.r.o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovakia
www.najlacnejsisport.sk

Dystrybutor PL:

TRINET CORP sp. z o.o.
ul. Wilkowicka 2
44-180 Toszek
Poland
www.najtanszysport.pl

