

# Návod na použití



## Eliptical pro děti

**Upozornění!**

Nebezpečí udušení:


Obsahuje drobné části, které nejsou vhodné pro děti do 3 let.


## Důležité upozornění:

1. K sestavení je zapotřebí min. 1 dospělé osoby
2. Před použitím si přečtěte všechny pokyny
3. Uložte tyto pokyny pro budoucí použití
4. Doporučený věk 3-7 let.
5. Není určen pro děti nad 68kg.
6. Před použitím konzultujte s lékařem svého dítěte
7. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru při používání tohoto zařízení.
8. Neponechávejte drobné nesmontované součásti a plastové sáčky mimo dosah dětí a důkladně odstraňte všechny plastové sáčky.
9. Při rozbalení a montáži výrobku je třeba dbát opatrnosti. Děti by neměly manipulovat s žádnými součástmi nebo bateriemi. Děti by neměly pomáhat sestavit výrobek.
10. Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti schodů, strmých svahů, silnic, bazénů nebo jiných vodních oblastí.
11. Při stroj je určen pro použití pouze 1 osobou. Nepouštějte na stroj více osob zároveň.
12. Děti by měly při používání výrobku používat vždy vhodnou obuv.
13. Noste vhodný oděv při používání zařízení. Dávejte pozor na nošení volného oblečení, které může být zachyceno v zařízení nebo které může omezit/zabránit plynulému pohybu.
14. Nenechávejte děti na výrobku stát.
15. Pokud je některá část tohoto výrobku rozbitá, okamžitě jej přestaňte používat.
16. Výrobek by měl být před každým použitím zkontrolován dospělým. Všechny šrouby a matice by měly být utaženy.
17. Děti by měly být dospělou osobou informovány o správném způsobu používání výrobku.
18. Nainstalujte výrobek na stabilní, hladký povrch. Doporučuje se použití rohoží.
19. Nesprávné nebo nadměrné používání může vést ke zranění.
20. Zastavte váš trénink okamžitě, pokud máte pocit závratí, slabosti nebo vyčerpání. Pokud je dítě tělesně postiženo nebo se zotavuje z fyzického zranění, důrazně doporučujeme, abyste stroj nepoužívali bez zvláštního povolení a dohledu od svého lékaře.
21. Dospělá osoba by měla pomáhat dětem přizpůsobit odpor pedálů a výšku sedadla.



## Montážní instrukce:

### Seznam součástí

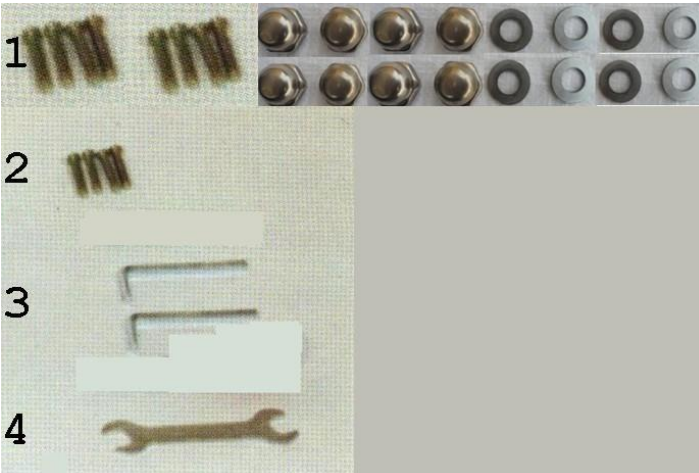	<p>8 x šrouby, matice a podložky nožních trubek.</p> <p>4 x šrouby nožní desky</p> <p>2 X Imbusový klíč</p> <p>1 x Klíč</p>
---	---

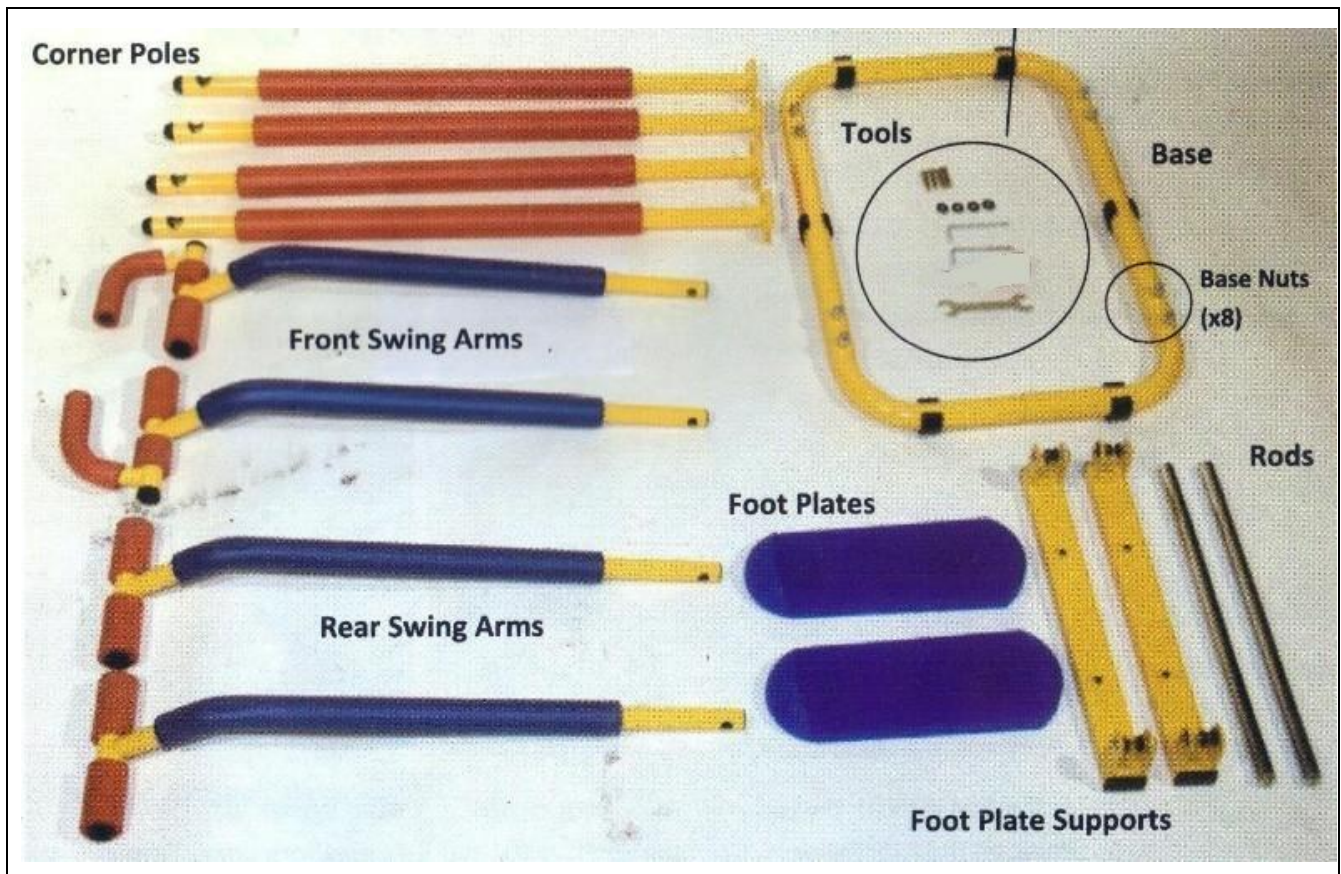


## Krok 1. Připojte rohové sloupky

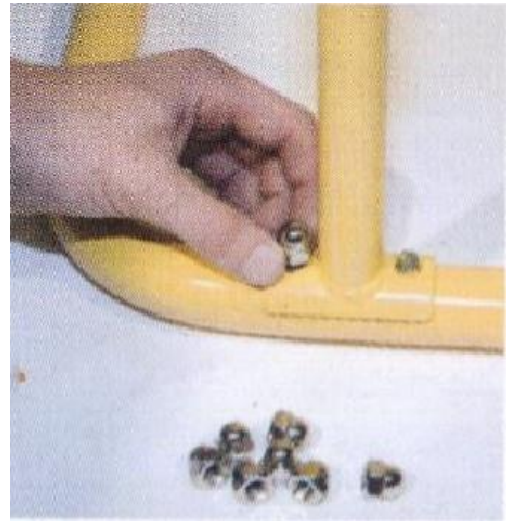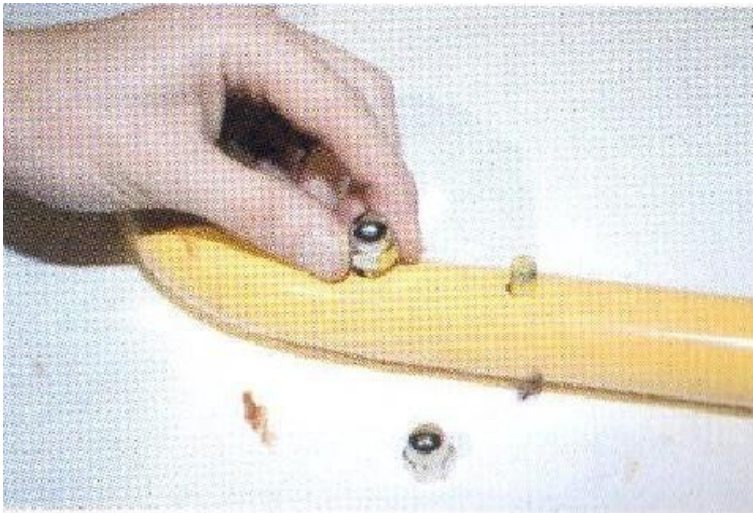


Pro upevnění 4 rohových sloupků použijte 8 x šrouby, matice a podložky nožních trubek.

1. Sejměte matice ze základny pomocí klíče.
2. Umístěte rohový sloupek a dotáhněte matice základny dodávaným klíčem.

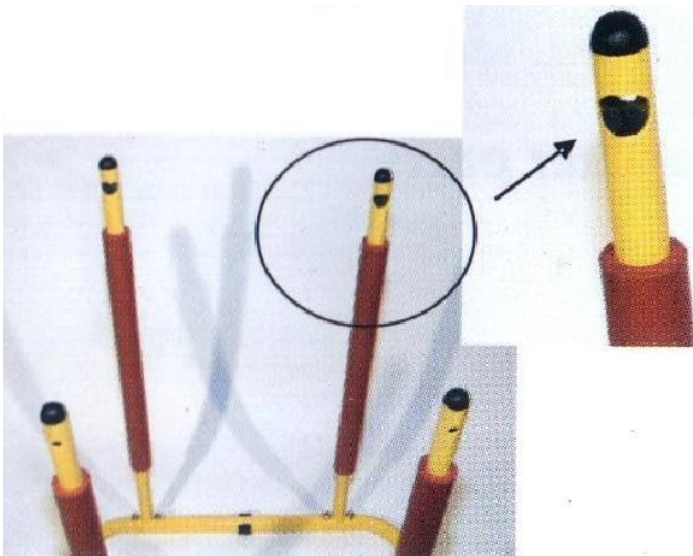


Ujistěte se, že větší otvor na sloupcích směřuje směrem dovnitř

## Krok 2. Namontujte ramena

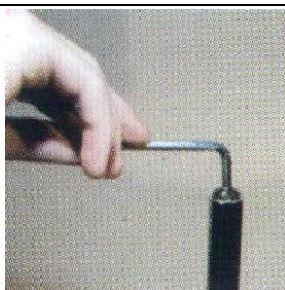

Odstraňte šrouby z tyče pomocí imbusového klíče.

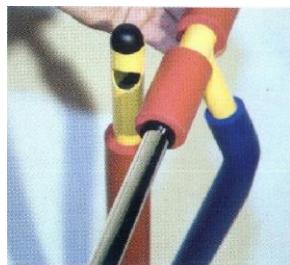

Protáhněte tyč horním otvorem na zadních raménách.



Umístěte každý konec tyče do otvoru na rohových tyčích.




Upevněte imbusovým klíčem na obou koncích

### Krok 3. Montáž předních houpacích ramen




Opakujte předchozí proces.

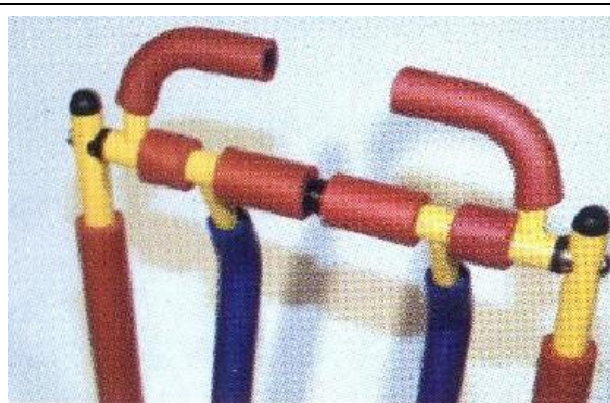


Ujistěte se, že rukojeť na předních houpacích raménách směřovala dovnitř.

### Krok 4. Montáž nožních desek

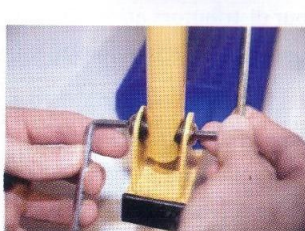

Odmontujte šrouby z podpěrných jednotek nožních desek. Podložky umístěte k otvoru ve spodní části otočných ramen. Nasaďte opěrku nožní desky.

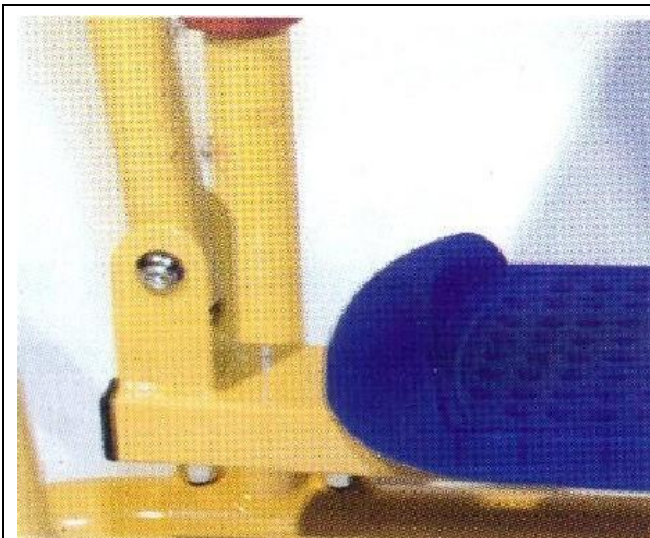

### **Upozornění:**

Ujistěte se, že zarážka špičky na nožní desce směřuje k přední straně.

**Hotovo!**

