




OCHRANNÁ SÍŤ MASTERJUMP NA TRAMPOLÍNÝ

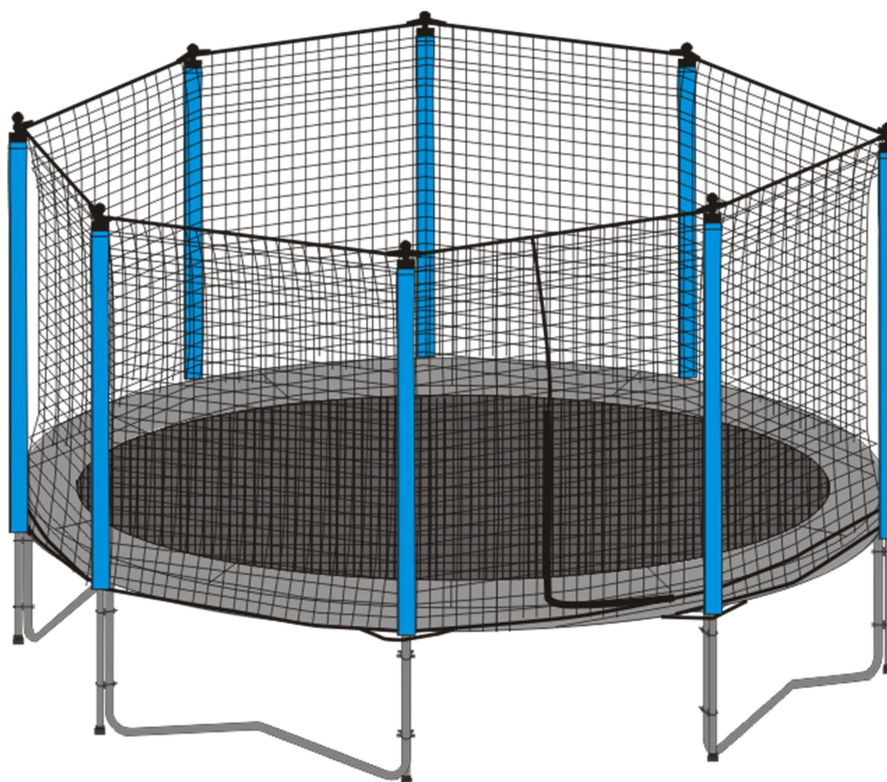

Váš model se může lišit od vyobrazených modelů

Návod k použití

Složení, upozornění, údržba a ochrana, instrukce k použití

Děkujeme za nákup tohoto produktu.

V případě ztracených či zlomených částí, kontaktujte prosím prodejce.

Dohled dospělé osoby* Dohled dospělé osoby je nutný

*Dohled dospělé osoby je vyžadován při použití bezpečnostní sítě dětmi.

Ochrana dětí: * Zabraňte pádům a uškrcení --- Vycházejte pouze dveřním otvorem a buďte opatrní.

* Pomozte malým dětem dovnitř a ven z bezpečnostní sítě.

1. OBSAH BALENÍ: vyberte si prosím vhodnou tabulku.

3 A:


č.	POPIS	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 noh)	10'/12'/13'/14'/15 (5 noh)	10'/12'/13'/14' (4 nohy)	6'/8'/10' (3 nohy)
1	Ocelová tyč	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
2	Ocelová tyč	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
3	Objímka A	12 nebo 24 ks	10 nebo 20 ks	8 nebo 16 ks	6 nebo 12 ks
4	Set šroubů	24 nebo 48 ks	20 nebo 40 ks	16 nebo 32 ks	12 nebo 24 ks
5	Bezpečnostní síť	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
6	vymezovač	12 nebo 24 ks	10 nebo 20 ks	8 nebo 16 ks	6 nebo 12 ks
7	Kryt tyče	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
8	Krytka	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
9	Bezpečnostní matice	24 nebo 48 ks	20 nebo 40 ks	16 nebo 32 ks	12 nebo 24 ks
10	Klíč	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

3B:

č.	POPIS	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 noh)	10'/12'/13'/14'/15 (5 noh)	10'/12'/13'/14' (4 nohy)	6'/8'/10' (3 nohy)
1	Ocelová tyč	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
2	Ocelová tyč	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
3	Objímka B	12 nebo 24 ks	10 nebo 20 ks	8 nebo 16 ks	6 nebo 12 ks
4	Set šroubů	12 nebo 24 ks	10 nebo 20 ks	8 nebo 16 ks	6 nebo 12 ks
5	Bezpečnostní síť	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
6	vymezovač	12 nebo 24 ks	10 nebo 20 ks	8 nebo 16 ks	6 nebo 12 ks
7	Kryt tyče	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
8	Krytka	6 nebo 12 ks	5 nebo 10 ks	4 nebo 8ks	3 nebo 6 ks
9	Bezpečnostní matice	12 nebo 24 ks	10 nebo 20 ks	8 nebo 16 ks	6 nebo 12 ks
10	Klíč	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks


2.NÁKRES ČÁSTÍ:

TYČE:



DALŠÍ:

3. objímka A

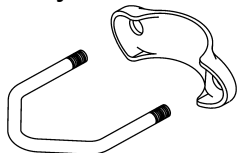


3. objímka B




4. Set šroubů



5.bezpečnostní síť

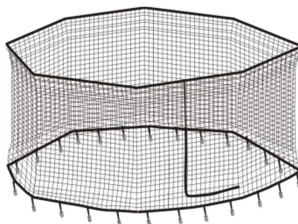


6. vymezovač

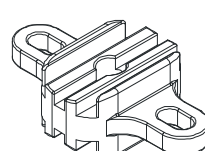


7. kyt tyče



8. krytka



9.bezpečnostní matice



10.klíč



VAROVÁNÍ: PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY PŘED MONTÁŽÍ A POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ.

MONTÁŽ:

KROK 1: SPOJTE TYČE 1 A 2 JAK JE UKÁZÁNO NA OBRÁZKU 1.

UJISTĚTE SE, ŽE POJISTKA NA TYČI ZACVAKLA.

NASUŇTE NA TYČ KRYT, JAK JE UKÁZÁNO NA OBRÁZKU 2.



OBRÁZEK 1




OBRÁZEK 2




OBRÁZEK 3

KROK 2: POMOCÍ OBJÍMKY PŘIPEVNĚTE TYČ SÍŤE K TRAMPOLÍNOVÉ TYČI. NA KAŽDÉ TYČI JSOU 2 OBJÍMKY, JEDNA DOLE A DRUHÁ POD LEMEM. JAKMILE PŘIPOJÍTE VŠECHNY TYČE, BUDE TO VYPADAT JAKO NA OBRÁZKU 4.

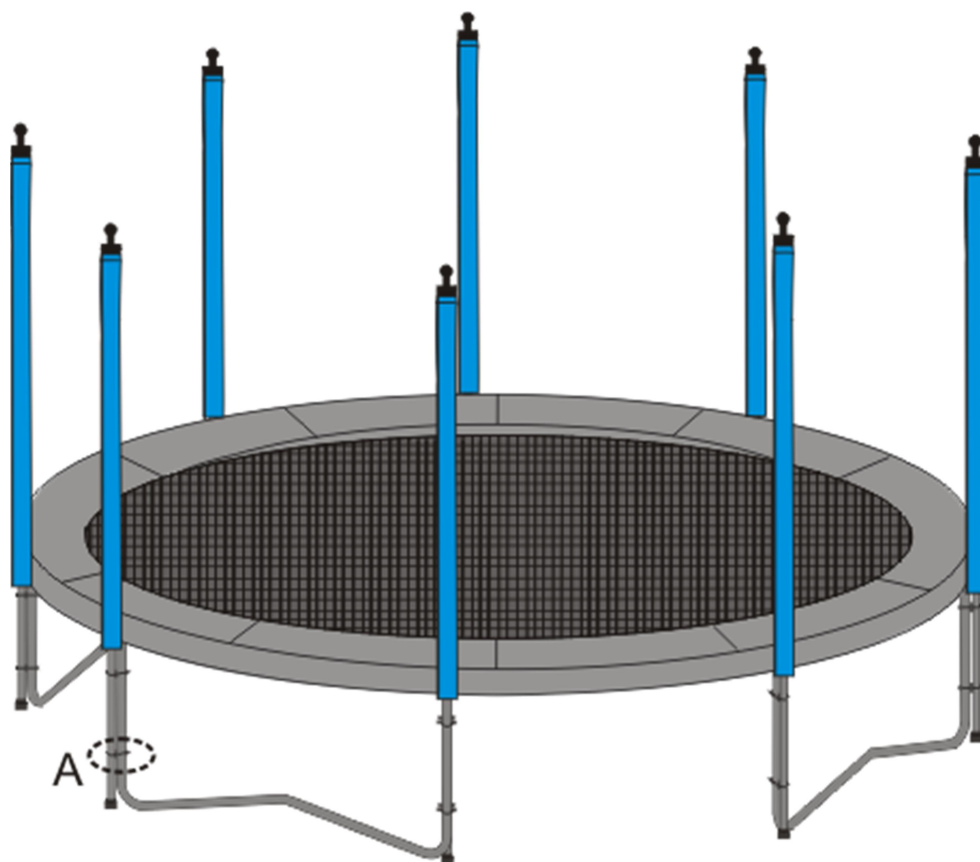


OBRÁZEK 4

JSOU 2 DRUHY OBJÍMEK, ZKONTROLUJTE PROSÍM, KTERÝ DRUH MÁTE V BALENÍ.

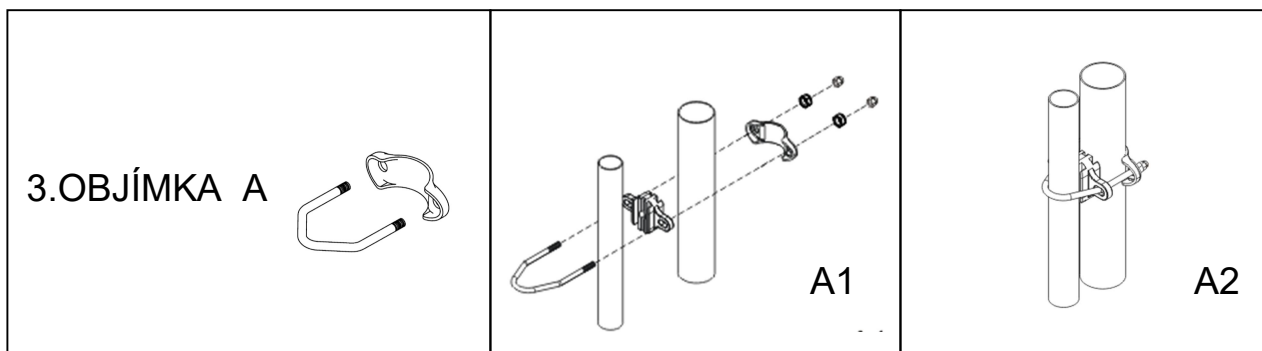

A1: připevněte tyče pomocí 2 speciálních objímek, 2 vymezovačů a zajistíte pomocí šroubů (2 objímky na jednu tyč).

A2: připevněte vrchní objímku pomocí plastového háčku, který je přišitý na síti pro bezpečnost.

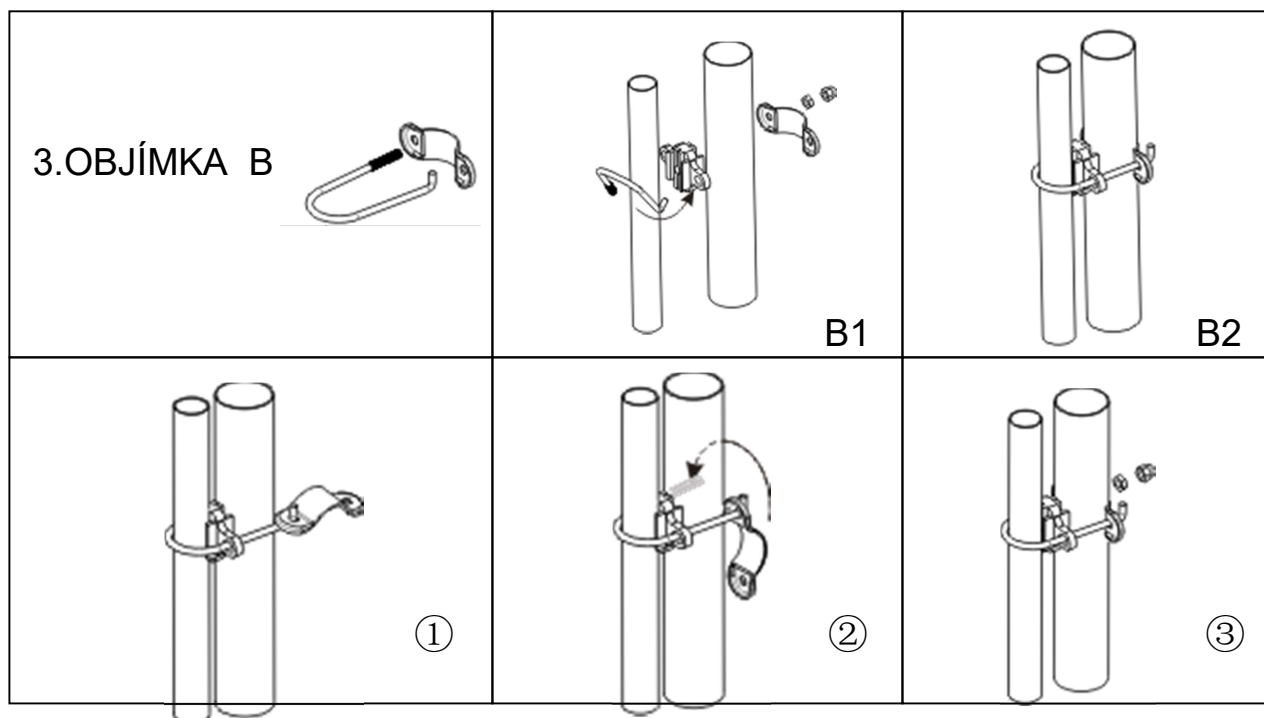

Velmi důležitá informace – čtěte před instalací objímky B.


Nakloňte šroub ve tvaru U a protáhněte přes plastový vymezovač. Nasuňte jednu stranu objímky na šroub a otočte s ním, aby i druhý šroub mohl do druhé dírký objímky. Viz obrázek 1, 2 a 3.

Po sestavení možná zjistíte, že je objímka nakloněná. Toto nevadí, nemá to vliv na funkci.

Šrouby musí směřovat dovnitř - pod trampolínu.

Důležité: nedávejte vrchní objímku na T rám trampolíny, objímka musí být jedině na tyči trampolíny.

KROK 3: Natáhněte síť (5). Umístěte panel s dveřním otvorem tam, kde chcete, aby se vcházelo na trampolínu. Hrana s předšitými smyčkami je v horní části sítě a bude zavěšena v horní části tyče – viz obrázek B.


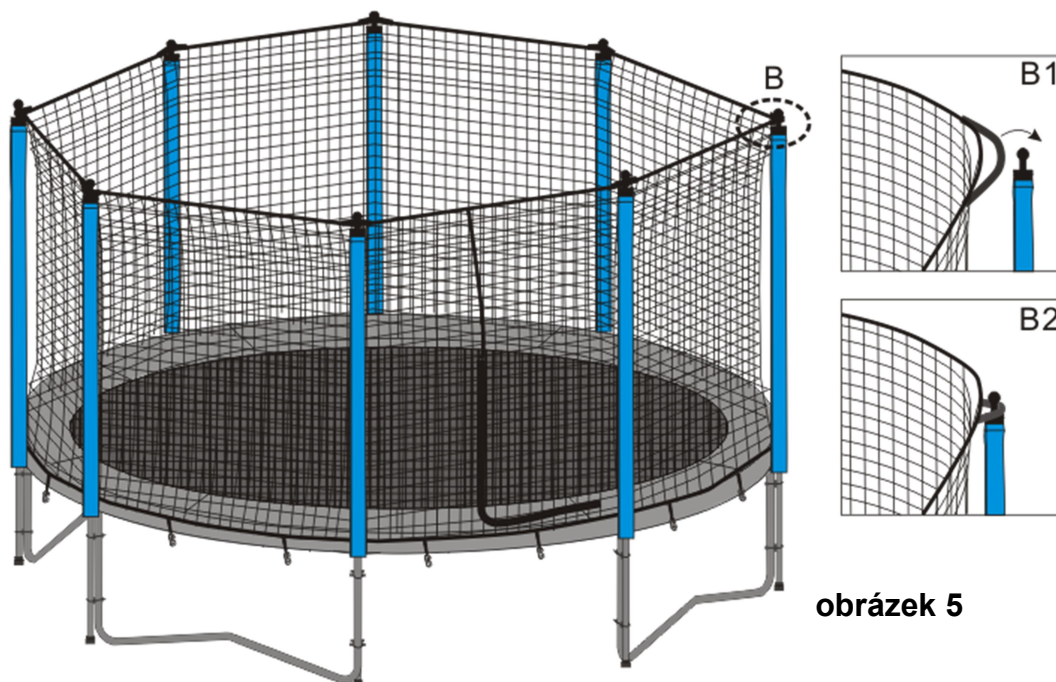


obrázek 5



KROK 4:




Stiskněte jednu stranu plastové karabiny a zavěste ji na V-kroužky sítě jak je ukázáno na obrázku A a B.

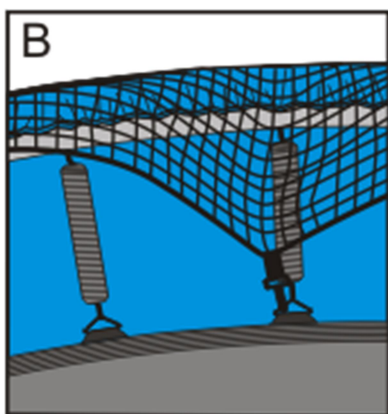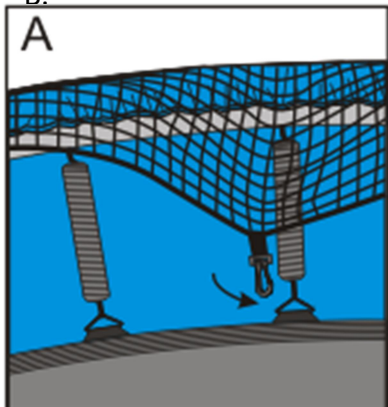

Zavěste konec plastového háčku na V-kroužek sítě. Jako na obrázku A a B.

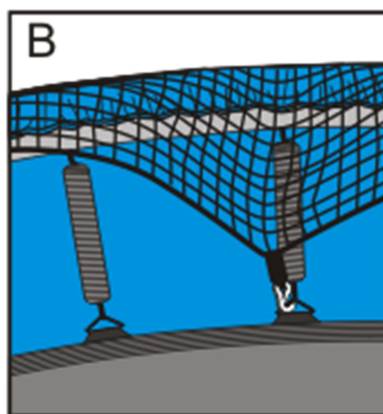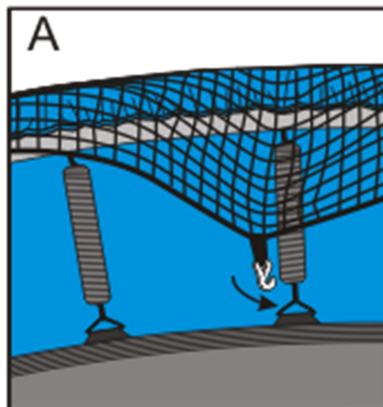

KROK 5: ZAVĚŠUJTE NA V-KROUŽKY SÍTĚ JAK JE UKÁZÁNO NA OBRÁZKU 6.

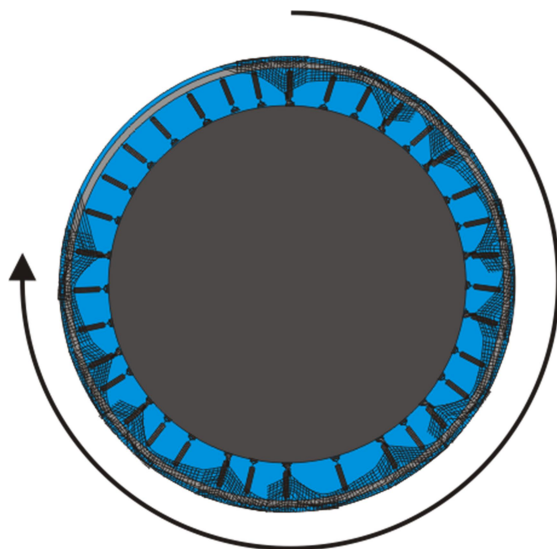

OBRÁZEK 6

KROK 6: POKUD VÁM ZŮSTANOU HÁČKY JAKO NA OBRÁZKU 7. BUDETE POTŘEBOVAT VÍCE SÍLY NA NATÁHNUTÍ SÍŤE (MOŽNÁ I 2 DOSPĚLÝCH). SÍŤ BUDE NYNÍ DOBŘE NAPNUTÁ.



OBRÁZEK 7

Důležité – prosím přečtěte!

Upozornění – základní bezpečnostní pravidla:

- Přečtěte si prosím návod před použitím a zanechtejte jej pro možné budoucí potřeby.
- Ujistěte se, že bezpečnostní síť je správně připevněna tak jak je to ukázáno v návodě.
- Děti nesmí nikdy používat trampolínu bez dozoru odpovědné osoby se znalostmi o použití trampolíny.
- Děti nikdy nesmí být nikdy bez dozoru uvnitř sítě.
- Vždy mějte bezpečnostní instrukce po ruce při používání trampolíny dohromady s bezpečnostní sítí.
- Nešplhejte, nehoupejte se nebo neskákejte na jednotlivé panely bezpečnostní sítě.
- Pokud je materiál na bezpečnostní síti poškozen, trampolínu nepoužívejte.
- Bezpečnostní síť je vyvinuta, aby redukovala možnost zranění při pádu z trampolíny, nemůže chránit před všemi úrazy.
- Nenechávejte děti, aby měly jakékoliv věci či hračky uvnitř sítě.
- Prosím přečtěte si další upozornění a informace o použití před použitím.

4. Údržba a užívání

- Složení – tato bezpečnostní síť musí být složena pomocí dospělé osoby. Musí být skládána postupně v předem daných krocích. Pokud budou síť skládat 2 osoby, bude skládání snazší. Tato síť obsahuje malé části a není vhodná pro děti mladší 3 let. Před složením zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části. Pokud budou nějaké části chybět, síť neskádejte a vyčkejte na doplnění.
- Umístění – trampolína musí být umístěna na rovné a hladké ploše, která je dobře osvětlena. Za žádných okolností nesmí být postavena na tvrdé ploše, jako je asfalt a beton. Kolem trampolíny musí být volná plocha 2

metry a v okolí 7 metrů by měla být plocha čistá. Doporučujeme trampolínu umístit na trávník, písek nebo hrací plochu vhodnou pro tuto trampolínu. Nikdy nepokládejte nic pod trampolínu.

Bezpečnostní informace

- Tato síť je určena pro domácí použití, pouze pro osoby starší 6 let. Není to plocha pro odrážení. Síť je určena pro:
 - (1) Kontrolu vstupu a výstupu na trampolínu,
 - (2) Pro pocit bezpečí, udržení koordinace při skákání, pohyb bez strachu z vypadnutí z trampolíny, a možnými zraněními.
- Dospělé osoby musí vždy dohlížet na děti a musí je upozornit, aby nedělali na trampolíně nepřípustné nebo hazardní cviky.
- Pravidelně kontrolujte zda:
 - si děti nepřinesli na trampolínu jiné předměty
 - kontrolujte aktivitu dětí na trampolíně
 - podmínky uvnitř sítě když ji děti používají
 - jak děti vstupují a vystupují z trampolíny.
- Děti nesmí nosit cyklistickou helmu při skákání.
- Hlavní částí trampolíny je vyrobena z oceli a ta vede elektrický proud. Žádné elektrické předměty (světla, ohřívače, domácí spotřebiče, atd.) nesmí být v kontaktu nebo uvnitř bezpečnostní sítě, mohlo by dojít k smrtelnému úrazu el. proudem.
- Nikdy nesmí na trampolíně skákat více než jedna osoba. Skákání více osob může způsobit srážku či vymrštění druhých osob a tím úrazu.
- Protože plocha trampolíny je nad zemí, je zde nebezpečí spadnutí když vstoupíte do trampolíny přes dveře sítě. Vždy děti přidržujte, když vchází nebo vychází do trampolíny, abyste zamezili nebezpečí úrazu.
- Pro vstup používejte pouze dveře sítě.
- Mějte zvýšenou pozornost při změně počasí. Za morka je skákací plocha kluzká a jazyky či námrazy se mohou dělat na ocelových částech při teplotách pod nulou. V horkém a slunečném počasí, mohou být části nahřáté, a teplota se může pravidelně měnit při použití, především u ocelových částí.

5. Ochrana a údržba sítě

- Všechny produkty je třeba pravidelně kontrolovat prostřednictvím dospělé osoby. Celý produkt by měl být kontrolován nejméně jednou měsíčně, pravidelně kontrolujte především spojení a dotažení všech částí. Pokud nějaké části vypadají opotřebované, musíte je vyměnit. Pokud je nevyměníte, může dojít k poškození a úrazu, či nefunkčnosti zařízení.
- Produkt nesmí být používán, dokud není správně a úplně sestaven a zkontrolován. Pozinkované části potřebují občasnou údržbu. Pokud je plocha zrezivělá, musí být rez odstraněna bruskou či smrkovým papírem a plochu nastříkejte netoxickým lakem či barvou.
- Pro zabránění poškození bezpečnostní sítě, nedávejte domácí zvířata a jiné zvířata dovnitř sítě. Mohou poškodit či překousnout síť a plochu trampolíny.
- Ujistěte se, že v blízkosti trampolíny a sítě nehrozí žádná možnost ohně. Při větrných podmínkách by mohly jiskry, či žhavý popel poškodit trampolínu či síť.
- Jakákoliv velká trampolína s nebo bez bezpečnostní sítě, může být při silném větru odfouknuta a může se tak poškodit či zničit. V těchto podmínkách doporučujeme vždy trampolínu i síť uskladnit na suchém místě.

V zimních měsících trampolínu rozeberte a uschovejte. Působení mrazu a sněhu poškozuje povrch trampolíny a ochranného lemu což má za následek snížení životnosti. Na takovéto poškození nebude uznána reklamace.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli **záruku 2 roky ode dne prodeje.**

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem.
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.



MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
reklamace@nejlevnejsisport.cz
www.nejlevnejsisport.cz



OCHRANNÁ SIEŤ MASTERJUMP NA TRAMPOLÍNY



Zloženie, upozornenie, údržba a ochrana, inštrukcie k použitiu
Váš model sa môže líšiť od vyobrazených modelov

Návod k použitiu

Ďakujeme za nákup tohto produktu.

V prípade stratených alebo zlomených častí, kontaktujte prosím predajcu.

Dohľad dospelaj osoby* Dohľad dospelaj osoby je nutný

*Dohľad dospelaj osoby je vyžadovaný pri použití bezpečnostnej siete deťmi.

Ochrana detí: * Zabráňte pádom a uškrtenu --- Vychádzajte jedine dverovým otvorom a buďte opatrný.

* Pomôžte malým deťom dovnútra a von z bezpečnostnej siete.

1. OBSAH BALENIA: vyberte si prosím vhodnú tabuľku.

3 A:


č.	POPIS	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 nôh)	10'/12'/13'/14'/15 (5 nôh)	10'/12'/13'/14' (4 nohy)	6'/8'/10' (3 nohy)
1	Oceľová tyč	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
2	Oceľová tyč	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
3	Objímka A	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
4	Set skrutiek	24 alebo 48 ks	20 alebo 40 ks	16 alebo 32 ks	12 alebo 24 ks
5	Bezpečnostná sieť	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
6	Vymezovač	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
7	Kryt tyče	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
8	Krytka	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
9	Bezpečnostná matica	24 alebo 48 ks	20 alebo 40 ks	16 alebo 32 ks	12 alebo 24 ks
10	Kľúč	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

3B:

č.	POPIS	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 nôh)	10'/12'/13'/14'/15 (5 nôh)	10'/12'/13'/14' (4 nohy)	6'/8'/10' (3 nohy)
1	Oceľová tyč	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
2	Oceľová tyč	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
3	Objímka B	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
4	Set skrutiek	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
5	Bezpečnostná sieť	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
6	Vymezovač	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
7	Kryt tyče	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
8	Krytka	6 alebo 12 ks	5 alebo 10 ks	4 alebo 8 ks	3 alebo 6 ks
9	Bezpečnostná matica	12 alebo 24 ks	10 alebo 20 ks	8 alebo 16 ks	6 alebo 12 ks
10	Kľúč	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks


2.NÁKRES ČASTÍ:

TYČE:



DALŠIE:

3. objímka A

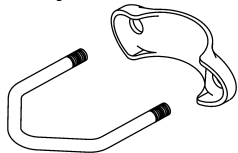


3. objímka B




4. Set skrutiek



5.bezpečnostná sieť

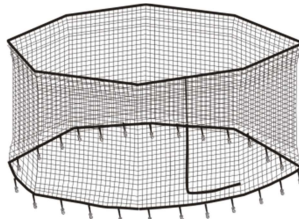


6. vymedzovač

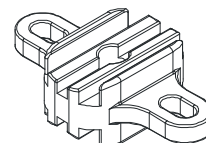


7. kryt tyče



8. krytka



9.bezpečnostná matica



10.kľúč



VAROVANIE: PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY PRED MONTÁŽOU A POUŽITÍM ZARIADENIA.

MONTÁŽ:

KROK 1: SPOJTE TYČE 1 A 2 AKO JE UKÁZANÉ NA OBRÁZKU 1.
 UJISTITE SA, ŽE POISTKA NA TYČI ZACVAKNUTÁ.
 NASUŇTE NA TYČ KRYT, AKO JE UKÁZÁNE NA OBRÁZKU 2.



OBRÁZOK 1




OBRÁZOK 2




OBRÁZOK 3

KROK 2: POMOCOU OBJÍMKY PRIPEVNITE TYČ SIETE K TRAMPOLÍNOVEJ TYČI. NA KAŽDEJ TYČI SÚ 2 OBJÍMKY, JEDNA DOLE A DRUHÁ POD LEMOM. AKONÁHLE PRIPEVNÍTE VŠETKY TYČE, BUDE TO VYPADAŤ AKO NA OBRÁZKU 4.

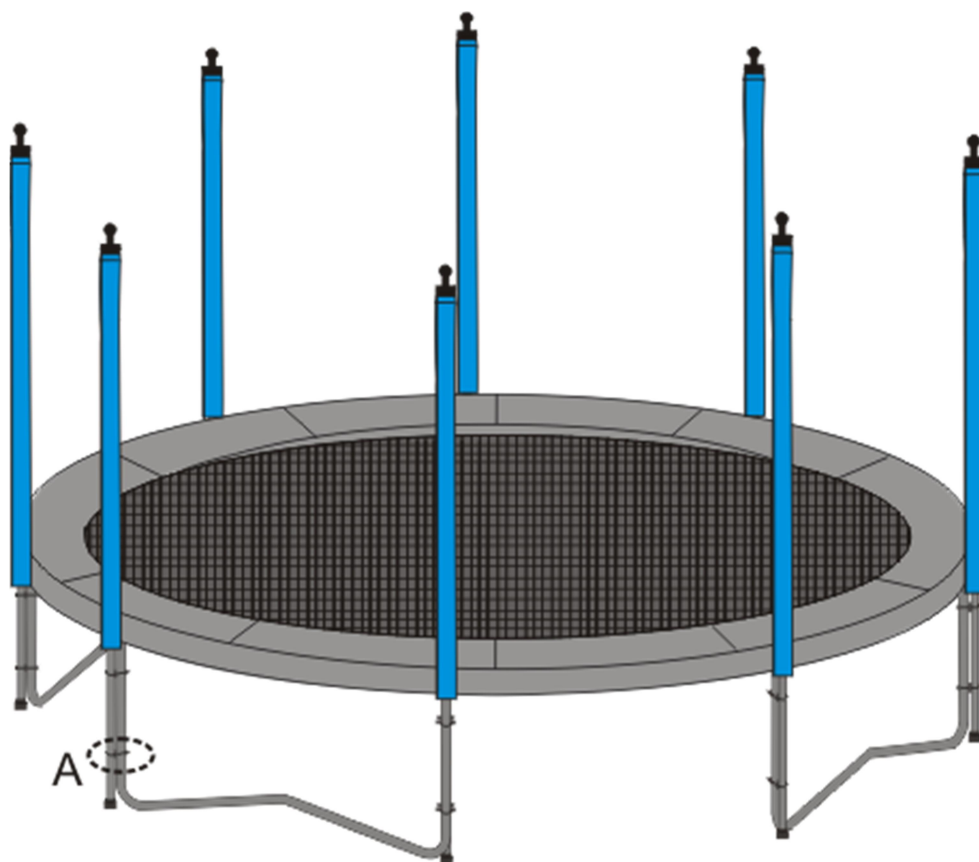


OBRÁZOK 4

SÚ 2 DRUHY OBJÍMKOK, SKONTROLUJTE PROSÍM, KTORÝ DRUH MÁTE V BALENÍ.

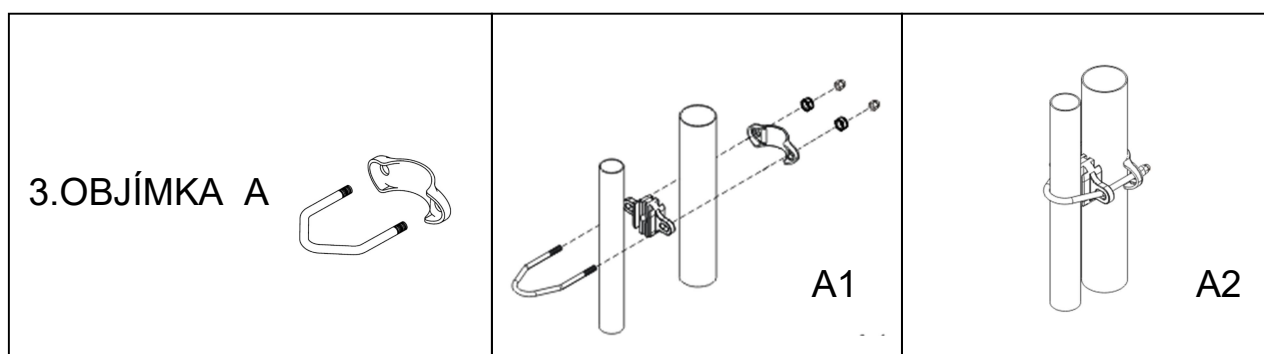

A1: pripevnite tyče pomocou 2 špeciálnych objímok, 2 vymedzovačov a zaistite pomocou skrutiek (2 objímky na jednu tyč).

A2: pripevnite vrchnú objímku pomocou plastového háčika, ktorý je prišitý na sieti pre bezpečnosť.

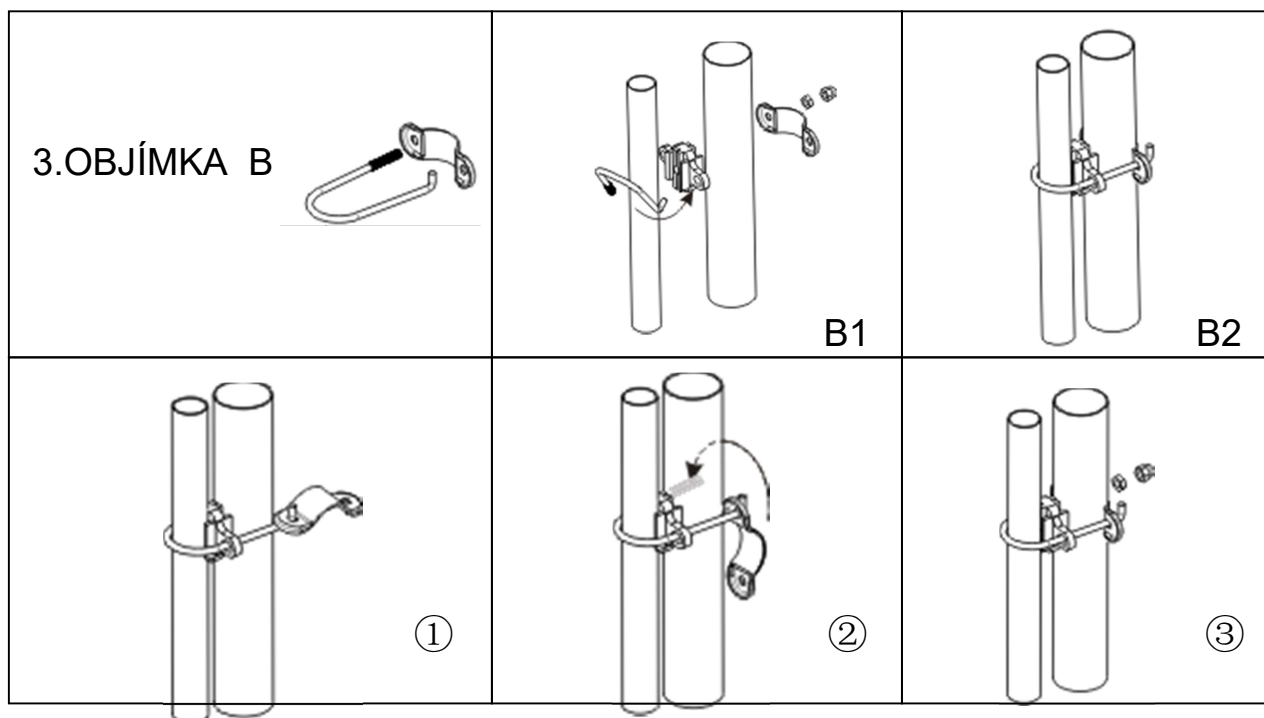

Veľmi dôležitá informácia – prečítajte pred inštaláciou objímky B.


Nakloňte skrutku v tvare U a pretiahnite cez plastový vymedzovač. Nasuňte jednu stranu objímky na skrutku a otočte s ňou, aby aj druhá skrutka mohla ísť do druhej diery objímky. Zobrazené na obrázku 1, 2 a 3.

Po zostavení možno zistiť, že je objímka naklonená. Toto nevádi, nemá to vplyv na funkciu.

Skrutky musia smerovať dovnútra – pod trampolínu.

Dôležité: nedávajte vrchnú objímku na T rám trampolíny, objímka musí byť jedine na tyči trampolíny.

KROK 3: Natiahnite sieť (5). Umiestnite panel s dverovým otvorom tam, kde chcete, aby sa vchádzalo na trampolínu. Hrana s predšíťmi očkami je v hornej časti siete a bude zavesená v hornej časti tyče – zobrazené na obrázku B.


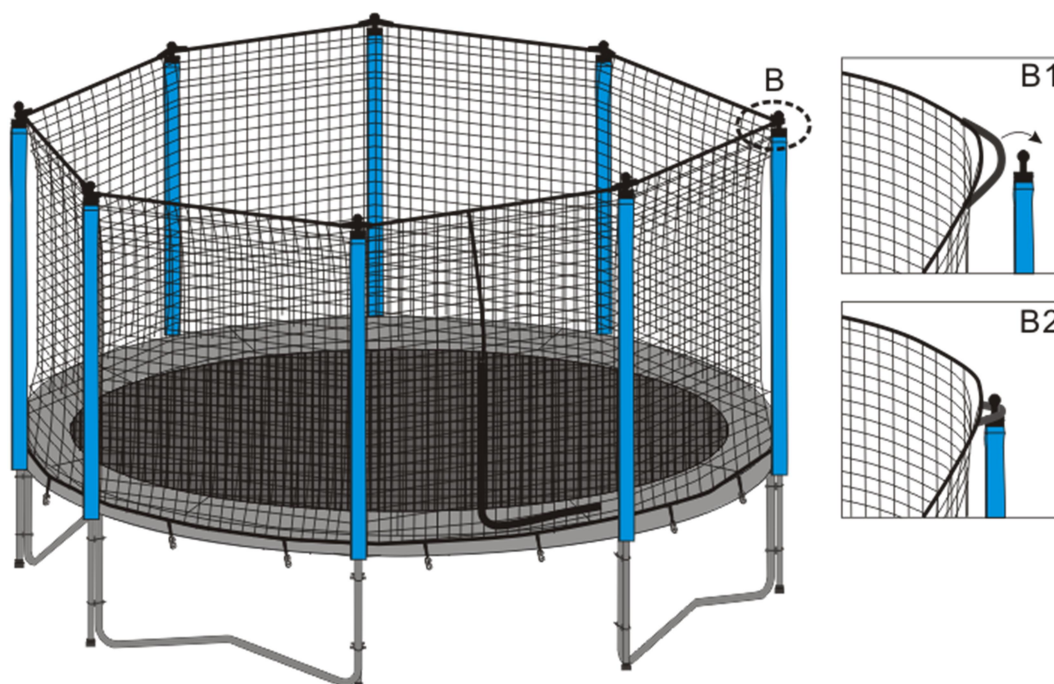


Obr. 5



KROK 4:




Stlačte jednu stranu plastovej karabíny a zaveste ju na V krúžky siete ako je zobrazené na obrázku A a B.

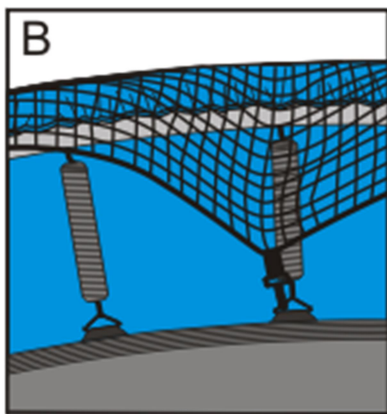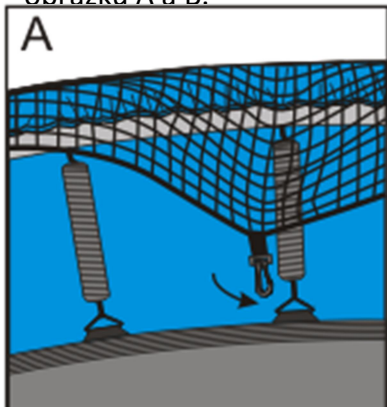

Zaveste koniec plastového háčika na V-krúžok siete. Ako je zobrazené na obrázku A a B

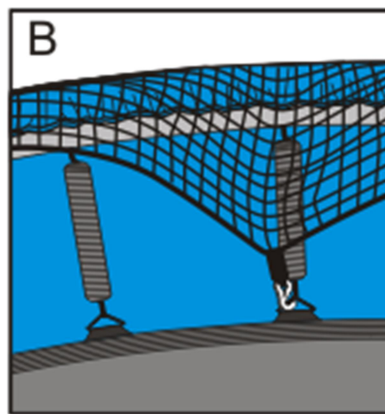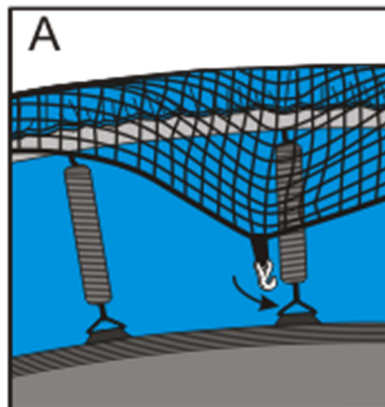

KROK 5: ZAVESTE NA V-KRÚŽKY SIETE AKO JE ZOBRAZENÉ NA OBRÁZKU 6.

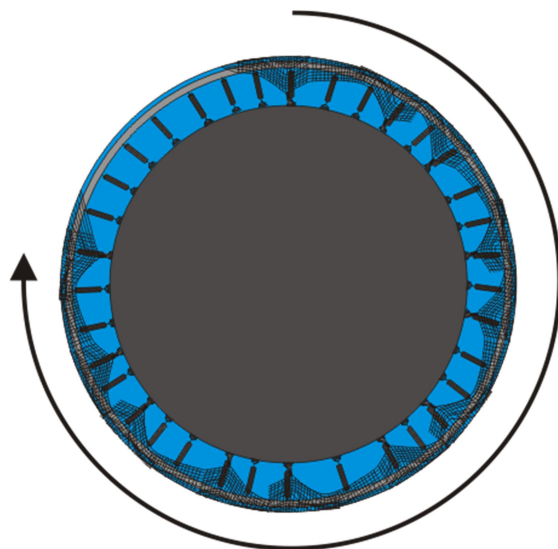

OBRÁZOK 6

KROK 6: POKIAĽ VÁM ZOSTANÚ HÁČIKY AKO NA OBRÁZKU 7. BUDETE POTREBOVAŤ VIAC SILY NA NATIAHNUTIE SIETE (MOŽNO AJ 2 DOSPELÝCH). SIETĚ BUDE TERAZ DOBRE UPEVNENÁ.



OBRÁZOK 7

Dôležité – prosím prečítajte!

Upozornenie – základné bezpečnostné pravidlá:

- Prečítajte si prosím návod pred použitím a zanechajte ho pre možnú budúcu potrebu.
- Uistite sa, že bezpečnostná sieť je správne pripevnená tak, ako je ukázané v návode.
- Deti **nesmú nikdy** používať trampolínu bez dozoru zodpovednej osoby so znalosťami o použití trampolíny
- Deti **nikdy nesmú** byť bez dozoru vo vnútri siete.
- **Vždy** majte bezpečnostné inštrukcie po ruke pri používaní trampolíny dohromady s bezpečnostnou sieťou.
- **Nešplhajte**, nehojdajte sa alebo neskáčte na jednotlivé panely bezpečnostnej siete.
- Pokiaľ je materiál na bezpečnostnej sieti poškodený, trampolínu nepoužívajte.
- Bezpečnostná sieť je vyvinutá, aby redukovala možnosť zranenia pri páde z trampolíny, nemôže chrániť pred všetkými úrazmi.
- Nenechávajte deti, aby mali akékoľvek veci alebo hračky vo vnútri siete.
- **Len na domáce použitie.**
- Prosím prečítajte si ďalšie upozornenia a informácie o použití pred použitím.
- Uchovajte tieto informácie pre možné budúce použitie.

Údržba a užívanie

- Zloženie – táto bezpečnostná sieť musí byť zložená pomocou dospelého osoby. Musí byť skladaná postupne v predom daných krokoch. Pokiaľ budú sieť skladať 2 osoby, bude skladanie jednoduchšie. Táto sieť obsahuje malé časti a není vhodná pre deti mladšie ako 3 roky. Pred zložením skontrolujte, či balenia obsahuje všetky časti. Pokiaľ budú nejaké časti chýbať, sieť neskładajte a počkajte na doplnenie.
- Umiestnenie – trampolína musí byť umiestnená na rovnej a hladkej ploche, ktorá je dobre osvetlená. Za žiadnych okolností nesmie byť postavená na tvrdej ploche - ako je asfalt a betón. Okolo trampolíny musí byť voľná plocha 2 metre a nad trampolínu 8 metrov. Doporučujeme trampolínu umiestniť na trávnik, piesok alebo hraciu plochu

vhodnú pre túto trampolínu. Nikdy nepokladajte nič pod trampolínu.

Bezpečnostné informácie

- Táto sieť je určená pre domáce použitie, iba pre osoby staršie ako 6 rokov. Neni to plocha pre odrážanie. Sieť je určená pre:
 - (3) Kontrolu vstupu a výstupu na trampolínu,
 - (4) Pre pocit bezpečia, udrženie koordinácie pri skákaní, pohyb bez strachu z vypadnutia z trampolíny, a možnými zraneniami.
- Dospelé osoby musia vždy dohliadať na deti a musia ich upozorniť, aby nerobili na trampolíne neprípustné alebo hazardné cviky.
- Pravidelne kontrolujte či:
 - si deti nepriniesli na trampolínu iné predmety
 - kontrolujte aktivitu detí na trampolíne
 - podmienky vo vnútri trampolíny
 - ako deti vstupujú a vystupujú z trampolíny.
- Deti nesmú nosiť cyklistickú helmu pri skákaní.
- Hlavná časť trampolíny je vyrobená z ocele a tá vedie elektrický prúd. Žiadne elektrické predmety (svetlá, ohrievače, domáce spotrebiče, a pod.) nesmú byť v kontakte alebo vo vnútri bezpečnostnej siete, mohlo by dôjsť k smrteľnému úrazu el. prúdom.
- Nikdy nesmie na trampolíne skákať viac ako jedna osoba. Skákanie viac osôb môže spôsobiť zrážku alebo vytlačenie druhých osôb a tým k úrazu.
- Pretože plocha trampolíny je nad zemou, je tu nebezpečie spadnutia keď vstupujú do trampolíny cez dvere siete. Vždy deti pridržujte, keď vchádzajú a vychádzajú z trampolíny, aby ste predišli nebezpečnému úrazu.
- Pre vstup používajte iba dvere siete.
- Majte zvýšenú pozornosť pri zmene počasia. Keď je mokro je skákania plocha klzká a jazyky či námrazy sa môžu robiť na oceľových častiach pri teplotách nad nulou. V horúcom a slnečnom počasí, môžu byť časti nahriate a teplota sa môže pravidelne meniť pri použití, predovšetkým u oceľových častí.

5. Ochrana a údržba siete

- Všetky produkty je potrebné pravidelne kontrolovať prostredníctvom dospelaj osoby. Celý produkt by mal byť kontrolovaný najmenej jedenkrát mesačne, pravidelne kontrolujte predovšetkým spojenia a dotiahnutie všetkých častí. Pokiaľ nejaké časti vypadajú opotrebované, musíte ich vymeniť. Pokiaľ ich nevymeníte, môže dôjsť k poškodeniu a úrazu, alebo nefunkčnosti zariadenia.
- Produkt nesmie byť používaný, pokiaľ nie je správne a úplne zostavený a skontrolovaný. Pozinkované časti potrebujú občasnú údržbu. Pokiaľ je plocha hrdzavá, musí byť hrdza odstránená brúskou alebo brusným papierom a plochu nastriekajte netoxickým lakom alebo farbou.
- Pre zabránenie poškodenia bezpečnostnej siete nedávajte domáce zvieratá a iné zvieratá dovnútra siete. Môžu poškodiť alebo prekusnúť sieť a plochu trampolíny.
- Uistite sa, že v blízkosti trampolíny a siete nehrozí žiadna možnosť ohňa. Pri veterných podmienkach by mohli iskry, či žeravý popol poškodiť trampolínu alebo sieť.
- Akákoľvek veľká trampolína s alebo bez bezpečnostnej siete, môže byť pri silnom vetre odfúknutá a môže sa tak poškodiť či zničiť. V týchto podmienkach doporučujeme vždy trampolínu aj sieť uskladniť na suchom mieste.

V zimných mesiacoch trampolínu a príslušenstvo rozoberte a uschovajte. Pôsobenie mrazu a snehu poškodzuje povrch trampolína a ochranného lemu čo má za následok zníženie životnosti. Na takéto poškodenie nebude uznaná reklamácia.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom.
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zachádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmieneným dizajnom, tvarom alebo rozmermi


Copyright – autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu k použitiu. Autorské právo zakazuje reprodukciu časti tohoto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsahujúcich v tomto návode k použitiu nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.





Safety net for trampoline

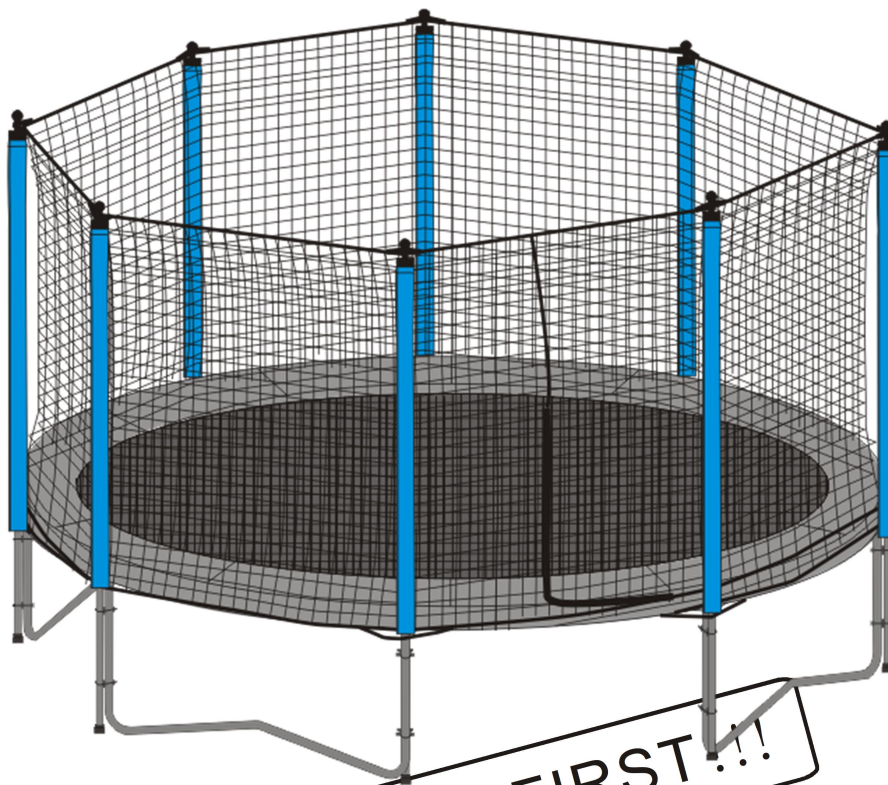

READ THIS FIRST!!!

Assembly, Installation, Care, Maintenance and Use Instructions
Manual depicts typical installation - your model may differ from illustrations

Thank you for purchasing our product

**IN CASE OF MISSING OR BROKEN
PARTS, PLEASE CONTACT PLACE
OF PURCHASE FOR ASSISTANCE.**

Adult Supervision*Adult assembly required.

*Adult supervision required for children using Safety net.

Protect Children: *Prevent falls and strangulation---Exit through the door only, and use caution.

*Assist young children in and out of Safety net.

1. PACKAGE CONTENTS : Please select suitable description form.

3 A:


Reference Number	Description	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 Legs)	10'/12'/13'/14'/15 (5 Legs)	10'/12'/13'/14' (4 Legs)	6'/8'/10' (3 Legs)
1	Steel Pipe	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
2	Steel Pipe	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
3	Steel JigA	12 or 24PCS	10 or 20PCS	8 or 16PCS	6 or 12PCS
4	Screw Set	24 or 48PCS	20 or 40PCS	16 or 32PCS	12 or 24PCS
5	Safety Net	1PC	1PC	1PC	1PC
6	Spacer	12 or 24PCS	10 or 20PCS	8 or 16PCS	6 or 12PCS
7	Pole Cover	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
8	CAP	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
9	Safety Nut	24 or 48PCS	20 or 40PCS	16 or 32PCS	12 or 24PCS
10	Spanner	1PC	1PC	1PC	1PC

3B:

Reference Number	Description	10'/12'/13'/14'/15'/16' (6 Legs)	10'/12'/13'/14'/15 (5 Legs)	10'/12'/13'/14' (4 Legs)	6'/8'/10' (3 Legs)
1	Steel Pipe	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
2	Steel Pipe	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
3	Steel JigB	12 or 24PCS	10 or 20PCS	8 or 16PCS	6 or 12PCS
4	Screw Set	12 or 24PCS	10 or 20PCS	8 or 16PCS	6 or 12PCS
5	Safety Net	1PC	1PC	1PC	1PC
6	Spacer	12 or 24PCS	10 or 20PCS	8 or 16PCS	6 or 12PCS
7	Pole Cover	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
8	CAP	6 or 12PCS	5 or 10PCS	4 or 8PCS	3 or 6PCS
9	Safety Nut	12 or 24PCS	10 or 20PCS	8 or 16PCS	6 or 12PCS
10	Spanner	1PC	1PC	1PC	1PC


2.DIAGRAMS FOR PARTS:

TUBE:



OTHERS:

3. Steel Jig A

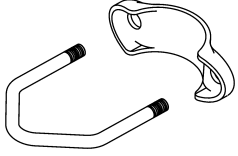


3. Steel Jig B




4. Screw Set



5.Safety Net

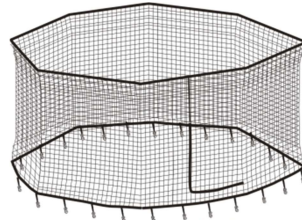


6. Spacer

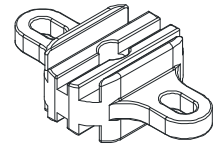


7. Pole Cover



8. CAP



9.Safety Nut



10.Spanner



WARNING: READ AND FOLLOW THIS INSTRUCTION, PRIOR TO ASSEMBLE AND USE OF THIS EQUIPMENT.

STEP 1:CONNECT POLES #1 AND #2 TOGETHER AS SHOWN IN FIGURE 1 ENSURING THE LOCKING MECHANISM CLICKS INTO PLACE. PULL THE POLE COVER THE POLES AND THE FOAM AS SHOWN IN FIGURE 2.



FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3

STEP 2:USING THE STEEL JIG(SEE A1 AND A2).THE SUPPORT POLES SHOULD REACH THE BASE OF THE TRAMPOLINE LEGS. ONCE THE ASSEMBLY HAS BEEN COMPLETED PROPERLY, THE SUPPORT POLES SHOULD LOOK LIKE **FIGURE 4**.


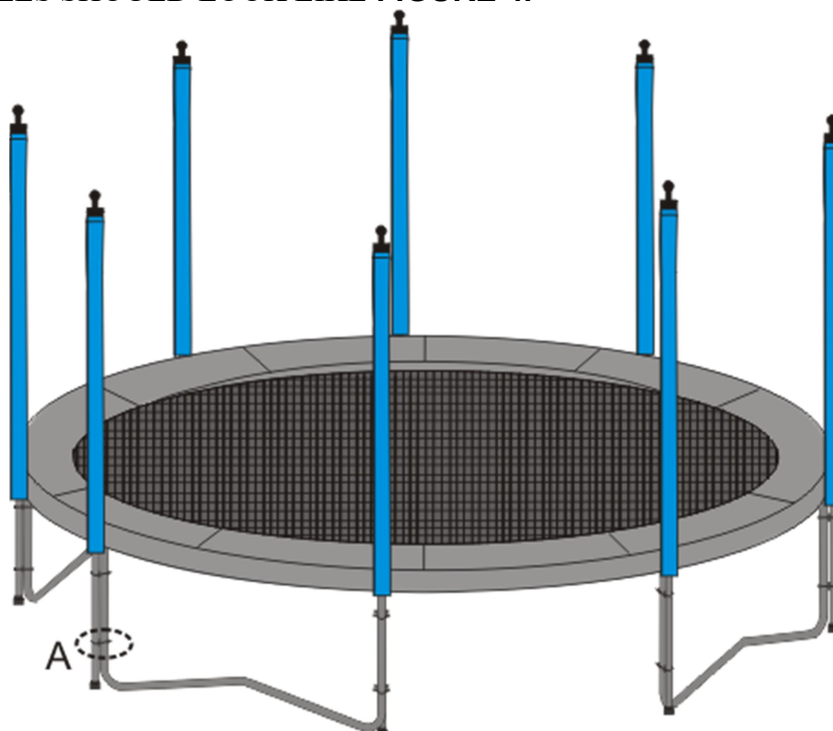


FIGURE 4

THERE ARE TWO KINDS OF SETTL JIG, PLEASE CHECK WHICH JIG, YOU WILL ASSEMBLE.

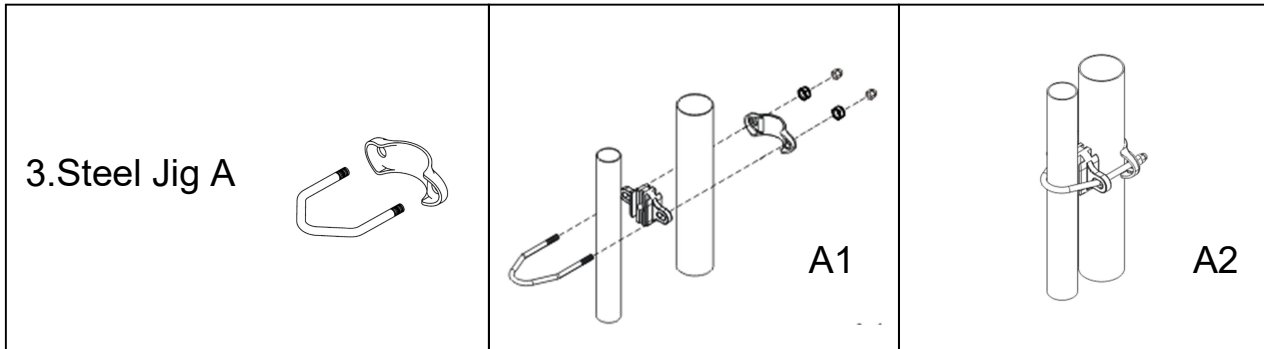


A1: Fixing support pipes onto trampoline legs

with two special jigs, two spacer and firm them use screw set (2 jigs for a stand pipe).

A2: Hooking the topper jig use a plastic

hook sewn on safety net to firm the safety equipment.

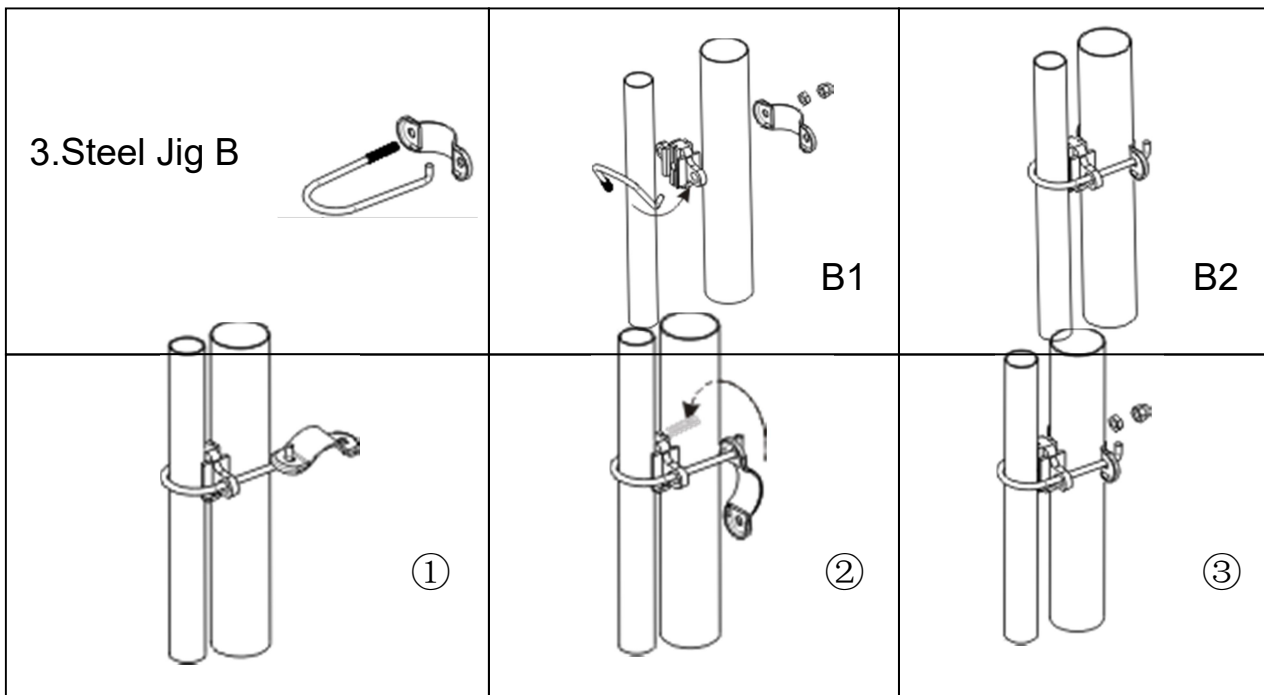


Very important, please read before assemble Steel Jig B

Please tilt the U shape Bolt through the holes of plastic space. Make the hook side of the Jig through one hole of steel sheet and turn the sheet in order to make the other hole of the sheet through the U bolt. Please see picture 1,2 and 3.

After assemble the screw set, you may find the Steel Jig is lopsided, this will not influence the function of the Steel Jig.



The **Screw Set** must be on the inside, underneath the trampoline. **IMPORTANT** - Do not attach the Upper **Steel Jig** to the "T" piece on the Frame. The **Steel Jig** must be located on the leg only.

STEP 3: Stretch Net Assembly (#5) out. Locate the panel with the doorway and align the net as to where you would like to get in and out of the trampoline. The edge with the pre-sewn hanging loop is the upper part of the net and will be hooked at the top of the pole. (See B)


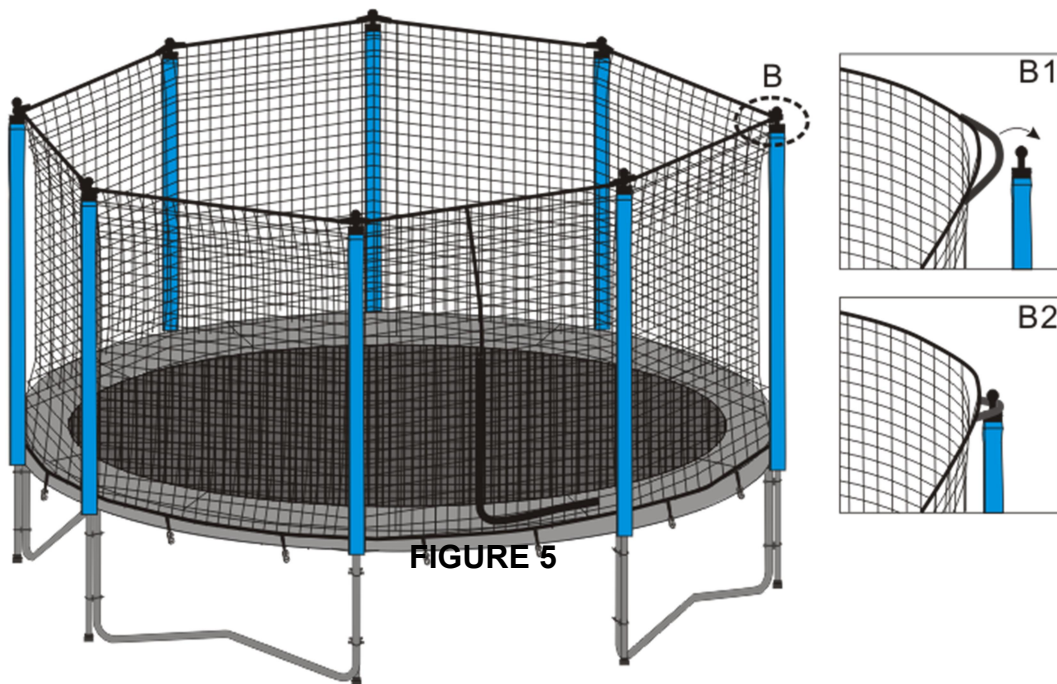


STEP 4:

 Press one side of the elasticity button, and then hang the end of hook to the V-ring as shown A and B.

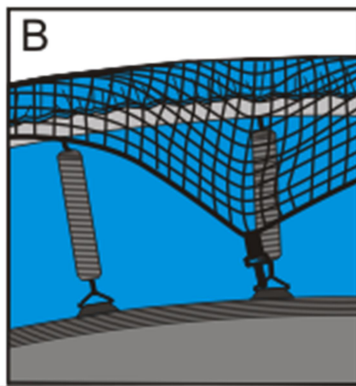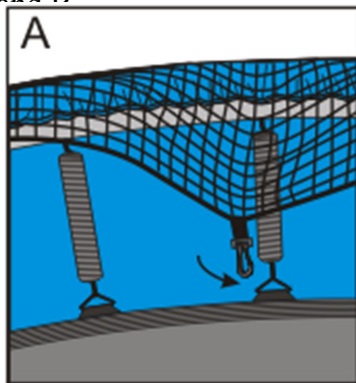

 Hang the end of hook to the V-ring as shown A and B.

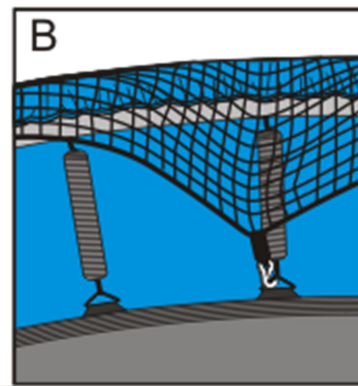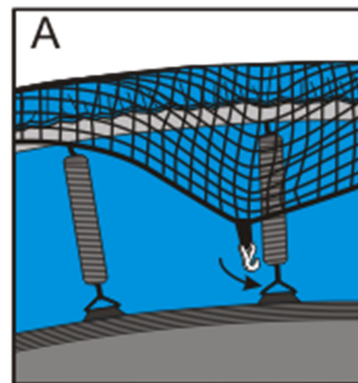

STEP 5: HOOK TO THE V-RING AS ORDER AS **FIGURE 6**

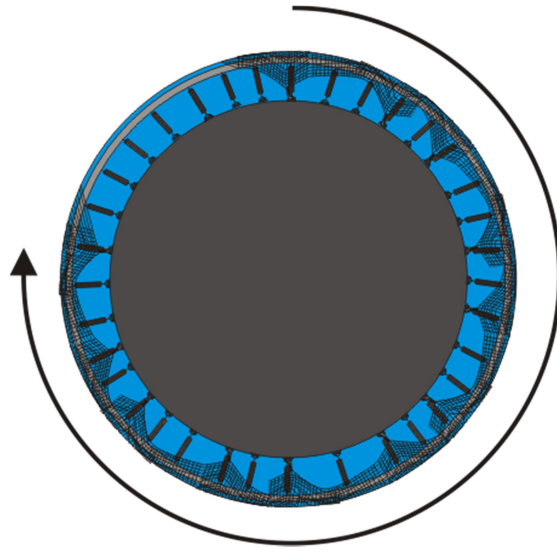


FIGURE 6

STEP 6: WHEN YOU SET UP AS SAME AS **FIGURE 7**. YOU NEED MORE FORCE TO PULL DOWN THE NET(MAYBE NEED TO TWO ADULTS HELP). SO THE NET WILL VERY TIGHT FOR TRAMPOLINE.

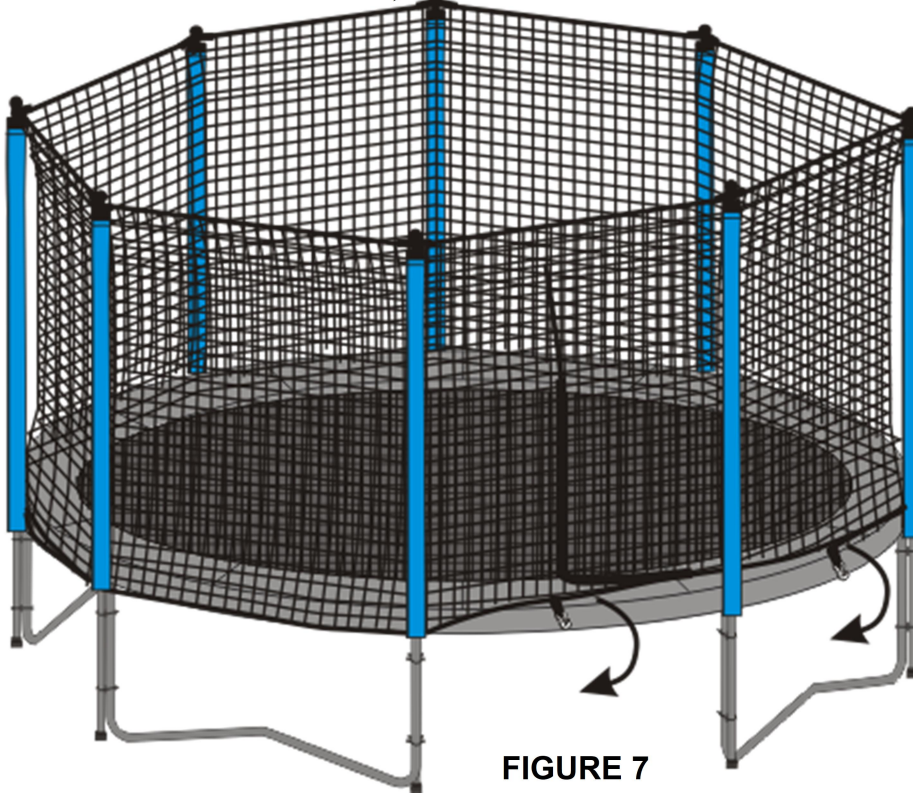


FIGURE 7

⚠ IMPORTANT WARNING!!
YOU SHOULD GO BACK NOW AND STRETCH ALL ATTACHMENT HOOKS TIGHT AND DOUBLE CHECK TO SEE WHETHER YOU HAVE FASTENED THE JIGS USE THE SCREW SETS OR NOT,SO THE SAFETY NET STANDS STIFF.OTHERWISE,THE SAFETY NET WILL NOT FUNCTION PROPERLY.THEN FINISH ASSEMBLING.

IMPORTANT – PLEASE READ!

WARNING – GENERAL SAFETY ADVICE

- Please read the instructions before use, and retain for future reference.
- Ensure the trampoline Safety Net has been assembled correctly, as per the instructions in the manual.
- Children **MUST NEVER** use the trampoline unless supervised by a responsible adult with knowledge of trampoline use.
- Children **MUST NEVER** be left unattended inside the Safety Net at any time.
- **ALWAYS** follow the safety warnings stated with your trampoline instructions in conjunction with using Safety Net.
- **DO NOT** climb, swing or intentionally jump onto the panels or poles of the Safety Net.
- If the Safety Net material becomes damaged refrain from use.
- The Safety Net is **ONLY** intended to be used to reduce the risk of injury from falling off the trampoline.
- **DO NOT** let children take items or toys into the Safety Net.
- Please read and refer to other warnings and use information in the trampoline and Safety Net instructions before use.
- For family domestic use only.
- The safety net shall be equipped if the length/diameter/diagonals of the frame greater than 2.5m.

Please retain this information for future reference.

Care & Use

- Assembly Information - This Safety Net must be assembled by an adult. They must be assembled exactly in accordance with the assembly instructions. Enlisting the aid of a helper will make assembly easier. This Safety Net contains small parts and is not suitable for children under 3 years. Please take an inventory of all parts before assembly. Should there be any missing parts, the equipment must not be used until replacement parts have been fitted.
- Location– Your trampoline must be placed on a flat and level surface which is well-lighted. Under no circumstances should it be positioned on a hard surface such as concrete or asphalt, unless the ground under the trampoline has free-space of 2 meters surrounding the trampoline and is covered with a safety surface as well as a 8 meters clearance space in height Examples of suitable surfaces are grass, sand or a play surface intended for this trampoline. It is important not to place or store anything under your trampoline. Please also read the instructions accompanied with your trampoline.

Safety Information

- This Safety Net is designed and made for family domestic use only by people 6 years and older. It is not a rebounding device. It is designed as an Safety Net to
 - (5) control entry and exit to and from the trampoline and,
 - (6) allow jumpers to gain confidence, balance, coordination and agility without the fear of rebounding off the trampoline, where injury could occur.
- Adult supervision of children – Children should always be supervised while they are playing on the trampoline fitted with an Safety Net and should be instructed not to use it in an inappropriate or hazardous manner. In particular be aware of:
 - The objects children bring into the Safety Net
 - Children's activities inside the Safety Net
 - Conditions inside the Safety Net when children are using it
 - The way children get into and out of the Safety Net
- Children should not wear cycle helmets while playing on the trampoline.

- The frame of your trampoline is made of steel and it will conduct electricity. No electrical equipment (lights, heaters, extension cords, household appliances, etc.) should be permitted in or on the Safety Net under any circumstances to avoid the risk of electrocution.
- Never allow more than one person to use the trampoline at a time. Multiple users may collide with each other and this can result in serious injury.
- As your trampoline mat is raised off the ground, there is the risk of a fall when exiting the trampoline through the door of the Safety Net. Children should be assisted when entering and exiting the Safety Net so to reduce their risk of falling.
- Only the door of the trampoline Safety Net should be used to enter or exit the Safety Net.
- Weather conditions – Special care should be taken as weather conditions change. In particular, surfaces can become slippery in wet weather and tongues and lips can stick to the metalwork at subzero temperatures. In warmer and sunnier weather, parts can become hot, and temperatures should be regularly checked during use, especially metal parts.

Care & Maintenance Of Your Trampoline

- With all products it is vital that the equipment is checked regularly and often by an adult. The complete products should be checked at least once a month, and particular attention should be paid to connections and fastenings. If any parts exhibit signs of wear and tear, they may need to be replaced. Failure to do this may result in the product malfunctioning and causing injury.
- The product must not be used until properly and fully installed and checked. Galvanised tubular products may require occasional maintenance. If surface rust appears it should be removed with either a wire brush or coarse sandpaper, and the area treated with non-toxic paint.
- To avoid damage to the Safety Net, do not allow pets or other animals inside. Their claws and teeth can damage the netting and the trampoline mat.
- Make sure that no bonfires are lit close enough to threaten your trampoline and Safety Net. In windy conditions, sparks and embers can travel significant distances and burn holes in both the Safety Net netting and trampoline mat.
- Any large trampoline, with or without an Safety Net, can be blown around in high winds and cause injury or damage. We recommend that the Safety Net should be removed under these conditions and stored in a dry place.

Warning. No somersaults.
 Warning. Read the instruction.
 Warning. Only for domestic use.
 Warning. Adult supervision required.
 Warning. Only one user. Collision hazard.
 Warning. The net should be replaced every 2 years.
 Warning. The trampoline is intended for outdoor use.
 Warning. Always close the net opening before jumping.
 Warning. NOT recommended for use by children under 6 years
 Warning. The maximum user weight is:



Round Trampoline		Oval Trampoline		Rectangle Trampoline	
$\leq \Phi 8\text{ft. (2.5M)}$	$> \Phi 8\text{ft. (2.5M)}$	$\geq \Phi 438 \times 310\text{cm}$	$\Phi 360 \times 264\text{cm}$	$\geq \Phi 432 \times 313\text{cm}$	$\Phi 318 \times 212\text{cm}$
50kg	100kg	120kg	100kg	120kg	100kg

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor: