



Basketbalový koš MASTER® Ability 190

MASSPSB-19

UPOZORNĚNÍ

Maximální zatížení obroučky je 30 kg.

Před každým použitím přezkontrolujte dotažení všech šroubů.

Výrobek neumisťujte do blízkosti oken a předmětů, které se mohou rozbít, či mohou být jinak poškozeny.

Nenechávejte děti hrát si nebo jinak manipulovat s košem bez dozoru dospělé osoby.

Toto je tréninkový prostředek, není to hračka!

Tato tréninková pomůcka je určena pouze pro domácí použití. Jakákoliv forma komerčního použití nepodléhá záručním podmínkám.

Nikdy nepoužívejte koš u vody. Použití v okolí bazénu, koupaliště či sauny je nebezpečné. Takové použití nepodléhá záručním podmínkám.

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek v pořádku. Poškozený výrobek nepoužívejte.

Poškozené části ihned vyměňte.

Používejte pouze originální náhradní díly.

Používejte koš pouze pro daný účel – basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrně a buďte pozorní ke svému okolí.

Na koš se nezavěšujte a nehoupejte. Hrozí riziko poškození výrobku a úrazu.

Bezpečnostní pokyny:

1. Zahřívací fáze

Před hrou se zahřejte a protáhněte. Chůze nebo běh kombinovaný s protahováním a základními protahovacími cviky mohou snížit riziko úrazu při sportování.

2. Oděv a obuv

Ke hře zvolte vhodný sportovní oděv a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandálech či jen v ponožkách a punčocháčích.

3. Uvolňovací fáze

Po hře proveďte protahovací cvičení.

4. Bezpečnostní upozornění

Hru ihned přerušte, pokud ucítíte bolest nebo tlak na hrudi či ve svalech. Hru přerušte také při pocitech na omdlení, nevolnosti či silné bolesti. Konzultujte svůj zdravotní plán s lékařem.

Použití:

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a ve stabilní poloze. Přizpůsobte tréninkový čas vašim potřebám a nikdy se nepřepínejte.

Upozornění:

Před začátkem tréninku konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.

Upozornění

Veškeré díly basketbalového koše musí být složeny podle pokynů uvedených v tomto uživatelském manuálu. Nesprávně provedená montáž může vést k vážnému zranění. Před složením a použitím výrobku si důkladně prostudujte pokyny a upozornění uvedené v tomto manuálu. Děti by měly být při použití výrobku pod neustálým dohledem dospělé osoby.

Přemístění výrobku:

- Přemísťování tohoto basketbalového koše by mělo být prováděno 2 osobami. Nedovolte dětem přemísťovat výrobek.
- Postavte se před basketbalový koš a rám nakloňte k sobě, abyste mohli výrobek přemístit po transportních kolečkách.

Varování!

NERESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ A UPOZORNĚNÍ UVEDENÝCH V TOMTO MANUÁLE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ ČI POŠKOZENÍ VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nezavěšujte se na koši a nešplhejte po rámu, může dojít ke zranění či poškození majetku. Dětem nedovolte, aby šplhaly po konstrukci basketbalového koše.
2. Po dokončení montáže ihned naplňte základnu, aby byl výrobek zatížený. Nenechávejte ho nezatížený.
3. Kontrolujte stav základny, utažení uzávěru. Z poškozené základny může trhlinami unikat voda či písek a to může vést k odlehčení základny a převržení výrobku.
4. Díly konstrukce pevně utáhněte. Nedostatečně utažené díly by se od sebe mohly během hry nebo transportu oddělit.
5. Klimatické podmínky (vlhkost, chlad, vysoké teploty) či koroze mohou výrobek poškodit.
6. Nevhodné pro děti mladší 3 let.


Seznam dílů

Č.	Název	Č.	Název
1	Deska	11	Šroub x1 (M8 x 50 mm)
2	Obruč	12	Šroub x1 (M8 x 50 mm)
3	Sít	13	Šroub x1 (M8 x55 mm)
4	Šroub x4 (M8 x 35 mm)	14	Šroub x2 (M8 x 20 mm)
5	Matice	15	Výztuž tyče x2
6	Horní díl tyče	16	Těsnění
7	Střední díl tyče	17	Matice
8	Spodní díl tyče	18	Transportní kolečko
9	Základna	19	Klíč x2
10	Plastový šroub		

Základnu lze naplnit 20 kg vody nebo písku.

Pokyny ke složení

1. Z kartonu vyjměte všechny díly výrobku a dle přiloženého seznamu dílu zkontrolujte, zdali balení obsahuje všechny díly.
2. Obruč (2) připevněte k desce (1) a hornímu dílu tyče (6) pomocí šroubů (4) a matic (5).
3. Horní díl tyče (6) připevněte ke střednímu dílu tyče (7) pomocí plastového šroubu (10) a šroubu (11).
4. Základnu (9) umístěte na rovný a hladký povrch. Spodní díl tyče (8) vložte do základny (9), do které umístíte také transportní kolečko (18), matici (17) a těsnění (16). Pomocí přiložených klíčů utáhněte šroub na transportním kolečku. Výztuže (15) připevněte ke spodnímu dílu tyče (8) a k základně (9) pomocí šroubů (14).
5. Spojte střední díl tyče (7) a dolní díl tyče (8) pomocí šroubu (12) dle obrázku.
6. Sítku protáhněte obručí dle obrázku.

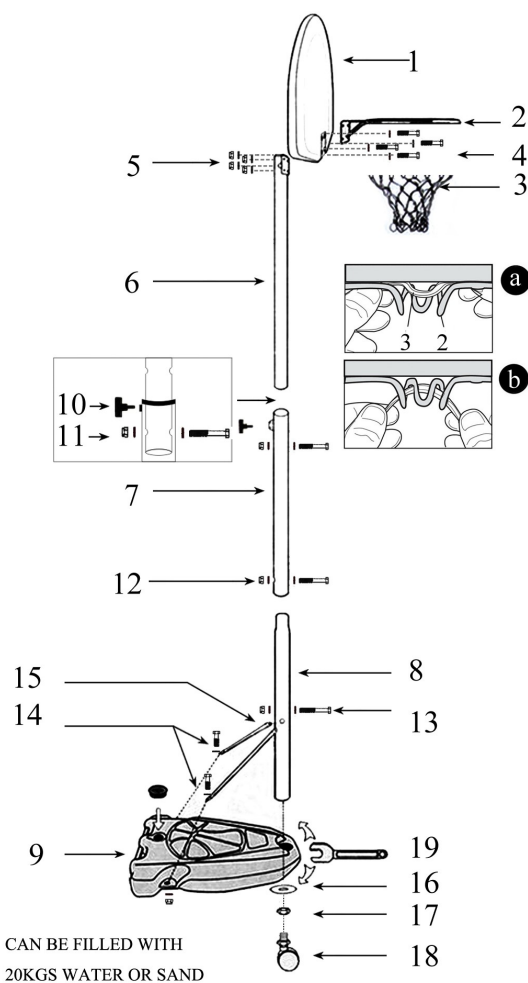

1

**Prodávající poskytuje na tento
výrobek prvnímu majiteli **záruku**
2 roky ode dne prodeje.**

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným užíváním
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1b

722 00 Ostrava – Třebovice

servis@mastersport.cz



Basketbalový koš MASTER® Ability 190

MASSPSB-19

UPOZORNENIE

Maximálne zaťaženie obrúčky je 30 kg.

Pred každým použitím prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Výrobok neumiestňujte do blízkosti okien a predmetov, ktoré sa môžu rozbiť, či môžu byť inak poškodené.

Nenechávajte deti hrať sa alebo inak manipulovať s košom bez dozoru dospelšej osoby.

Toto je tréningový prostriedok, nie je to hračka!

Táto tréningová pomôcka je určená iba pre domáce použitie. Akákoľvek forma komerčného použitia nepodlieha záručným podmienkam.

Nikdy nepoužívajte koš pri vode. Použitie v okolí bazéna, kúpaliska či sauny je nebezpečné. Takéto použitie nepodlieha záručným podmienkam.

Pred použitím vždy skontrolujte, či je výrobok v poriadku. Poškodený výrobok nepoužívajte.

Poškodené časti ihneď vymeňte.

Používajte len originálne náhradné diely.

Používajte koš len pre daný účel - basketbal. Basketbal hrajte vždy opatrne a buďte pozorní k svojmu okoliu.

Na koš sa nevešajte a nekolíšte. Hrozí riziko poškodenia výrobku a úrazu.

Bezpečnostné pokyny:

1. Zahrievací fáza

Pred hrou sa zahrejte a pretiahnite. Chôdza alebo beh kombinovaný s preťahovaním a základnými preťahovacími cvikmi môžu znížiť riziko úrazu pri športovaní.

2. Odev a obuv

K hre zvolte vhodný športový odev a obuv. Basketbal nehrajte naboso, v sandáloch či len v ponožkách a pančuchách.

3. Uvoľňovacie fáza

Po hre vykonajte natáhovacie cvičenia.

4. Bezpečnostné upozornenie

Hru ihneď prerušte, ak ucítite bolesť alebo tlak na hrudi či vo svaloch. Hru prerušte tiež pri pocitoch na omdlenie, nevoľnosti či silné bolesti. Konzultujte svoj zdravotný plán s lekárom.

POUŽITIE:

Uistite sa, že je výrobok pevne umiestnený a v stabilnej polohe. Prispôbte tréningový čas vašim potrebám a nikdy sa neprepínajte.

Upozornenie:

Pred začiatkom tréningu konzultujte váš zdravotný stav so svojím lekárom.

Upozornenie

Všetky diely basketbalového koša musí byť zložené podľa pokynov uvedených v tomto užívateľskom manuáli. Iný spôsob montáže môže viesť k vážnemu zraneniu.

Pred zložením a použitím výrobku si dôkladne preštudujte pokyny a upozornenia uvedené v tomto manuáli.

Deti by mali byť pri použití výrobku pod neustálym dohľadom dospelých osoby.

Premiestnenie výrobku:

- Premiestňovanie tohto basketbalového koša by malo byť vykonávané 2 osobami. Nedovoľte deťom premiestňovať výrobok.
- Postavte sa pred basketbalový kôš a rám nakloňte k sebe, aby ste mohli výrobok premiestniť po transportných kolieskach.

Varovanie!


Nerešpektovanie pokynov A UPOZORNENIE UVEDENÝCH V tomto manuáli môže mať za následok zranenia a poškodenia VÝROBKU ČI MAJETKU.

1. Nevešajte sa na koši a nešplhajte po rámu, môže dôjsť k zraneniu či poškodeniu majetku. Deťom nedovoľte, aby šplhali po konštrukciu basketbalového koša.
2. Po dokončení montáže ihneď naplňte základňu, aby bol výrobok zaťažený. Nenechávajte ho nezaťažený.
3. Kontrolujte stav základne, utiahnutie uzáveru. Z poškodenej základne môže trhlinami unikať voda či piesok a to môže viesť k odľahčeniu základne a prevráteniu výrobku.
4. Diely konštrukcie pevne utiahnite. Nedostatočne utiahnuté diely by sa od seba mohli počas hry alebo transportu oddeliť.
5. Klimatické podmienky (vlhkosť, chlad, vysoké teploty) či korózia môžu poškodiť zariadenie.
6. Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

Zoznam dielov

Č.	Názov	Č.	Názov
1	Doska	14	Skrutka x2 (M8 x 20 mm)
2	Obruč	15	Výstuž tyče x2
3	Sieť	16	Tesnenie
4	Skrutka x4 (M8 x 35 mm)	17	Matica
5	Matica	18	Transportné koliesko
6	Horný diel tyče	19	Kľúč x2
7	Stredný diel tyče		
8	Spodný diel tyče		
9	Základňa		
10	Plastová skrutka		
11	Skrutka x1 (M8 x 50 mm)		
12	Skrutka x1 (M8 x 50 mm)		
13	Skrutka x1 (M8 x 55 mm)		

Základňu možno naplniť 20 kg vody alebo piesku.

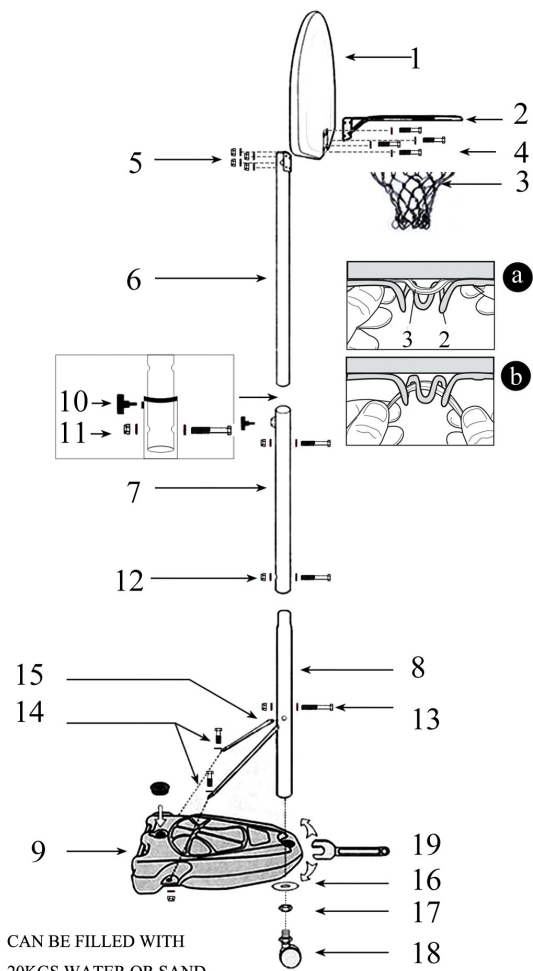

Pokyny k zloženiu

1. Z kartónu vyberte všetky diely výrobku a podľa priloženého zoznamu dielu skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely.
2. Obruč (2) pripevnite k doske (1) a hornému dielu tyče (6) pomocou skrutiek (4) a matíc (5).
3. Horný diel tyče (6) pripevnite k strednému dielu tyče (7) pomocou plastového skrutky (10) a skrutky (11).
4. Základňu (9) umiestnite na rovný a hladký povrch. Spodný diel tyče (8) vložte do základne (9), do ktorej umiestnite tiež transportné koliesko (18), maticu (17) a tesnenie (16). Pomocou priložených kľúčov utiahnite skrutku na transportným koliesku. Výstuže (15) pripevnite k spodnému dielu tyče (8) a k základni (9) pomocou skrutiek (14).
5. Spojte stredný diel tyče (7) a dolný diel tyče (8) pomocou skrutky (12) podľa obrázku.
6. Sieťku pretiahnite obručou podľa obrázku.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi **záruku 2 roky odo dňa predaja.**

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

TRINET Corp., spol. s r. o.

Cesta do Rudiny 1098


024 01 Kysucké Nové Mesto





Portable basketball stand MASTER® Ability 190

MASSPSB-19

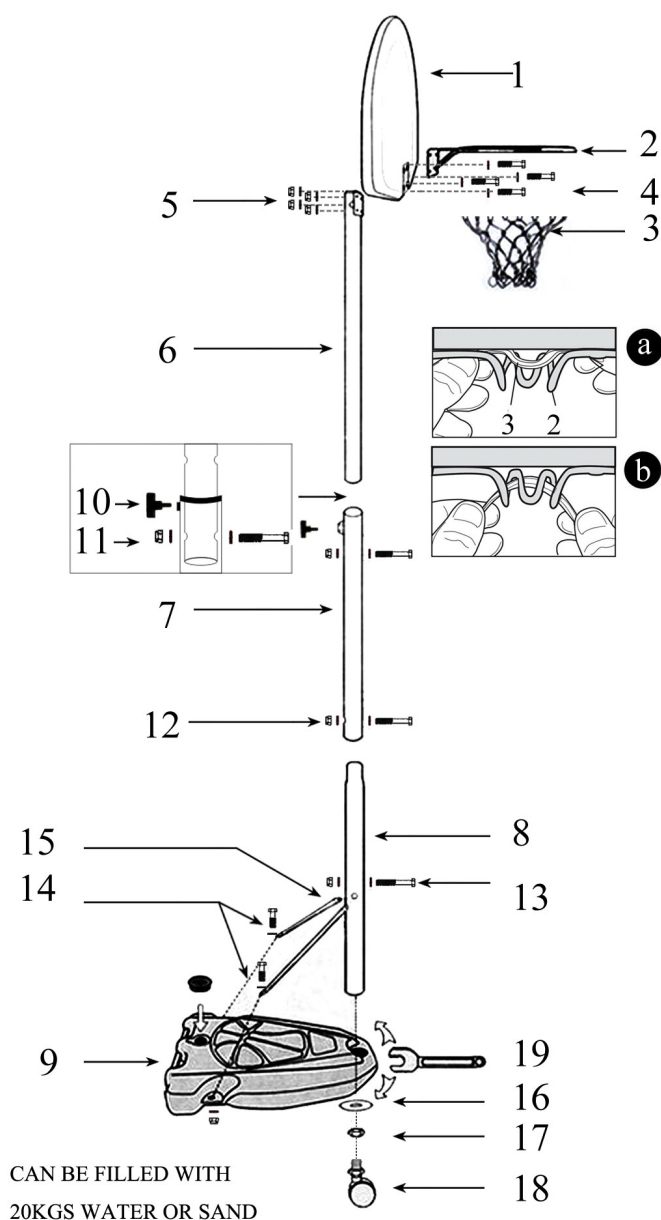

Assembly Steps:

1. Open the carton, find out all the parts listed on the first page, one adult is required for assembly.
2. Fix ring(2) board (1) and top pole(6) by blots(4) and nuts(5).
3. Insert top pole(6) on the middle pole(7) by plastic bolt(10) and bolt(11).
4. Place the base(9) on a chosen playing ground, the surface beneath and base should be horizontal. Fix bottom pole (8) and base (9) by wheel(18), Nut(17) and Gasket(16), then using a wrench to tighten the bolt on the wheel. After that, assemble 2pcs pole braces(15) connected to bottom pole(8) by bolt(13) and base(9) by bolt(14).
5. Join the middle pole(7) and bottom pole(8) by bolt(12) as show.
6. Install the net(3) on rim(2), as shown.

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.

Reproduction prohibited!

Address of local distributor: