

## Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním

JL017341NG



### Návod na použití



**NEJLEVNEJSI  
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI  
SPORT.SK**



**NAJTANSZY  
SPORT.PL**

Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod.

## Důležité bezpečnostní pokyny

### Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

VAROVÁNÍ 1: Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou či mentální schopností nebo s nedostatkem zkušenosti či znalostí pouze v případě, že budou pod dohledem nebo poučeni o správném užívání zařízení a jeho rizik. Děti si se zařízením nesmí hrát. Údržba a čištění nesmí být prováděno dětmi bez dozoru.

VAROVÁNÍ 2: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ 3: Součástky, které jsou pod proudem, vyjma součástek napájených bezpečným nízkonapěťovým proudem nepřesahujícím 12V, nesmí být v dosahu osob v bazénu. Součástky zahrnující elektrické komponenty, vyjma dálkové ovladače, musí být upevněny tak, aby nemohly spadnout do bazénu. Bazén musí být zapojen do obvodu s RCD chráničem, jehož zbytkový proud nepřesahuje 30 mA. Instalace musí odpovídat elektroinstalačním předpisům místních orgánů.

VAROVÁNÍ 4: Dno musí být schopné udržet předpokládanou zátěž. Bazén musí být opatřen adekvátním odvodňovacím systémem pro vypořádání se s přepadovou vodou.

VAROVÁNÍ 5: Pro zamezení poškození, nenechávejte bazén prázdný po delší dobu.

UPOZORNĚNÍ 1: Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky - nesmí být zařízení zapojeno do externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná obslužným programem.

UPOZORNĚNÍ 2: Pro zamezení poškození pumpy, nesmí být bazén používán, pokud v něm není voda.

UPOZORNĚNÍ 3: Pokud se cítíte ospalí nebo je vám nevolno, ihned bazén opusťte.

UPOZORNĚNÍ 4: Bazén umístěte pouze na povrch, který odolá požadavku na zatížení dna zařízení.

UPOZORNĚNÍ 5: Bazén nesmí být nastaven nebo ponechán v prostředí o teplotě menší než 10 °C.

UPOZORNĚNÍ 6: Těhotné ženy nebo osoby se zdravotními problémy jako například diabetici, by měli použití vířivky konzultovat se svým lékařem. Pokud se cítíte ospalí nebo je vám nevolno, ihned bazén opusťte. Teplo vířivého bazénu může způsobit přehřátí nebo upadnutí do bezvědomí. Užití drog, alkoholu nebo léků může způsobit upadnutí do bezvědomí.

## 1. SEZNAM BALENÍ

Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součástky:



krabice s bazénem  
 bazén x 1 (s krytem)  
 krabice s pumpou x 1  
 sada na opravu x 1  
 krabice s pumpou  
 pumpa x 1  
 odtoková hadice x 1  
 spojovací hadice x 1

hadice pro nafouknutí x 1  
 filtrace x1 + 1 extra  
 sada na opravu  
 záložky krytky x3  
 krytka x1  
 návod x1  
 záplata x1  
 ventil x1

## 2. SPECIFIKACE

Model #	JLO17334NG
Kapacita	2 dospělé osoby + 2 děti
Vnější rozměry	ø 70" x 29"/178cm x 73cm
Vnitřní rozměry	ø 55" x 29"/140cm x 73cm
Kapacita vody	820 l (270 galonů)
Napětí	220-240V 50hz
Tepelný ohřivač	1940W
Foukač	500W
Filtr	30W
Maximální teplota	42°C
Materiál nafukovacího krytu	umělá kůže
Materiál vrchního krytu	umělá kůže
Čistá váha	28,5kg
Hrubá váha	33,8kg
Rozměry balení	69,5x55x60cm
Zkušební certifikát	CE/GS
efektivita ohřevu (20°C)	1,5-2,5°C/h

## 3. INSTALACE

### 1. Výběr místa

Místo s přístřeškem

Čisté místo

Vodorovné místo



Místo o rozsahu větším než 2,5 metrů čtverečních.

Místo, které je schopné udržet více než 300kg/m<sup>2</sup>.

Zkontroluje pomocí seznamu balení všechna příslušenství.

## 2. PROUDOVÝ CHRÁNIČ (RCD) A NAFOUKNUTÍ NAFUKOVACÍHO KRYTU

### 1. test proudového chrániče RCD

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí elektrického šoku. Zástrčka RCD musí být před každým použitím otestována.

Nepoužívejte, pokud test RCD selže.

Zapojte proudový chránič do elektrické zásuvky.

Stiskněte tlačítko RESET, indikátor se zobrazí červeně.

Stiskněte tlačítko TEST, světelný indikátor se vypne.

Stiskněte tlačítko RESET, indikátor se zobrazí červeně. Pumpa je připravena k použití.



### 2. Nafouknutí krytu



Zapojte hadici pro nafouknutí k adaptéru na pumpě.

Stiskněte tlačítko vířivé masáže pro nafouknutí nafukovacího krytu.

### 3. Sestavení vířivého bazénu



- 1) Rozložte tělo bazénu a umístěte na požadované místo.
- 2) Vezměte pumpu a hadici pro nafouknutí a umístěte je do blízkosti bazénu.
- 3) Spojte jeden konec hadice pro nafouknutí s pumpou.



- 4) Spojte další konec hadice pro nafouknutí s tělem bazénu. Stiskněte tlačítko vířivé masáže pro nafouknutí bazénu.
- 5) Obejděte bazén a potahujte za vnější kryt, rukama rozprostřete vnitřní kryt.

#### 4. Zapojení pumpy

Odstraňte hadici pro nafouknutí, spojte spojovací hadice pumpy s bazénem pomocí ikoněk filtrace, ohřevu a bubláni.



#### 5. Umístění filtrační vložky

Otevřete kryt filtrace proti směru hodinových ručiček. Poté vložte novou filtrační vložku do pumpy a uzavřete otočením podle směru hodinových ručiček.



#### 5. Naplnění bazénu

Zkontrolujte zarážku na dně bazénu a odtokovou zarážku a ujistěte se, že jsou pevně utaženy. Naplňte bazén vodou pomocí zahradní hadice až po vyznačenou hranici na vnitřní stěně bazénu.



#### 6. Vypuštění vzduchu z pumpy



Před použitím ohřevné a filtrační funkce pumpy je nutné vypustit vzduch z pumpy. Odšroubujte ventil pumpy proti směru hodinových ručiček, vypusťte vzduch, počkejte, až přestane vytékat voda a poté přišroubujte ventil po směru hodinových ručiček. Použijte hadr pro otření vody z pumpy.

## 4. POUŽITÍ

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty a zvolte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko ohřevu pro ohřátí vody v bazénu. Při ohřívání nasadte vrchní kryt bazénu. Pokud je přiložen nafukovací kryt bazénu, vložte jej pod kožený kryt.

Poté co voda dosáhne požadované teploty, můžete si užívat vašeho vířivého bazénu. Stiskněte tlačítko vířivé masáže pro aktivaci masážního systému.

Doporučujeme nastavit teplotu na 38-40°C v zimě. Pro vaše zdraví není vhodné, pokud doba masáže přesáhne 30min. Masážní systém se po 30min automaticky vypne. Pro znovu spuštění masáže stiskněte tlačítko vířivé masáže.



Pokud chcete používat bazén bez pumpy, použijte zádržku krytky pro zabránění vytečení vody z bazénu.



nastavení teploty

LED displej

kontrolní panel

tlačítko "režim teploty"

filtrace

ohřev

vířivá masáž

Uzamčení



1. Stiskněte přezku.
2. Zatlačte směrem nahoru střední část přezky.
3. Před vysunutím přezky zatlačte směrem dolů střední část přezky.

## 2. ÚDRŽBA FILTRACE

Varování: **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.** Před zahájením údržby odpojte kabel z napájení.

Poznámka: Znečištěná filtrační vložka může znečistit vodu v bazénu a poškodit ohřívací zařízení.

1. Vložte zářky krtky do vnější a vnitřní stěny bazénu.
2. Otevřete kryt filtrace proti směru hodinových ručiček. Vyměňte filtrační vložku.
3. Opláchněte filtrační vložku zahradní hadicí. Pokud je vložka stále špinavá a zbarvená, vyměňte za novou.
4. Vložte zpět čistou filtrační vložku. Uzavřete kryt filtrace otočením po směru hodinových ručiček.
5. Odstraňte zářky krtky z vnější a vnitřní stěny bazénu. Nechte vodu téct do pumpy.
6. Opakujte dříve popsané kroky: Proveďte test RCD, odvodněte pumpu a dle potřeby pumpu použijte.



## 5. ÚDRŽBA

Poznámka: Kvalita vody může ovlivnit vaše zdraví. Filtrační vložka by se měla čistit každý den a každých 7 dní vyměnit, v závislosti na používání. Vyměňte vodu každých 7 nebo 14 dní a používejte vhodné chemikálie. Věnujte prosím chemikáliím pozornost. Na poškození zařízení v závislosti na nesprávném používání chemikálií se nevztahuje záruka.

### 1. Vodní bilance

Doporučujeme udržovat vodní bilanci: PH hodnot: 6,5-8,5; volného chlóru:3-5ppm.

Zakupte si testovací sadu pro otestování chemikálií v bazénu před každým použitím, přinejmenším jednou za týden.

### 2. Vodní hygiena

Doporučujeme použití tabletu BROMINE s naším chemickým plovákem (obr. 1) pro dezinfekci vody. (Chemický plovák musí být zakoupen zvlášť) Otevřete kryt plováku a vložte několik tablet BROMINE. Uzavřete kryt a vložte plovák do bazénu.

### 3. Čištění bazénu

Čistěte bazén mýdlem a vodou, poté opláchněte. Ponechejte na stinném a chladném místě pro vyvětrání.

### 4. Opravy (Malé díry nebo praskliny mohou být opraveny pomocí přiložené sady na opravy.)

Najděte trhlinu.

1 Oblast kolem trhliny důkladně očistěte. Vystříhnete z přiloženého materiálu kulatou záplatu, která by měla být větší než trhlina.

2 Aplikujte lepidlo na spodní stranu záplaty a kolem trhliny.

3 Přiložte záplatu na poškozenou část a pevně přitlačte. Nechte 12h sušit. Poté, co je záplata suchá, aplikujte lepidlo kolem okrajů pro kompletní zapečetění (4h sušit).





## 6. ODVODNĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

### 1. Odvodnění

Zkontrolujte krytku na dně bazénu a odvodňovací krytku. Odstraňte odvodňovací krytku. Odvodněte pomocí zahradní hadice. Odstraňte krytku na dně bazénu. Odvedte vodu z celého bazénu.



### 2. Vysušení bazénu a pumpy

Po RCD testu stiskněte tlačítko vířivé masáže pro svedení vody do proudových otvorů. Odpojte pumpu, odstraňte filtrovou vložku z pumpy a vysušte pumpu odvodněním z celého těla a trubek pumpy. Otevřete ventil na spodní části pumpy, nechte vytéct všechnu vodu a ventil znovu upevněte.




### 3. Skladování

Pomocí osušky osušte bazén, nechce 24 schnout. Odstraňte ventily pro vypuštění bazénu a bazén složte. Doporučujeme skladovat bazén v originálním balení na suchém a teplém místě.



## 7. FUNKCE PUMPY

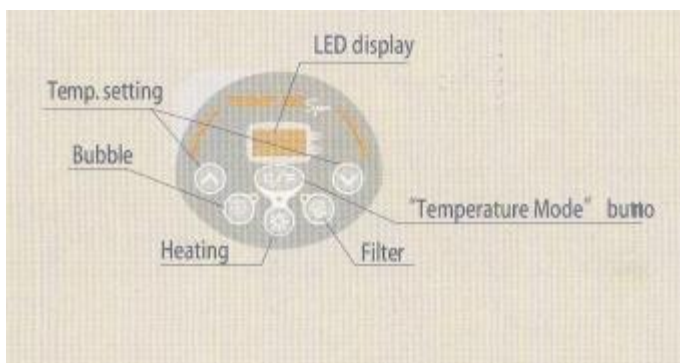

nastavení teploty  
vířivá masáž  
ohřev

LED displej  
tlačítko "režim teploty"  
filtrace

1. LED displej: Po zapojení bude displej automaticky zobrazovat aktuální teplotu vody.

Poznámka: Po správném stisknutí tlačítka uslyšíte zabzučení a zobrazí se příslušný světelný indikátor. (pokud je stisk platný, můžete slyšet bzučení a kontrolka se rozsvítí)

2. Tlačítka pro nastavení teploty: snížení, zvýšení

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty, displej bude blikat. Nyní můžete nastavit požadovanou teplotu. Hodnota se buďto zvýší nebo sníží vždy o 1°C. Pokud přidržíte tlačítko na 2 sekundy, hodnoty se budou měnit rychleji.

3. Rozsah nastavení teploty: 30-42°C

Pro uzamčení kontrolního panelu stiskněte zároveň obě tlačítka snížení a zvýšení a přidržte po dobu 3 sekund. Uzamkněte kontrolní panel po opuštění bazénu, aby vám nikdo jiný nemohl přenastavit vaše hodnoty. Pro odemknutí panelu stiskněte zároveň obě tlačítka snížení a zvýšení.

Tlačítko "režim teploty": stiskněte tlačítko pro zobrazování teploty ve stupních celsia nebo Fahrenheitech.

4. Tlačítko vířivá masáž: aktivuje vířivou masáž

Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci masážního systému, rozsvítí se zelený indikátor. Stisknete-li tlačítko znovu, masážní systém se vypne.

Poznámka:

- a) Masážní systém se po 30 minutách automatiky vypne. Masážní funkci znovu aktivujete opětovným stisknutím tlačítka vířivé masáže.
- b) Pokud je aktivován filtrační režim, stisknutím tlačítka vířivé masáže se filtrační režim přepne do masážního režimu: indikátor filtračního režimu se vypne a zobrazí se indikátor masážního režimu. Pokud nyní stisknete tlačítko vířivé masáže, spustí se znovu filtrační režim.

5. Aktivace filtračního systému

Tlačítko filtrace spustí a ukončí filtraci. Po aktivaci se rozsvítí zelený indikátor.

Poznámka: Pokud ohřívací a filtrační funkce probíhají zároveň, stisknutí tlačítka může automaticky vypnout oba dva režimy. Režim nejdříve ukončete.

6. Aktivace filtračního a ohřevného systému zároveň

Zelený indikátor filtrace a červený indikátor ohřevu budou zároveň svítit. Pumpa bude ohřívat do té doby, než dosáhne požadované teploty vody a systém se automaticky obnoví poté, co daná teplota klesne o 2°C. Maximální teplota je 42°C.

Poznámka: Pokud je aktivován ohřevný systém, filtrační systém se automaticky zapne. Po vypnutí ohřevného systému bude filtrační systém nadále fungovat. Pokud je spuštěn systém vířivé masáže, nemohou být aktivovány.

## 8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Klademe si za cíl poskytování bezproblémových vířivých bazénů. V případě jakéhokoliv problému neváhejte kontaktovat svého prodejce. Zde jsou některé pomocné tipy, které vám pomohou diagnostikovat problém a napravit některé běžné problémy.

Error kód: Pokud displej zobrazuje jeden z následujících chybových kódů, zkontrolujte prosím níže uvedené referenční přehled.

“E5“ řešení problému: restartujte tepelnou pojistku

- 1) Odpojte pumpu od elektrického vedení.
- 2) Vložte zářáčky krtky do vnější a vnitřní stěny bazénu.
- 3) Rozmontujte pumpu, převraťte ji.
- 4) Najděte malé tlačítko RESET na spodní části pumpy. Vložte tenký předmět (menší než  $\varnothing 0,9\text{cm}$ , delší 10cm) do otvoru a stiskněte. Pokud uslyšíte zakliknutí, reset se zdařil.
8. Poté znovu spojte pumpu s bazénem, odstraňte zářáčky krtky z vnitřní stěny bazénu a opakujte dříve popsané kroky.

KÓD	POPIS	PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
E1	Neohřívání. Vadné ohřívání.	Poškozené čidlo regulace teploty.	Zkrat čidla regulace teploty nebo přerušení obvodu.	Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
E2	Vadné ohřívání.	Poškozené čidlo regulace teploty.	Zkrat čidla regulace teploty nebo přerušení obvodu.	Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
E3	Vadné ohřívání.	Indikátor vysoké teploty vody.	Teplota vody je vyšší než 45°C.	Odpojte od elektřiny, ujistěte se, že teplota vody je 2-44°C. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte odborný servis.
E4	Nefunguje žádná funkce. Aktivován bzučák.	Indikátor nízké teploty vody.	Teplota vody je nižší než 2°C.	Odpojte od elektřiny, ujistěte se, že teplota vody je 2-44°C. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte odborný servis.
E5	Nefunguje žádná funkce. Aktivován bzučák.	Indikátor vysoké teploty vody.	Teplota vody je vyšší než 50°C.	Odpojte od elektřiny, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře pro obnovení el. obvodu. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte odborný servis.
E6	Vadné ohřívání a filtrace. Aktivován bzučák.	Tlak vody je nedostatečný pro aktivaci ohřívání.	Vstupní a výstupní bazénový otvor je zablokován. Filtrační vložka je příliš znečištěna. Hladina vody v bazénu je nedostatečná.	Vyčistěte vstupní a výstupní bazénový otvor. Očistěte nebo vyměňte filtrační vložku. Doplňte vodu pro dosažení dostatečné hladiny. Odvzdušněte pumpu.
E7	Nefunguje žádná funkce. Aktivován bzučák.	Chod nasucho.	Ohřívání při žádné vodě, systém se automaticky vypne.	Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

## Detail pro „Vadné ohřívání pumpy“

Pokud pumpa správně neohřívá, řiďte se prosím následujícími pokyny.



1) Zkontrolujte hladinu vody. Doplněte bazén do maximální hladiny a zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

2) Ujistěte se, že byly odstraněny průhledné krytky/zástrčky na spojovací hadici před zapnutím pumpy.

3) Pokud pumpa skřípe, vypusťte vzduch z pumpy odšroubováním ventilu a odstraněním vody. Poté znovu upevněte. Zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

4) Zkontrolujte vstupní a výstupní bazénové otvory a odstraňte veškeré nečistoty. Zkontrolujte, zda se problém vyřešil.

5) Zkontrolujte filtrační vložku. Pokud je znečištěná nebo šupinatá, očistěte nebo vyměňte a zkontrolujte, zda se problém vyřešil. Ujistěte se, že máte vhodnou velikost filtrace a že není příliš hustá.

6) Zkontrolujte spojovací hadice. Ujistěte se, že nejsou ohnuté nebo zamotané. Pokud problém i nadále přetrvává, kontaktujte odborný servis.

## 9. ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Pumpa nefunguje.	Proudový chránič RCD selhal. Zkontrolujte zdroj napájení.	Resetujte RCD/Zkontrolujte jestli není el. vedení příliš slabé. Kontaktujte odborný servis.
Pumpa špatně ohřívá.	Nastavená teplota je příliš nízká. Filtrační vložka je znečištěna. Příliš nízká hladina vody. Vadné ohřívací těleso.	Nastavte na vyšší teplotu. Očistěte/Vyměňte filtrační vložku. Doplňte vodu. Kontaktujte odborný servis.
Systém vířivé masáže nefunguje.	Pumpa je přehřátá. Aktivováno automatické vypnutí po 30minutách. Problém s kontrolním panelem.	Odpojte přístroj. Po vychladnutí pumpu znovu zapojte. Stiskněte znovu tlačítko vířivé masáže. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborný servis.
Nefunguje filtrace vody.	Filtrační vložka je znečištěna. Vstupní a výstupní bazénový otvor je zablokován. Neodvzdušnění pumpy. Problém s kontrolním panelem.	Očistěte/Vyměňte filtrační vložku. Vyčistěte vstupní a výstupní bazénový otvor. Odvzdušněte podle výše uvedených kroků. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborný servis.
Únik vody z pumpy.	Nesprávné těsnění. Únik vody z těla pumpy.	Umístěte těsnění do správné pozice. Zkontrolujte tělo pumpy. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborný servis.
Únik vody z bazénu.	Roztržený nebo propíchnutý bazén.	Použijte příloženou sadu na opravy podle výše uvedených kroků.
Voda je špinavá.	Nedostatečný filtrační čas. Filtrační vložka je znečištěna. Nesprávná údržba vody.	Používejte filtraci častěji a déle. Očistěte/Vyměňte filtrační vložku. Vyměňte vodu v bazénu. Informujte se o chemickém ošetření vody.

# Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

## Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněným uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou reparací, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. servisními zásahy souvisejícími se standardní údržbou (např. izotermickým, výměnou dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
4. mechanickým poškozením
5. opotřebením dílů při běžném používání
6. neodvratnou událostí a živelnou pohromou, vlivy (např. klimatickými podmínkami, prázdností, nevhodným použitím apod.)
7. neodbornými zásahy
8. nesprávným zacházením, i nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúmyslným tlakem a nárazy, úmyslným pozměněním designem, tvarem nebo rozměry

## Upozornění:

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby výrobek mohl být dále užíván
2. reklamacie se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení
3. Pokud jste po zakoupení výrobku zjistili jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití se říďte pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zájem, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny z tohoto návodu.



**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ** - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sbíracích místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sbíracího místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.

## Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku toutéž stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.  
Provozní 5560/1b  
722 00 Ostrava - Těbovice  
Czech Republic  
www.nejlevnejsisport.cz

