CZ

Infrasauna MASTER®

MAS-I252,MAS-I257, MAS-I273

Návod k použití

NEJLEVNEJSI SPORT.CZ
NAJLACNEJSI SPORT.SK
NAJTANSZY SPORT.PL

CZ

DŠLEGITÁ BEZPEĻNOSTNÍ UPOZORNĕNÍ

PROSTUDUJTE A DODRGUJTE VGECHNY POKYNY

A) Informace k výstraģným upozornČním, které poukazují na dŢleģitost pŚipojení tČchto upozornČní. KaģdéupozornČní je vysvČtleno a je popsáno jeho umístČní:

1) Výstraģné upozornČní hypertermie by mČlo být umístČno na vnČjŠí straně dveŚí v úrovni oĻí.

2) Výstraģné upozornČní poģáru by mČlo být umístČno na vnitŚní stČnČ nad ohŚívaĻem v úrovni oĻí.

B) Uvnitř sauny se nesmí instalovat ģádná zásuvka.

C) DveŚe sauny nemají ģádný zamykací nebo blokovací systém, pŚi kterém by mohlo dojít k uzamĻení uvnitř vytápČné místnosti.

D) PŚi pouģívání suché koupele nechejte ventilaĻní okno otevŚené.

E) UPOZORNĕNÍ: K hypertermii dochází, kdyģ vnitŚní tČlesná teplota dosáhne úrovnČ nČkolika stupĖŢ nad normální tČlesnou teplotu 98,6 ° F (37 °C). K symptomŢm hypertermie patŚí zvýģená vnitŚní teplota tČla, závratČ, letargie, ospalost a mdloby. Následky hypertermie jsou:

a) neschopnost vnímat teplo;

b) neschopnost uznat potŚebu opustit místnost;

c) neuvČdomování si hrozícího nebezpeĻí;

d) poģkození plodu u tČhotných ģen;

e) tČlesná neschopnost opustit místnost;

f) bezvČdomí.

VAROVÁNÍ - Pouģití alkoholu, drog nebo lékŢ je schopno významnČ zvýģit riziko smrtelné hypertermie.

G) VAROVÁNÍ: SNIGTE NEBEZPEĻÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POPÁLENIN, NEOBSLUHUJTE, POKUD NENÍ KRYT NA SVÉM MÍSTĕ.

H) UPOZORNĕNÍ: NADMĕRNÉ VYSTAVOVÁNÍ MŠGE BÝT ZDRAVÍ ĠKODLIVÉ. OSOBY SE ĠPATNÝM ZDRAVÍM BY SE MĕLY PŘED POUGITÍM SAUNY PORADIT S LÉKAŘEM.

I) VAROVÁNÍ: NEPOKLÁDEJTE NIKDY GÁDNÉ HOŘLAVÉ MATERIÁLY NA OHŘÍVAĻE PRO ZAMEZENÍ VZNIKU POGÁRU.

J) VAROVÁNÍ: SNIGTE RIZIKO PŘEHŘÁTÍ:

A) OKAMGITĕ SAUNU OPUSŞTE, POKUD SE CÍTÍTE NEPŘÍJEMNĕ, OSPALE NEBO MÁTE ZÁVRATĕ. NEZŠSTÁVEJTE V SAUNĕ PŘÍLIĠ DLOUHO, VYHŘÍVANÁ MÍSTNOST MŠGE ZPŠSOBIT PŘEHŘÁTÍ.

B) DOHLÍGEJTE NA DĕTI ZA VĠECH OKOLNOSTÍ.

C) PORAńTE SE S LÉKAŘEM PŘED POUGITÍM SAUNY, POKUD JSTE TĕHOTNÁ, VE ĠPATNÉM ZDRAVOTNÍM STAVU NEBO V LÉKAŘSKÉ PÉĻI.

D) DÝCHÁNÍ OHŘÁTÉHO VZDUCHU V SOUVISLOSTI S KONZUMACÍ ALKOHOLU, DROG NEBO LÉĻIV MŠGE ZPŠSOBIT BEZVĕDOMÍ.

K) VAROVÁNÍ: SNIGTE NEBEZPEĻÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ODPOJTE PŘÍVODOVÝ KABEL PŘED ÚDRGBOU.

UCHOVEJTE TYTO POKYNY

CZ

Úvod

Blahopřejeme Vám ke zvolení nové cesty k lepšímu zdraví! Tisíce uživatelů využívají výhod infračervené sauny každý den. Infračervené sauny pomáhají spalovat kalorie, snižovat toxiny, zmírňovat bolest a dokonce i zlepšit pleť. Nyní můžete vychutnávat velkých výhod infračerveného tepla v soukromí svého domova.

Přínosy pro zdraví a krásu

Zmírnění bolesti: Dlouhovlnné infračervené paprsky sauny urychlují krevní oběh a dodávají více kyslíku do těla. Zvýšený krevní oběh snižuje záněty, zmírňuje bolesti a urychluje regeneraci. Infračervené sauny byly také použity k léčbě burzitidy, revmatismu, artritidy, a hemoroidů. Zvýšený krevní oběh snižuje nejen vnitřní onemocnění, ale i kožní onemocnění jako je lupénka, ekzém a jizvy. Dobrá cirkulace je zásadní pro hladkou a pevnou pokožku.

Spalování kalorií a tuku: Dlouhovlnné infračervené paprsky sauny eliminují přebytečnou sůl a podkožní tuk. Dochází ke spalování až 600 kalorií za půl hodiny sezení versus půl hodiny joggingu a půl hodiny jízdy na kole, při kterém se spálí 300 kalorií a 225 kalorií, v uvedeném pořadí.

Relaxace vašeho těla a mysli: Použijte vestavěný CD přehrávač pro poslech vaší oblíbené hudby k relaxaci a snížení stresu. Infračervené sauny také často napomáhají léčit nespavost a další onemocnění spojené se stresem (CD je volitelnou součástí).

Snížení toxinů a zlepšení pleti: Pocení v prostředí s vyšší teplotou aktivuje potní žlázy a odstraňuje toxiny z těla.

Hlavní rysy

a. Vysoce kvalitní zpracování
b. Automatický termostat pro konstantní teplotu
c. Časovač a bzučák: bzučák zazní 5 minut před koncem
d. Digitální senzor a teploměr
e. Infračervený zářič

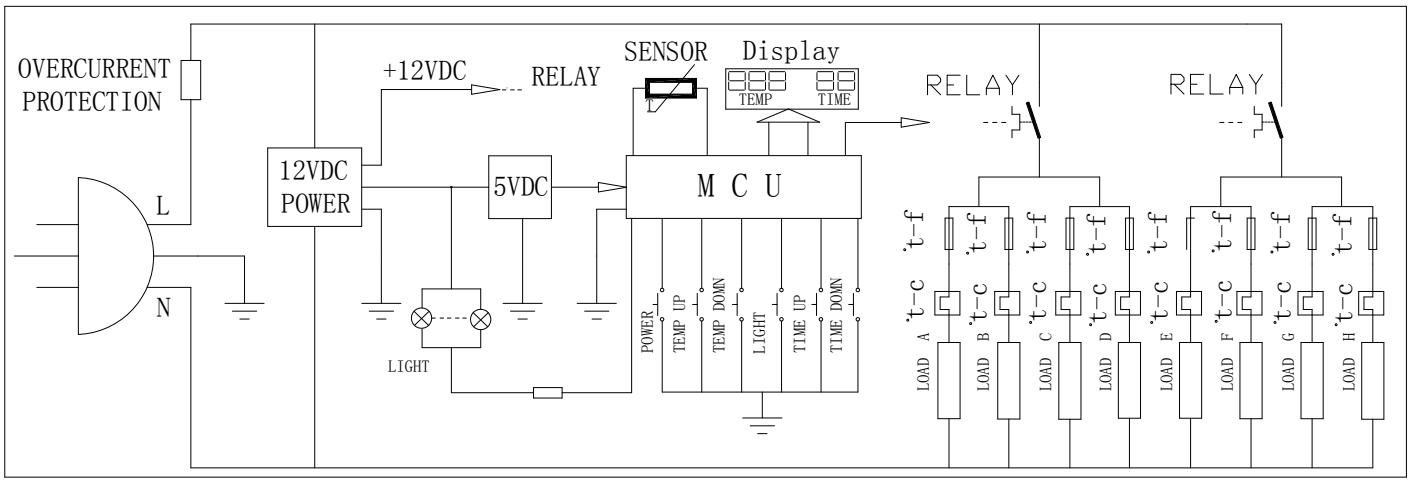

Montáž

Požadavky na montáž

a. Nepřipojujte žádné jiné spotřebiče do zásuvky spolu s infračervenou saunou.
b. Instalujte saunu na zcela rovnou podlahu.
c. Nestříkejte vnitřek vodou. Sauna musí být postavena pouze na suchém místě.

Neskladujte hořlavé předměty ani chemické látky v blízkosti sauny.

CZ

Sauna:

1. Struktura infrasauny. **Viz Obr.-1**

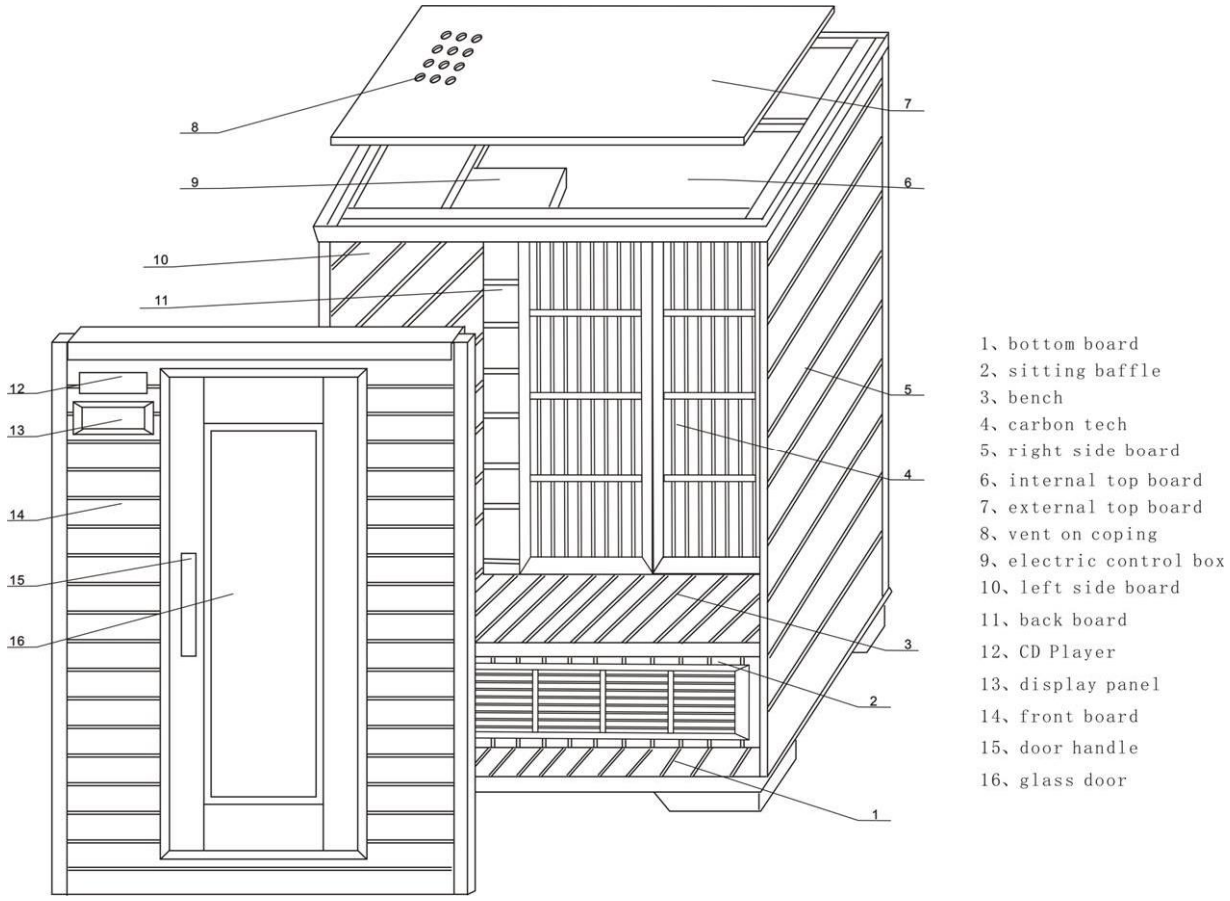

1.spodní panel

2.sedací pŚepážka

3.lavice

4.karbonové topidlo

5.pravý boļní panel

6.vnitŚní vrchní panel

7.vnĴjší vrchní panel

8.ventilaļní otvor

9.elektrický kontrolní box

10.levý boļní panel

11.zadní panel

12.CD pŚehrávaļ

13.displej

14.pŚední panel

15. rukojeŠ

16.sklenĴné dveŚe

2. Sauna pro jednu a dvě osoby jsou zabaleny ve dvou krabicích. **Viz Obr.-2**

Obr.-2 Dvě krabice

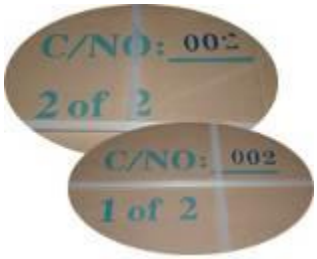

Obr.-2.1

3. Ujistěte se, že všechny části jsou v balení před montáží. Viz níže seznam položek v balení.

A. návod B. Spodní panel C. Zadní panel D. Levý panel E. Pravý panel
F. Deflektorová lišta G. Sedačka H. Přední panel I. Vnitřní horní panel J. Vnější horní panel
K. CD přehrávač (**volitelné příslušenství**) L. Zadní kryt CD přehrávače

4. Umístěte spodní panel na požadované místo a ujistěte se, která strana je přední a která zadní. **Viz Obr.-3.**

Obr.-3 Umístění spodního panelu

Obr.-4 Připojení zadního panelu

5. Spojte zadní panel s lištami spodního panelu; ujistěte se, že jsou v rovině. **Viz Obr.-4**
6. Spojte levý panel s lištami spodního panelu; ujistěte se, že levá deska zapadá v jedné rovině do zadního panelu. **Viz Obr.-5**

Obr.-5 Připojení levého panelu

Obr.-6 Fixační spona

7. Fixační spona má drážku, která musí zapadnout do otvoru pro pevné uchycení. Zvedněte zadní panel (držte ho

kolmo ke spodnímu panelu) a umístěte drážku do otvoru, neuzamykejte v tomto okamžiku. Až bude zadní stěna a přední/boční stěna umístěna na spodním panelu, uzamkněte. **Viz Obr.-6**

Obr.-7 Připojení pravého panelu

Obr.-8 Připojení podpěry sedačky

8. Spojte pravý panel s lištami spodního panelu; ujistěte se, že pravá deska zapadá v jedné rovině do zadního panelu. **Viz Obr.-6 a Obr.-7**

9. Vsuňte deflektorovou lištu svisle do otvoru na levém a pravém panelu. Poté spojte kabel ohřívače sedačky s odpovídajícím kabelem ze zadní stěny, poté umístěte a zasuňte deflektorovou lištu. **Viz Obr. 8,9** Poznámka: Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny, jinak ohřívač nebude fungovat.

Obr.-9 Spojovací kabel

Obr.-10 Připojení sedačky

10. Spojte sedačku vodorovně s odpovídajícími lištami zadní stěny. **Viz Obr.-10**

FIG-11 Připojení předního panelu

11. Spojte přední panel s lištami spodního panelu (sekce 3), a poté uzamkněte s levým a pravým panelem, v uvedeném pořadí. Poznámka: Dávejte si pozor na sklo dveří. **Viz Obr.-11**.

12. Umístěte kabely předního a zadního panelu do skříňky pro zabránění stlačení kabelů během instalace. **Viz Obr.-12**. Otevřete dveře, zvednětе horní panel dostatečně vysoko, abyste zjistili, zda zapadá s okolními panely, poté jej položte.

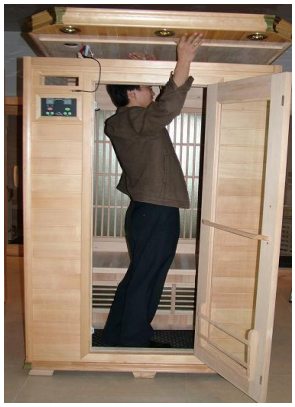

Obr.-12 Připojení horního panelu

Obr.-13 Vedení kabelů ohřívačů na panelech prostřednictvím příslušného otvoru

13. V průběhu pokládání vnitřního horního panelu se ujistěte, že všechny kabely (viz výše), a spojovací konektory jsou v odpovídajících otvorech horního panelu. Všechny tyto kabely budou vedeny do propojení s regulátorem na vnitřním horním panelu. **Viz Obr.-13**

14. **Viz Obr.-14.** Připojte všechny kabely a konektory k odpovídajícím vývodům na horním panelu. Ujistěte se prosím, že jsou všechny zástrčky pevně spojeny.

Obr.-14 Konektory na horním panelu

Obr.-15 Připojení kabelů

15. Poté vložte kabely reproduktorů, teplotního senzoru, ovládacího panelu a CD přehrávače do otvoru poblíž ventilátoru na horním panelu. **Viz Obr.15**

16. Vezměte autorádio s CD přehrávačem (sekce 2), zkontrolujte jeho příslušenství, vložte přehrávač do konstrukce. Viz Obr.-16.1. Poté přišroubujte přípojenou opěru přehrávače k přehrávači. **Viz Obr.-16, 16.1, 16.2, 16.3** Poznámka: CD přehrávač pouze u vybraných modelů.

Obr.-16 Kontrola příslušenství přehrávače

Obr.-16.1 Připojení přehrávače

Obr.-16.2 Připevnění přehrávače ke kovové opěře

Obr.-16.3 Zafixování přehrávač ke kovové opěře

17. Veškeré kabely z horního panelu by měly být propojeny s odpovídajícími konektory na ovládacím panelu, CD přehrávači, teplotním senzoru a anténě rádia. V opačném případě nebude sauna fungovat.

Viz Obr.17-20.

Obr.-17 Propojení konektorů přehrávače

Obr.-18 Propojení konektorů snímače

Obr.-19 Propojení konektorů ovládacího panelu

Obr.-20 Propojení konektorů antény

Obr.-21 Zadní kryt CD přehrávače a šrouby

Obr.-21.1 Přišroubování zadního krytu CD přehrávače

18. Vezměte si k balení dodané šrouby k CD přehrávači zadního krytu; použijte křížový šroubovák k přišroubování zadního krytu CD přehrávače k CD přehrávači. **Viz Obr.-21, 21.1**
19. Ujistěte se, že jsou všechny kroky správně provedeny, zapojte saunu do elektřiny a ujistěte se nejprve, že správně funguje. Poté připojte vnější horní panel (sekce 10) na vnitřní horní panel a veďte napájecí kabel skrz odpovídající otvor na vnějším horním panelu. **Viz Obr.-22**

Obr.-22 Veďte napájecí kabel skrz vnější horní panel

Obr.-23 Upevněte vnější horní kabel pomocí šroubů

20. Vezměte šrouby připevněné na vnějším horním panelu a poté smontujte panel pomocí křížového šroubováku. **Viz Obr.-23**

Instalace je dokončena.

Obsluha

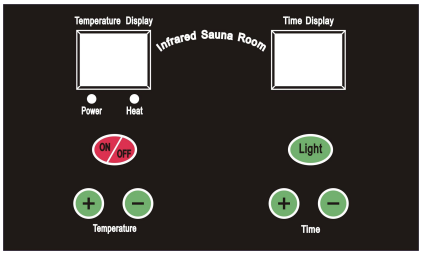

1. Bezpečnostní opatření

a. Zkontrolujte, zda všechny obvody a konektory splňují všechny požadavky.

Nastavte teplotu a ļ as na pŚjemnou úroveŔ, zpravidla 60 minut pŚi 50-65 ° C

Poznámka: Je-li okolní teplota nižší než 18,3°C, nastavte teplotu na přibližně 50°C, a pokud je okolní teplota vyšší než 18,3°C, nastavte teplotu na 65°C

b. Vypijte pŚed zahájením saunování sklenici vody.
c. Po 2 hodinách nepŚetrģitého provozu, saunu na jednu hodinu vypnŀte.
d. Aby nedoģlo k popálení, nedotýkejte se topného tŀlesa.

2. Obsluha

a. MŀŞte na pamŀti elektrické oznaļ ení jednotky a zapojte saunu do pŚísluģné zásuvky. Nesdílejte zásuvku s ostatními spotŚebiļ i. Zapojte do zásuvky a pouģijte tlaļ ítko ON/OFF pro uvedení sauny do chodu. Pokud saunu nepouģíváte, odpojte ji ze zásuvky.
b. Stisknŀte tlaļ ítko ńemperatureôpro zvýģení ļ i sníģení teploty. Pokud svítí kontrolka ńheatô, hodnota teploty se bude zvyģovat o jeden stupeŔ vģdy po stisknutí tlaļ ítka ó+ô Pokud jej stisknete po dobu tŚí sekund, hodnota se bude zvyģovat rychleji. Obdobnŀ sníģíte teplotu pomocí tlaļ ítka ó-ô. Poté, co sauna dosáhne poģadované teploty, kontrolka ńheatôzhasne.
c. Stisknŀte tlaļ ítko ńightôpro zapnutí a vypnutí svŀtla.
d. Pokud je v saunŀ pŚíliģ dusno, otevŚete stropní ventilaļ ní otvor nebo dveŚe.
e. Po saunování saunu vypnŀte a odpojte od elektrického zdroje.
f. Pro nastavení ļ asu stisknŀte tlaļ ítko ńunctionôa vyļ kejte, aģ zaļ ne blikat funkce ńimeô Stisknŀte tlaļ ítko ó+ôa ó-ôpro nastavení ļ asovaļ e od 5 do 60 minut. Pokud jej stisknete po dobu tŚí sekund, hodnota se bude zvyģovat rychleji. Pokud je na displeji hodnota ń05ô, zazní zvukové upozornŀní a pŚístroj se automaticky po 5 minutách vypne. Pro prodlouģení pobytu v saunŀ, znovu nastavte ļ asovaļ .
g. Lze mŀnit mezi zobrazením ve Fahrenheitech nebo stupních celsia: stisknŀte ve funkci ńemperatureôzároveŔ tlaļ ítko "+" a "-", poté stisknŀte tlaļ ítko "light" pro zmŀnu.
h. CD pŚehrávaļ (je volitelnou souļ ástí)

PŚeļ tŀte si prosím instrukce autorádio s CD pŚehrávaļ em.

Upozornŀní

1. Bezpeļ nostní opatŚení

a. Aby nedoģlo k poģáru, nesuģte obleļ ení nebo nenechávejte ruļ níky v saunŀ.
b. Aby nedoģlo k popálení nebo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se nebo nepouģívejte kovové nástroje na síŠovém krytu dlouhovlnného infraļ erveného filmu.
c. Nedotýkejte se po dobu saunování ģárovky. Pokud je nutné ģárovku vymŀnit, vypnŀte saunu a poļ kejte, aģ ģárovka vychladne.
d. NestŚíkejte na ohŚívaļ e vodu. MŢģe dojít k elektrickému ģoku nebo poģkození ohŚívaļ Ţ.
e. Nepouģívejte infrasaunu, pokud se Vás týká nŀkterý z následujících bodŢ:
    1. OtevŚete rány
    2. Oļ ní onemocnŀní
    3. TŀŞké spáleniny
    4. Pro tŀhotné ģeny a malé dŀti je pouģívání sauny zakázané. Dŀti od 6 let mohou saunu pouģívat za dozoru dospŀlé osoby.
    5. Pokud máte nŀjaké onemocnŀní úzce spojené s teplotou, srdeļ ní onemocnŀní ļ i problémy s tlakem, konzultujte pouģívání sauny nejprve se svým lékaŚem.
    6. Nepouģtŀjte do sauny domácí mazlíļ ky.

7. Nepoužívejte saunu, pokud jste pod vlivem alkoholu.

Řešení problémů:

	problém	Možná příčina	Řešení
1	Kontrolka napájení nefunguje	Konektor není správně připojen	Zkontrolujte nebo vyměňte konektor
		Žádný vstup napájení	zkontrolujte obvody (zejména, zda je vstup napájení)
		Kontrolka je pokažená	Vyměňte obvod
2	Kontrolka pro funkci nefunguje	Kontrolka ohřevu je pokažená	Vyměňte příslušný kontrolní panel
		Obvodová deska nebo komponenty jsou rozbité	Vyměňte obvodovou desku
		Teplotní senzor je pokažený	Zkontrolujte, zda je konektor uvolněný a vyměňte ho
3	Infračervený ohřívač netopí	Ohřívač je pokažený	Vyměňte za nový se stejnými specifikacemi
		Spojení kabelů je povolené	Zkontrolujte a upevněte
		Teplotní senzor je pokažený	Zkontrolujte, zda je kabel senzoru uvolněný a vyměňte ho
		Obvodová deska nefunguje	Vyměňte obvodovou desku
4	Zápach ze sauny	Problémy s obvodem	1) Odstraňte pravděpodobný zdroj zápachu 2）Teplota některého ohřívače je příliš vysoká, odpojte jej a vyměňte 3) obvodové části jsou pokažené
5	Žárovka nefunguje	Žárovka je spálená	Vyměňte žárovku
		Kabely žárovky jsou povoleny	Vyměňte objímku žárovky
		Problémy s elektrickým kontrolním panelem	Opravte ho nebo vyměňte
6	Sauna se nezapíná	Napájecí kabel je odpojen	Zapojte zpět napájecí kabel do zásuvky
		Zásuvka je bez elektřiny	Zkontrolujte zásuvku nebo jistič
		Napájení nebo obvodový panel je pokažený	Vyměňte zdroj napájení nebo související obvodovou desku
7	Displej teploty zobrazuje "EP"	Konektor teplotního senzoru je povolený nebo je poškozený senzor	Upevněte konektor teplotního senzoru nebo vyměňte senzor
8	Displej teploty zobrazuje "H"	Teplota uvnitř sauny je příliš vysoká	Vypněte přístroj a obraťte se na výrobce
9	Reproduktor nefunguje	Reproduktor je pokažený	Vyměňte za nový se stejnými specifikacemi
		Kabel reproduktoru je povolen	Znovu připojte kabel reproduktoru

		Indikátor napájení pro CD je vypnutý	ZapnŊte spínaļ
10	CD pŚehrávaļ nefunguje	Napájecí konektor je povolený nebo poġkozený	Zkontrolujte nebo vymŊŔte konektor
		CD pŚehrávaļ není napájen	Zkontrolujte napájecí kabely nebo je vymŊŔte
		CD pŚehrávaļ je vadný	VymŊŔte CD pŚehrávaļ
		Pojistky na ochranu CD-pŚehrávaļ jsou spálené	VymŊŔte pojistky

POKYNY K ÚDRĢB’n

(ĻIĠT’nNÍ A ÚDRĢBA)

ĻiġtŊní

ĻistŊte ļelní panel mokrým ruļníkem, nebo v pŚípadŊ potŚeby malým mnoġstvím ruļního mýdla spolu s teplou vodou. ĻistŊte saunu vlhkým bavlnŊným hadŚíkem, osuġte ļistým suchým hadŚíkem. ***Nepouġívejte benzín, alkohol ani silné ļisticí prostŚedky. POZNÁMKA: kaġdá chemická látka, která mŢġe poġkodit dŚevní materiály, poġkodí saunu a ochrannou vrstvu, která je na dŚevŊ.***

****** Doporuļuje se nenechávat saunu nebo CD pŚehrávaļ zapnutý po dobu více neġ 2 hodiny. ******

(Pro zachování delġí ġivotnosti ohŚívaļe a CD pŚehrávaļe.)

PŚeprava a skladování

1. **Nevystavujte deġti, snŊhu nebo silným nárazŢm bŊhem pŚepravy.**
2. **Neskladujte ve vlhkém prostŚedí.**

Seznam poloġek v balení

1X pŚední panel

1X zadní panel

2X boļní panely

1X spodní panel

1X vnitŚní horní panel

1X vnŊjġí horní panel

1X sedaļka

1 X deflektorová liġta

1X sáļek ġroubŢ a matic

1X uġivatelská pŚíruļka (návod k pouġití)

CZ

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli:

- záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zavinČním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záruční listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístČním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslnČ pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

UpozornČní:

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádnČ užívána
2. reklamace se uplatňuje zásadnČ písemnČ s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sbČrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sbČrného místa. PŘi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy udČleny pokuty.

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci části tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovČdnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
1. máje 69/14
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Czech Republic
reklamace@nejlevnejsisport.cz
www.nejlevnejsisport.cz

SK

Infrasauna MASTER®

MAS-I252,MAS-I257, MAS-I273

Návod k pouźitiu

NEJLEVNEJSI SPORT.CZ
NAJLACNEJSI SPORT.SK
NAJTANSZY SPORT.PL

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE VŠETKY POKYNY

A) Informácie k výstražným upozorneniam, ktoré poukazujú na dôležitosť pripojenia týchto upozornení. Každé upozornenie je vysvetlené a je popísané jeho umiestnenie:

1) Výstražné upozornenia hypertermia by malo byť umiestnené na vonkajšej strane dverí v úrovni očí.

2) Výstražné upozornenia popálenia by malo byť umiestnené na vnútornej stene nad ohrievačom v úrovni očí.

B) Vo vnútri sauny sa nesmie inštalovať žiadna zásuvka.

C) Dvere sauny nemajú žiadny blokovací alebo blokovací systém, pri ktorom by mohlo dôjsť k uzamknutiu vnútri vykurovanej miestnosti.

D) Pri používaní suchého kúpeľa nechajte ventilačné okno otvorené.

E) UPOZORNENIE: K hypertermii dochádza, keď vnútorná telesná teplota dosiahne úroveň niekoľkých stupňov nad normálnu telesnú teplotu 98,6 ° F (37 °). K symptómom hypertermia patrí zvýšená vnútorná teplota tela, závrate, letargia, ospalosť a mdloby. Následky hypertermia sú:

a) neschopnosť vnímať teplo;

b) neschopnosť uznať potrebu opustiť miestnosť;

c) neuvedomovanie si hroziaceho nebezpečenstva;

d) poškodenie plodu u tehotných žien;

e) telesná neschopnosť opustiť miestnosť;

f) bezvedomie.

VAROVANIE - Použitie alkoholu, drog alebo liekov je schopné významne zvýšiť riziko smrteľnej hypertermia.

G) VAROVANIE: ZNÍŽTE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POPÁLENINY, OBSLUHOVAŤ, AK NIE JE KRYT NA SVOJOM MIESTE.

H) UPOZORNENIE: NADMERNÉ VYSTAVOVANIE MÔŽE BYŤ ZDRAVIE ŠKODLIVÉ. OSOBY S POŠKODZOVANÍM ZDRAVIA BY MALI PRED POUŽITÍM SAUNY KONTAKTOVAŤ LEKÁRA.

I) VAROVANIE: NEPOKLÁDAJTE NIKDY ŽIADNE HORĽAVÉ MATERIÁLY NA OHRIEVAČE PRE ZABRÁNENIU POŽIARA.

J) VAROVANIE: ZNÍŽTE RIZIKO PREHRIATIA:

A) OKAMŽITE SAUNU OPUSTITE, AK SA CÍTITE NEPRÍJEMNE, OSPALO ALEBO MÁTE ZÁVRATY. NEZOSTÁVAJTE V SAUNE PRÍLIŠ DLHO, VO VYHRIEVANEJ MIESTNOSTI SA MOŽETE PREHRIAŤ.

B) NA DETI TREBA DOHLIADAŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ.

C) PORAĎTE SA S LEKÁROM PRED POUŽITÍM SAUNY, AK STE TEHOTNÁ, V ZLOM ZDRAVOTNOM STAVE ALEBO V LEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI.

D) DÝCHANIE OHRIATEHO VZDUCHU V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALKOHOLU, DROG ALEBO LIEČIV MOŽE VIESŤ K BEZVEDOMIU.

K) VAROVANIE: ZNÍŽTE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ODPOJTE PRÍVODOVÝ KÁBEL PRED ÚDRŽBOU.

SK

UCHOVAJTE TIETO POKYNY

Úvod

Blahoželáme Vám k zvoleniu novej cesty k lepšiemu zdraviu! Tisíce užívateľov využívajú výhody infračervenej sauny každý deň. Infračervené sauny pomáhajú spaľovať kalórie, znižovať toxíny, zmierňovať bolesť a dokonca aj zlepšiť pleť. Teraz môžete vychutnávať všetkých výhod infračerveného tepla v súkromí svojho domova.

Prínosy pre zdraviu a krásu

Zmiernenie bolesti: Dlhovlnné infračervené lúče sauny urýchľujú krvný obeh a dodávajú viac kyslíka do tela. Zvýšený krvný obeh znižuje zápal, zmierňuje bolesti a urýchľuje regeneráciu. Infračervené sauny boli taktiež použité na liečbu burzitídy, reumatizmu, artritídy, a hemoroidov. Zvýšený krvný obeh znižuje nielen vnútorné ochorenia, ale aj kožné ochorenia ako je lupienka, ekzém a jazvy. Dobrá cirkulácia je zásadná pre hladkú a pevnú pokožku.

Spaľovanie kalórií a tuku: Dlhovlnné infračervené lúče sauny eliminujú prebytočnú soľ a podkožný tuk. Dochádza k spaľovaniu až 600 kalórií za pol hodiny sedenia versus pol hodiny joggingu a pol hodiny jazdy na bicykli, pri ktorom sa spáli 300 kalórií a 225 kalórií, v uvedenom poradí.

Relaxácia vášho tela a mysli: Použite vstavaný CD prehrávač pre pohodlie vašej obľúbenej hudby na relaxáciu a zníženie stresu. Infračervené sauny tiež ľahko napomáhajú liečbe nespavosti a ďalšie ochorenia spojené so stresom (CD je voliteľnou súčasťou).

Zníženie toxínov a zlepšenie pleti: Potenie v prostredí s vyššou teplotou aktivuje potné žľazy a odstraňuje toxíny z tela.

Hlavné rysy

a. Vysoko kvalitné spracovanie

b. Automatický termostat pre konštantnú teplotu

c. Časovač a budík: budík zaznie 5 minút pred koncom

d. Digitálne senzor a teplomer

e. Infračervený žiarič

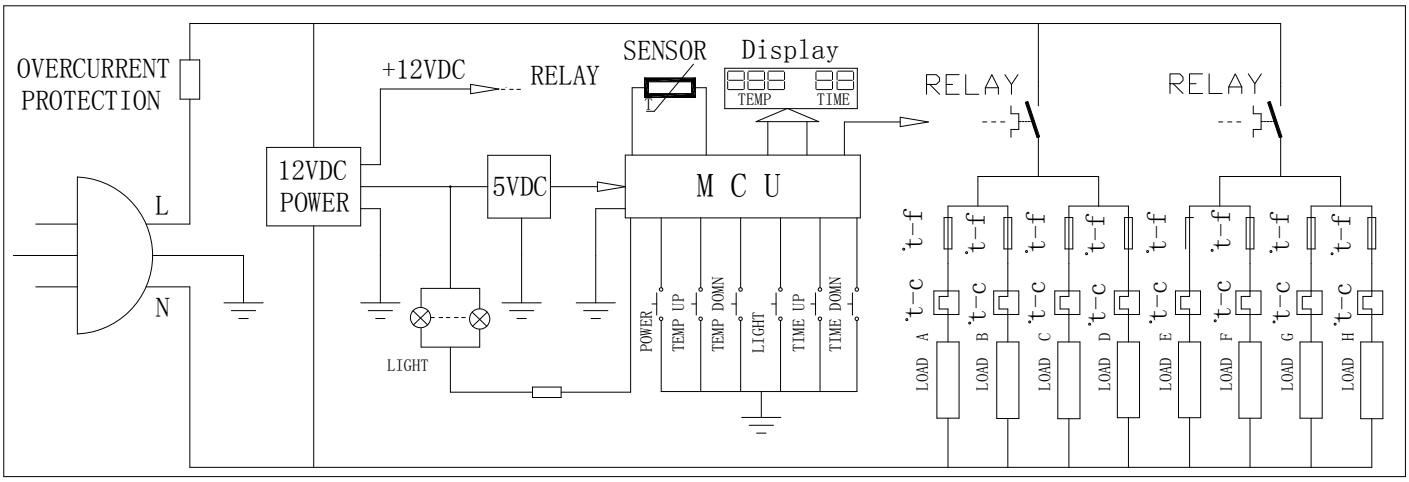

Montáģ

Poģiadavky na montáģ

a. Nepripájajte ģiadne iné spotrebiļ e do zásuvky spolu s infraļ ervenou saunou.
b. Nainģtalujte saunu na úplne rovnú podlahu.
c. Nestriekajte vonkajģok vodou. Sauna musí byŠpostavená iba na suchom mieste.
Neskladujte horČavé predmety ani chemické látky v blízkosti sauny.

Sauna:

1. Struktura infrasauny. **Viz Obr.-1**

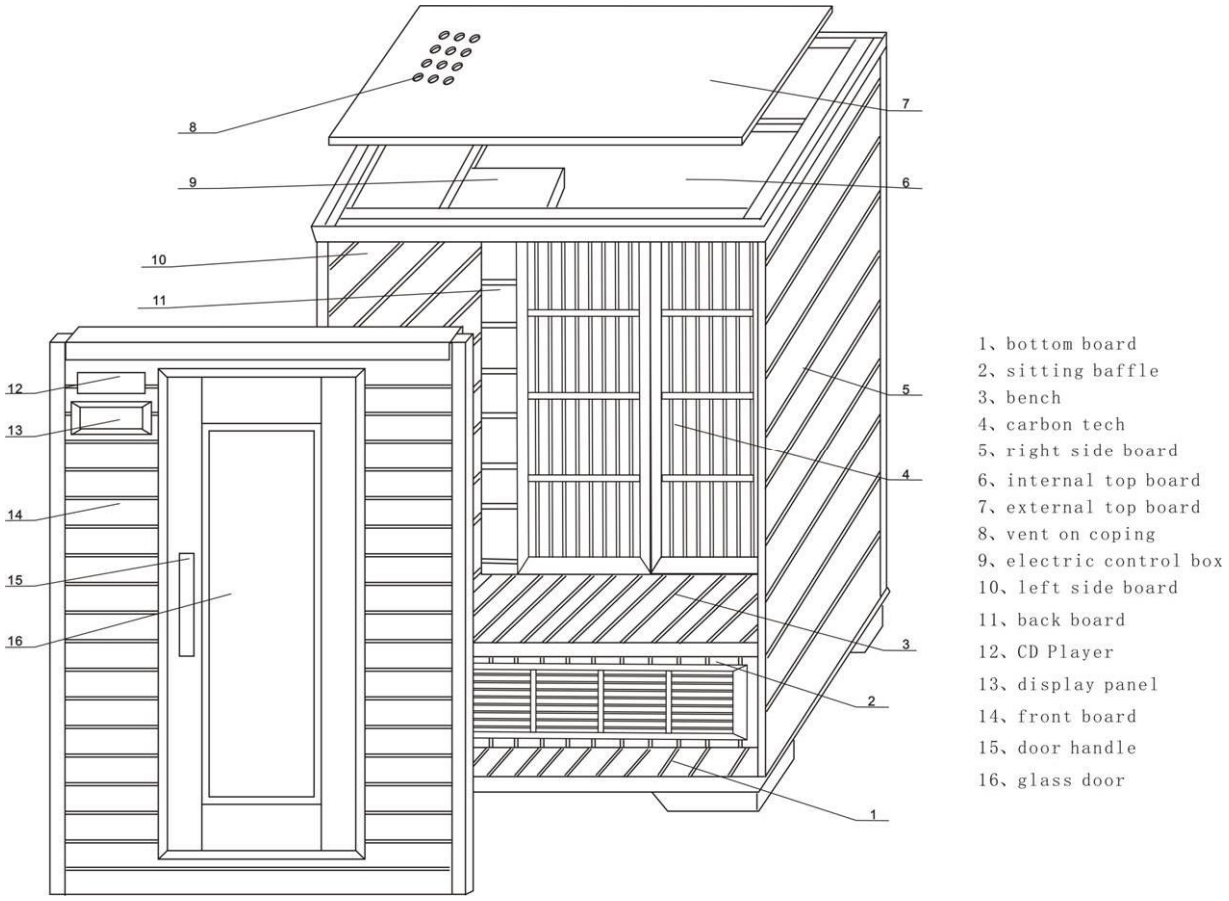

1. Sauna pre jednu a dve osoby sú zabalené v dvoch ģkatuliach.**ViĻ. obr.-2**

Obr.-2 Dve krabice

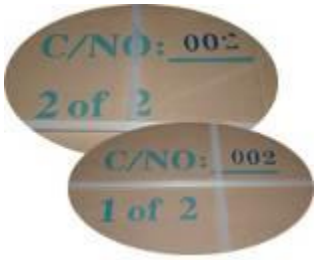

Obr.-2.1

1. Uistite sa, ģe vģetky ļ asti sú v balení pred montáģou. Pozri niģģie zoznam poloģiek v balení.

A. návod B. Spodný panel C. Zadný panel D. ōavý panel E. Pravý panel

F. Deflektorová lišta G. Sedaľ ka H. Predný panel I. Vnútorný horný panel J. Vonkajší horný panel
K. CD prehrávaľ **(voliteľné príslušenstvo)** L. Zadný kryt CD prehrávaľ a

4. Umiestnite spodný panel na požadované miesto a uistite sa, ktorá strana je predná a ktorá zadná. **ViĎ. Obr.-3.**

Obr.-3 Umiestnenie spodného panelu

Obr.-4 Pripojenie zadného panelu

5. Spojte zadný panel s lištami spodného panela; uistite sa, že sú v rovine. **ViĎ. obr.-4**

6. Spojte ľavý panel s lištami spodného panela; uistite sa, že ľavá doska zapadá v jednej rovine do zadného panela. **ViĎ. obr.-5**

Obr.-5 Pripojenie ľavého panelu

Obr.-6 Fixaľ ná spona

7. Fixaľ ná spona má drážku, ktorá musí zapadnúť do otvoru pre pevné uchytenie. Zdvihnite zadný panel (držte ho kolmo k spodnému panelu) a umiestnite drážku do otvoru, neuzamykajte v tomto okamihu. Až bude zadná stena a predná / boľ ná stena umiestnená na spodnom paneli, uzamknite. **ViĎ. obr.-6**

Obr.-7 Pripojenie pravého panelu

Obr.-8 Pripojenie podpery sedaľ ky

8. Spojte pravý panel s lištami spodného panela; uistite sa, že pravá doska zapadá v jednej rovine do zadného panela. **ViĎ. obr.-6 a obr.-7**

9. Vsuňte deflektorovú lištu zvislo do otvoru na ľavom a pravom paneli. Potom spojte kábel ohrievaľa a sedaľky so zodpovedajúcim káblom zo zadnej steny, potom umiestnite a zasuňte deflektorovú lištu. **ViĎ. obr. 8,9**

Poznámka: Uistite sa, že káble sú správne pripojené, inak ohrievaľ nebude fungovaŠ

Obr.-9 Spojovací kábel

Obr.-10 Pripojenie sedaľky

10. Spojte sedaľku vodorovne so zodpovedajúcimi lištami zadnej steny. **ViĎ. obr.-10**

FIG-11 Pripojenie predného panelu

11. Spojte predný panel s lištami spodného panela (sekcia 3), a potom uzamknite s ľavým a pravým panelom, v uvedenom poradí. Poznámka: Dávajte si pozor na sklo dverí. **ViĎ. obr.-11**.

12. Umiestnite káble predného a zadného panela do skrinky pre zabránenie stlaľenie káblov poľas inštalácie. **ViĎ. obr.-12**.Otvorte dvere, zdvihnite horný panel dostatoľne vysoko, aby ste zistili, ľi zapadá s okolitými panelmi, potom ho položte.

Obr.-12 Pripojenie horného panelu

Obr.-13 Vedenie káblov ohrievaľov na paneloch prostredníctvom príslušného otvoru

13. Vpriebehu pokladania vnútorného horného panelu sa uistite, ģe vģetky káble (pozri vyģģie), a spojovacie konektory sú v zodpovedajúcich otvoroch horného panelu. Vģetky tieto káble budú vedené do prepojení s regulátorom na vnútornom hornom panele. **ViĻ. obr.-13**

14. **ViĻ. obr.-14.** Zapojte vģetky káble a konektory k zodpovedajúcim vývodom na hornom paneli. Uistite sa prosím, ģe sú vģetky zástrļ ky pevne spojené.

Obr.-14 Konektory na hornom panely

Obr.-15 Pripojenie káblov

15. Potom vloģte káble reproduktorov, teplotného senzoru, ovládacieho panelu a CD prehrávaļ a do otvoru v blízkosti ventilátora na hornom paneli. **ViĻ. obr.15**

16. Vezmite autorádio s CD prehrávaļ om (sekcia 2), skontrolujte jeho prísluģenstva, vloģte prehrávaļ do konģtrukcie. Pozri obr-16.1. Potom priskrutkujte pripojenú vzperu prehrávaļ a k prehrávaļ u. **ViĻ. obr.-16, 16.1, 16.2, 16.3** Poznámka: CD prehrávaļ len vybrané modely.

Obr.-16 Kontrola prísluģenstva prehrávaļ a

Obr.-16.1 Pripojenie prehrávaļ a

Obr.-16.2 Pripevnenie prehrávaļ a ku kovovej opore

Obr.-16.3 Zafixovanie prehrávaļ a ku kovovej opore

17. Vģetky káble z horného panelu by mali byŠprepojené s prísluģnými konektormi na ovládacom paneli, CD prehrávaļ i, teplotným senzora a anténe rádia. V opaļ nom prípade nebude sauna fungovaŠ

ViĻ. obr.17-20.

Obr.-17 Prepojenie konektorov prehrávaļ e

Obr.-18 Prepojenie konektorov snímaļ a

Obr.-19 Prepojenie konektorov ovládacieho panela

Obr.-20 Prepojenie konektorov antény

Obr.-21 Zadný kryt CD prehrávaļ a a skrutky

Obr.-21.1 Priskrutkovanie zadného krytu CD prehrávaļ a

18. Vezmite si na balenie dodané skrutky k CD prehrávaļ u zadného krytu; pouģite kríģový skrutkovaļ na priskrutkovanie zadného krytu CD prehrávaļ a k CD prehrávaļ i.**ViĻ. obr.-21, 21.1**

19. Uistite sa, ģe sú vģetky kroky správne vykonané, zapojte saunu do elektriny a uistite sa najprv, ģe správne funguje. Potom pripojte vonkajģiu horný panel (sekcia 10) na vnútornej horný panel a veĻte napájací kábel cez zodpovedajúci otvor na vonkajģom hornom paneli. **ViĻ. obr.-22**

Obr.-22 VeŅte napájací kábel cez vonkajġí horný panel

Obr.-23 Upevnite vonkajġí horný kábel pomocou skrutiek

20. Vezmite skrutky pripevnené na vonkajġom hornom paneli a potom zmontujte panel pomocou kríġového skrutkovaļ a. **ViĻ. obr.23**

Inġtalácia je dokonļ ená.

Obsluha

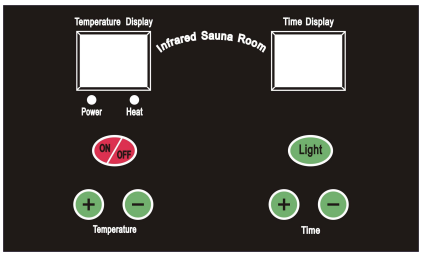

1. Bezpeļ nostné opatrenie

a. Skontrolujte, ļ i vġetky obvody a konektory spĜajú vġetky poġiadavky. Nastavte teplotu a ļ as na príjemnú úroveŔ, spravidla 60 minút pri 50-65 ° C

Poznámka: Ak je okolitá teplota nižšia ako 18,3 ℃, nastavte teplotu na približne 50 ℃, a ak je okolitá teplota vyššia ako 18,3℃, nastavte teplotu na 65℃

b. Vypite pred zaļ atím saunovania pohár vody.

c. Po 2 hodinách nepretrġitej prevádzky, saunu na jednu hodinu vypnite.

d. Aby nedoġlo k popáleniu, nedotýkajte sa vykurovacieho telesa.

2. Obsluha

a. Majte na pamäti elektrické oznaļ enie jednotky a zapojte saunu do prísluġnej zásuvky. NezdieĽajte zásuvku s ostatnými spotrebiļ mi. Zapojte do zásuvky a pouġite tlaļ idlo ON / OFF pre uvedenie sauny do chodu. Ak saunu nepouġívate, odpojte ju zo zásuvky.

b. Stlaļ te tlaļ idlo 'temperature' pre zvýġenie ļ i zníġenie teploty. Ak svieti kontrolka 'heat', hodnota teploty sa bude zvyġovaŠo jeden stupeŔ vġdy po stlaļ ení tlaļ idla '+'. Ak ho stlaļ íte po dobu troch sekúnd, hodnota sa bude zvyġovaŠ rýchlejġie. Obdobne zníġite teplotu pomocou tlaļ idla '-'. Potom, ļ o sauna dosiahne poġadovanú teplotu, kontrolka 'heat' zhasne.

c. Stlaļ te tlaļ idlo 'light' pre zapnutie a vypnutie svetla.

d. PokiaĽe v saune príliġ dusno, otvorte stropný ventilaļ ný otvor alebo dvere.

e. Po saunovaní saunu vypnite a odpojte od elektrického zdroja.

f. Pre nastavenie ľ asu stlač te tlač idlo 'function' a poľ kajte, až zač ne blikaťfunkcia 'time ". Stlač te tlač idlo '+' a '-' pre nastavenie ľ asovač a od 5 do 60 minút. Ak ho stlač íte po dobu troch sekúnd, hodnota sa bude zvyšovaťrýchlejšie. Pokiaľje na displeji hodnota '05', zaznie zvukové upozornenie a prístroj sa automaticky po 5 minútach vypne. Pre predĺženie pobytu v saune, znovu nastavte ľ asovač .

g. Možno meniťmedzi zobrazením vo Fahrenheitoch alebo stupňoch celzia: stlač te vo funkcii 'temperature' zároveň tlač idlo "+" a "-", potom stlač te tlač idlo "light" pre zmenu.

h. **CD prehrávač** (je voliteľná súč asťou)

Preč ítajte si prosím inštrukcie autorádio s CD prehrávač om.

Upozornenie

1. Bezpeč nostné opatrenie

a. Aby nedošlo k poškiaru, nesušte oblečenie alebo nenechávajte uteráky v saune.

b. Aby nedošlo k popáleniu alebo úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa alebo nepoužívajte kovové nástroje na sieťovom kryte dlhovlnného infračerveného filmu.

c. Nedotýkajte sa po dobu saunovania žiarovky. Pokiaľje nutné žiarovku vymeniť, vypnite saunu a poč kajte, až žiarovka vychladne.

d. Nestriekajte na ohrievač vodu. Môže dôjsťk elektrickému šoku alebo poškodeniu ohrievač ov.

e. Nepoužívajte infrasaunu, ak sa Vás týka niektorý z nasledujúcich bodov:

1. Otvorte rany

2. Oč né ochorenia

3. ťažké spáleniny

4. Pre tehotné ženy a malé deti je používanie sauny zakázané. Deti od 6 rokov môžu saunu používaťza dozoru dospelej osoby.

5. Ak máte nejaké ochorenie úzko spojené s teplotou, srdcové ochorenia alebo problémy s tlakom, konzultujte používanie sauny najprv so svojím lekárom.

6. Nepúšťajte do sauny domácich miláč ikov.

7. Nepoužívajte saunu, ak ste pod vplyvom alkoholu.

Riešenie problémov:

	problém	Možná príč ina	Riešenie
1	Kontrolka napájania nefunguje	Konektor nie je správne pripojený	Skontrolujte alebo vymeňte konektor
		Žiadny vstup napájania	Skontrolujte obvody (najmä, ľ i je vstup napájania)
		Kontrolka je pokazená	Vymeňte obvod
2	Kontrolka pre funkciu nefunguje	Kontrolka ohrevu je pokazená	Vymeňte príslušný kontrolný panel
		Obvodová doska alebo komponenty sú rozbité	Vymeňte obvodovú dosku
		Teplotný senzor je pokazený	Skontrolujte, ľ i je konektor uvoľnený a vymeňte ho
3	Infračervený ohrievač nekúri	Ohrievač je pokazený	Vymeňte za nový s rovnakými špecifikáciami

		Spojenie káblov je povolené	Skontrolujte a upevnite
		Teplotný senzor je pokazený	Skontrolujte, ļ i je kábel senzoru uvoČnený a vymeŕte ho
		Obvodová doska nefunguje	Vymeŕte obvodovú dosku
4	Zápach zo sauny	Problémy s obvodom	1) Odstráŕte pravdepodobný zdroj zápachu 2）Teplota niektorého ohrievaļ a je príliġ vysoká, odpojte ho a vymeŕte 3) Obvodové ļ asti sú pokazené
5	Ģiarovka nefunguje	Ģiarovka je spálená	Vymeŕte ġiarovku
		Káble ġiarovky sú povolené	Vymeŕte objímku ġiarovky
		Problémy s elektrickým kontrolným panelom	Opravte ho alebo vymeŕte
6	Sauna se nezapína	Napájací kábel je odpojený	Zapojte späŠnapájací kábel do zásuvky
		Zásuvka je bez elektriny	Skontrolujte zásuvku alebo istiļ
		Napájanie alebo obvodový panel je pokazený	Vymeŕte zdroj napájania alebo súvisiace obvodovú dosku
7	Displej teploty zobrazuje "EP"	Konektor teplotného senzora je povolený alebo je poġkodený senzor	Upevnite konektor teplotného senzora alebo vymeŕte senzor
8	Displej teploty zobrazuje "H"	Teplota vo vnútri sauny je príliġ vysoká	Vypnite prístroj a obráŠte sa na výrobcu
9	Reproduktor nefunguje	Reproduktor je pokazený	Vymeŕte za nový s rovnakými ġpecifikáciami
		Kábel reproduktora je povolený	Znovu pripojte kábel reproduktora
		Indikátor napájania pre CD je vypnutý	Zapnite spínaļ
10	CD prehrávaļ nefunguje	Napájací konektor je povolený alebo poġkodený	Skontrolujte alebo vymeŕte konektor
		CD prehrávaļ nie je napájaný	Skontrolujte napájacie káble alebo ich vymeŕte
		CD prehrávaļ je chybný	Vymeŕte CD prehrávaļ
		Poistky na ochranu CD-prehrávaļ a sú spálené	Vymeŕte poistky

SK

POKYNY K ÚDRŽBE

(ČISTENIE A ÚDRŽBA)

Čistenie

Čistite čelný panel mokrým uterákom, alebo v prípade potreby malým množstvom ruč ného mydla spolu s teplou vodou. Čistite saunu vlhkou bavlnenou handričkou, osušte čistou suchou handričkou. ***Nepoužívajte benzín, alkohol ani silné čistiace prostriedky. POZNÁMKA: každá chemikália, ktorá môže poškodiť drevený materiál, poškodí saunu a ochrannú vrstvu, ktorá je na dreve.***

****** Doporučuje sa nenechávať saunu alebo CD prehrávač zapnutý po dobu viac než 2 hodiny. *****

(Pre zachovanie dlhšej životnosti ohrievač a a CD prehrávač e.)

Preprava a skladovanie

1. Nevystavujte dažďu, snehu alebo silným nárazom počas prepravy.
2. Neskladujte vo vlhkom prostredí.

Zoznam položiek v balení

1X predný panel
1X zadný panel
2X bočné panely
1X spodný panel
1X vnútorný horný panel
1X vonkajší horný panel
1X sedačka
1 X deflektorová lišta
1X sáčok skrutiek a matíc
1X užívateľská príručka (návod k použitiu)

SK

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi

záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
2. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení.

Copyright - autorské práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

OCHRANA ĮIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Po uplynutí doby ġivotnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za úļ elom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na urļ ených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôġete zachovaŠcenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na ġivotné prostredie a Ľudské zdravie, ļ o by mohli byŠdôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. ńalġie podrobnosti si vyġiadajte od miestneho úradu alebo najbliġġieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môġu byŠv súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

TRINET Corp, s. r. o.
Cesta do Rudiny 1098
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia
info@najlacnejsisport.sk
www.najlacnejsisport.sk

EN

Infrasauna MASTER®

MAS-I252,MAS-I257, MAS-I273

User´s manual

NEJLEVNEJSI SPORT.CZ
NAJLACNEJSI SPORT.SK
NAJTANSZY SPORT.PL

EN

IMPORTANT SAFETY GUIDES

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

A) Reference to the warning marking provided with the heater, indicating the importance of attaching the marking. There are the relevant explaination for all kinds of warning notice, also there is the limite for the location of warning notice as below:

1) The hyperthermia warning marking should be located on the outside of the door at eye level.

2) The fire warning marking should be located on the interior wall above the heater at eye level.

B) A receptacle shall not be installed inside the heated room.

C) The door of the heated room do not include any locking or latching system, malfunction of which could cause entrapment inside the heated room.

D) Keep the intended ventilation open when use the dry-bath bathing room.

E) CAUTION: Hyperthermia occurs when the internal temperature of the body reaches a level several degrees above the normal body temperature of 98.6°F(37℃**). The symptoms of hyperthermia include an increase in the internal temperature of the body, dizziness, lethargy, drowsiness, and fainting. The effects of hyperthermia include:**

a) Failure to perceive heat;

b) Failure to recognize the need to exit the room;

c) Unawareness of impending hazard;

d) Fetal damage in pregnant women;

e) Physical inability to exit the room; and

f) Unconsciousness.

WARNING ï The use of alcohol, drugs, or medication is capable of greatly increasing the risk of fatal hyperthermia.

G) WARNING: REDUCE THE RISK OF ELECTROCUTION AND BURNS, DO NOT OPERATE UNLESS GUARD IS IN PLACE.

H) CAUTION: EXCESSIVE EXPOSURE CAN BE HARMFUL TO HEALTH. PERSONS WITH POOR HEALTH SHOULD CONSULT THEIR PHYSICIANS BEFORE USING SAUNA.

I) CAUTION: REDUCE THE RICK OF FIRE, DO NOT PLACE COMBUSTIBLE MATERIAL ON HEATER AT ANY TIME.

J) WARNING: REDUCE THE RISK OF OVERHEATING:

a) EXIT IMMEDIATELY IF UNCOMFORTABLE, DIZZY, OR SLEEPY, STAYING TOO LONG IN A HEATED AREA IS CAPABLE OF CAUSING OVERHEATING.

b) SUPERVISE CHILDREN AT ALL TIMES.

c) CHECK WITH A DOCTOR BEFORE USE IF PREGNANT, IN POOR HEALTH, OR UNDER MEDICAL CARE.

d) BREATHING HEATED AIR IN CONJUNCTION WITH CONSUMPTION OF ALCOHOL, DRUGS, OR MEDICATION IS CAPABLE OF CAUSING UNCONSCIOUSNESS.

K) WARNING: REDUCE THE RISK OF ELECTROCUTION, DISCONNECT THE SUPPLY CONNECT BEFORE SERVICING.

EN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

We welcome you to the most affordable infrared sauna in the nation! We also congratulate you on your new path to better health! Thousands of users enjoy the benefits of infrared saunas every day. Infrared saunas help you burn calories, reduce toxins, relieve pain and even clear complexions. Now you can enjoy the great benefits of far-infrared heat within the privacy of your own home.

We strive to deliver superior home health products at an affordable price. Our list of clients grows daily and we believe that your success is our success. Our staff has over 15 years of combined professional experience and is ready to provide you with excellent customer service.

Health & Beauty Benefits

Relieve pain: The far-infrared rays of a sauna accelerate the blood circulation and supply more oxygen to the body. Increased blood circulation diminishes inflammation, relieves pain, and speeds up recovery. Infrared saunas have also been used to treat bursitis, rheumatism, arthritis, and hemorrhoids. Increased blood circulation not only alleviates internal ailments, but also skin conditions such as psoriasis, eczema and scars. Good circulation is essential for smooth and firm skin.

Burn calories & fat: The far-infrared rays of the sauna eliminate extra salt and subcutaneous fat. Burn up to 600 calories in one half hour session versus a half hour of jogging which burns 300 calories, and a half hour of cycling burns 225 calories.

Relax your body and mind: Use the built-in CD player to listen to your favorite music to relax and reduce stress. Infrared saunas also improve; often cure insomnia, and other stress related disorders(CD is the optional part).

Reduce toxins and improve complexions: Sweating in a lower temperature environment activates the sweat glands and expels toxins from the skin.

Highlights

a. High quality craftsmanship
b. Automatic thermostat for constant temperature
c. Timer and buzzer: buzzer sounds 5 minutes before the end of session
d. Digital sensor and thermometer
e. Infrared heating film

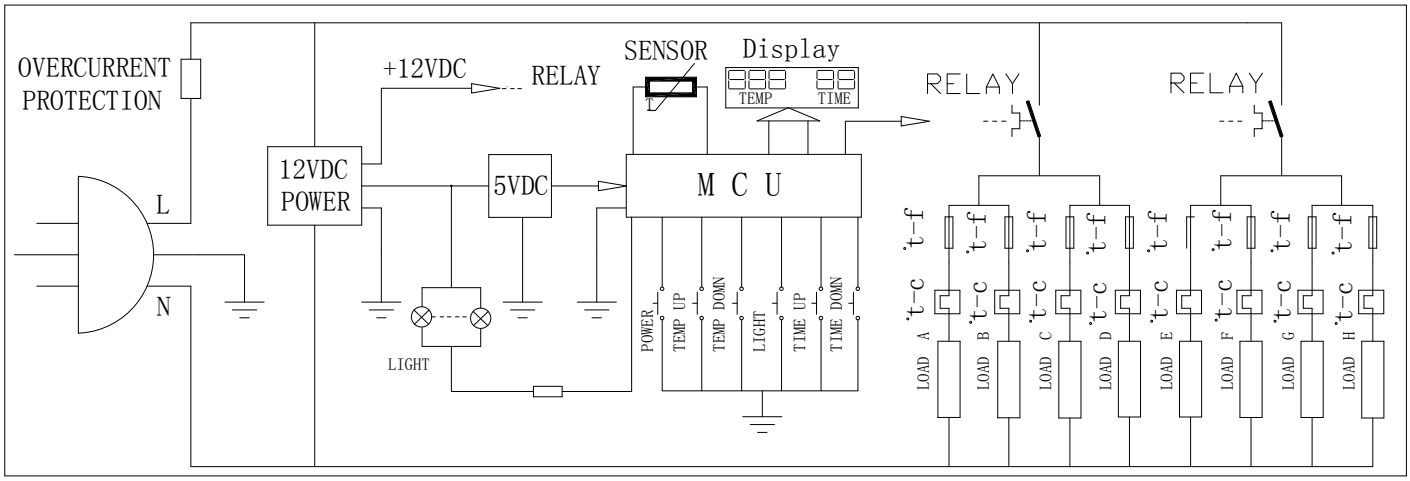

Installation

Installation requirements

d. Do not plug any other appliances into the outlet with your our infrared sauna.

e. Install the sauna on a completely level floor.

f. Do not spray the exterior with water. If the floor is damp, install a floor separator to keep the sauna high & dry.

g. Do not store flammable objects or chemical substances near the sauna.

Installation procedure

Sauna Room:

1. Structure of Infrared Sauna. **See FIG-1**

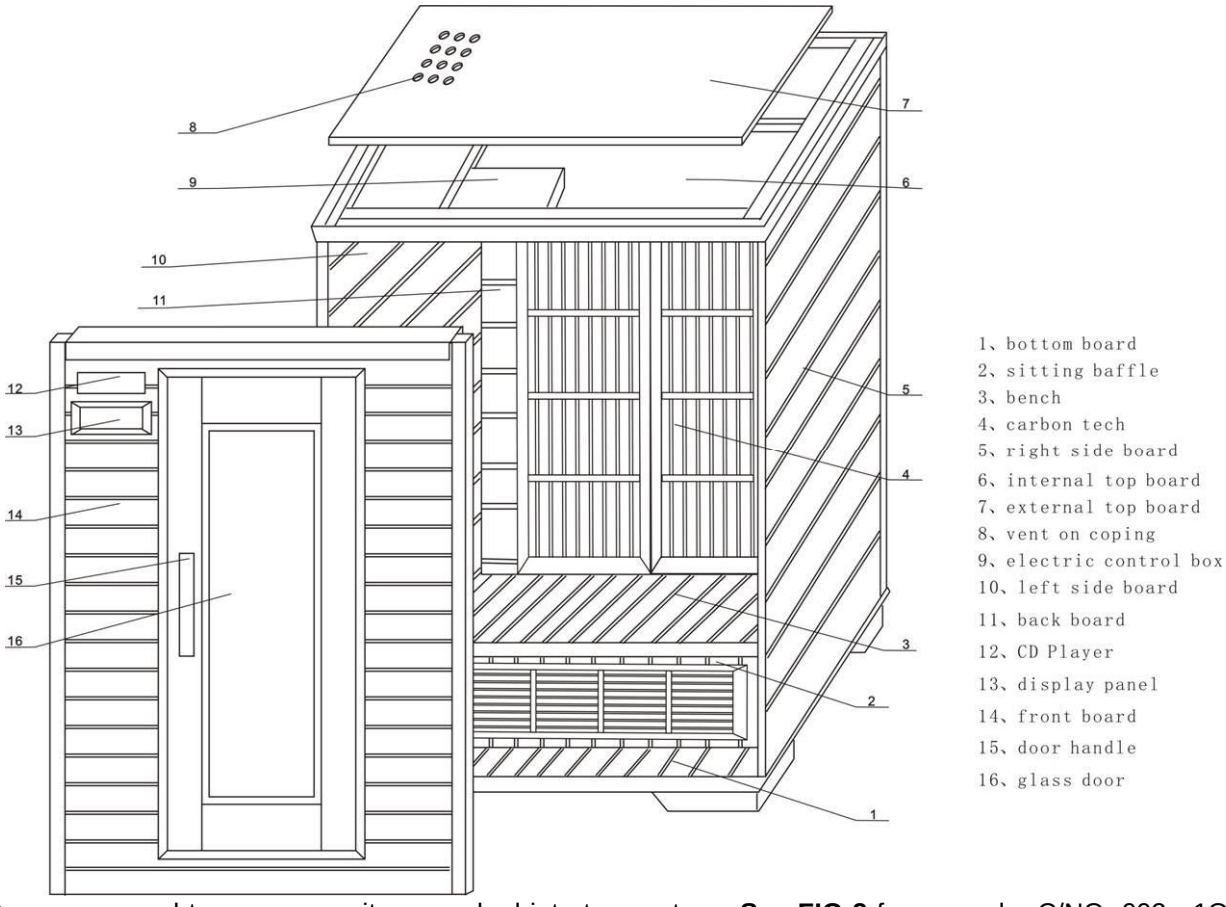

4. One person and two person unit are packed into two cartons. **See FIG-2** for example: C/NO: 002 1OF 2 and C/NO: 002 2 OF 2 are for one unit.

FIG-2 Two cartons

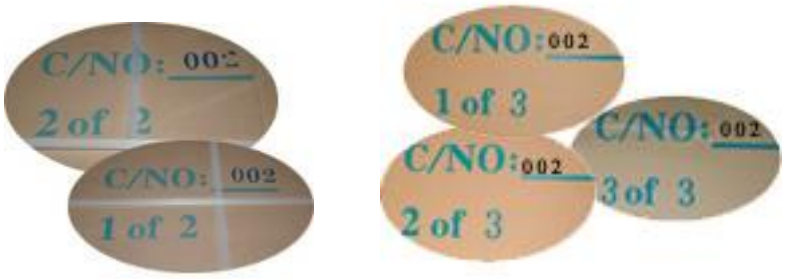

FIG-2.1 C/No.

3-persons sauna, 4-persons sauna are packed in 3cartons, for example: C/NO: 002 1OF 3, C/NO: 002 2 OF 3 and C/NO: 002 3 OF 3 are for one unit;

3..Make sure all parts are present before installing the unit. See packing list below.

A. User manual B. Bottom board C. Back Board D. Left side board E. Right side board
F. Sitting baffle G. Sitting board H. Front board I. Internal top board J. External top board
K. CD Player（**optional parts**) L. CD player back cover

7. Place the bottom board (section 4, Sauna room diagram, p.3) in the desired location of your sauna, and make sure which side is the front and which side is the back. **See FIG-3.**

FIG-3 Placing bottom floor

FIG-4 Assembling back board

8. Align the backboard with bottom boardôs corresponding battens; make sure they are in line. **See FIG-4**
9. Align the left board with bottom boardôs corresponding battens; make sure left board fits flush into backboard. **See FIG-5**

FIG-5 Assembling left board

FIG-6 Latching

9. The latch has a guide tab that must be placed in the guide slot for alignment. Pick up the back panel (hold it upright to the floor panel) and place the tab in the slot, do not latch at this time. When the back wall and the front wall/side wall are set together on the floor panel, close and latch it. **See Figure 6**

FIG-7 Assembling right board

FIG-8 Assembling sitting boardøs support

10. Align the right board with bottom boardøs corresponding battens; make sure right board fits flush into backboard and latch together. **See FIG-6 and FIG-7**

9. Slide the sitting baffle down vertically into the slot within left and right panel. Next, connect the benchøs heater element wire to corresponding wire from the back wall, then locate sitting baffle and slide into place. **See Figure 8,9** Note: Make sure the wires are connected tightly, otherwise the heater will not work.

FIG-9 Connecting wire

FIG-10 Assembling sitting board

10. Put the sitting board horizontally on corresponding battens of the backboard. **See FIG-10**

FIG-11 Assembling front board

11. Align the front board (section 3) with bottom boardøs corresponding battens, and then latch it with the left and right

boards respectively. Notes: Take caution of the glass door to avoid damage. See FIG-11.

12. Put the wires of front board and backboard into the cabinet to avoid pressing the wires during installing. **See FIG-12**.Open the door, raise the top board high enough to see if it fits with the surrounding boards, then put down.

FIG-12 Setting the top board

FIG-13 Leading the wires of heaters onto the board through the corresponding hole

13. During the course of putting down the internal top board, make sure all the wires (mentioned above) and connecting plugs are slipped through the corresponding holes of the top board. All these wires will be led into connecting with the controller on the internal top board. **See FIG-13**

14. **See FIG-14.** Connect all the wires and connectors to the corresponding outlets on the top board. Please be sure all the plugs are connected tightly.

FIG-14 Connectors on the internal top board

FIG-15 Put down the wires into the sauna cabin

15. After that, put down the power plugs of the speakers, temperature sensor, control panel and CD player through the hole near the fan on the top board. **See FIG 15**

16. Take out the car stereo with CD player (section 2), check its spare parts, put the stereo into the CD frame. See FIG-16.1. Then screw the attached stereo support to the stereo. **See FIG-16, 16.1, 16.2, 16.3** Note: CD player on selected model only.

FIG-16 Checking stereo w/CD spare parts

FIG-16.1 Fixing stereo w/ CD

FIG-16.2 Fix the CD to the metal support

FIG-16.3 Lock the CD with its metal support

17. All the wirings from top board should be linked with corresponding connectors of the control panel, the CD player, the temperature sensor and the radio antenna. Otherwise, the sauna will not function if any connections are missed. **See FIG 17-20.**

FIG-17 Link the CD connectors

FIG-18 Link the sensor connectors

FIG-19 Link the control panel connectors

FIG-20 Link the antenna connectors

FIG-21 CD player back cover and screws

FIG-21.1 Fix the CD player back cover with screws

18. Take down the bag of screws affixed to the CD player back cover; use a cross screwdriver to screw in the CD player back cover over the CD player. **See FIG-21, 21.1**

19. Making sure all steps are finished correctly, plug in the power and try using the sauna at first to make sure it will work properly. Then put the external top board (section 10) over the internal top board, and take out the power plug through the corresponding hole in the external top board. **See FIG-22**

FIG-22 Slip the power plug through external top board

FIG-23 Fix the external board with screws

21. Take the screws affixed on the external top board, then set up the board using the cross screwdriver. **See FIG-23**

Installation Completed.

Operation

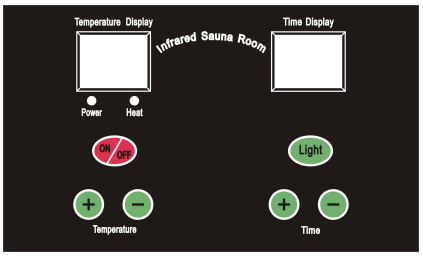

1. Precautions

e. Check all the circuitry and the plug meet all requirements.

f. Set the temperature and time to a comfortable level, normally, 60 minutes at 50-65℃（122ºF-140℉）

Note: If ambient temperature is lower than 18.3℃(65℉), please set the temperature at about 122 ºF; and if ambient temperature is higher than 18.3℃(65℉), please set the temperature at about 65℃(140 ºF).

g. Drink a cup of water before the sauna session.

h. After 2 hours of continuous use, shut the sauna down for one hour.

i. To avoid burns, do not touch the heating element.

2. Operation

i. See electrical label on the unit, and plug the sauna into a proper wall outlet. Do not share the outlet with any other appliances. Plug the unit into the outlet and use the ON/OFF switch to activate the sauna. Sauna should be **unplugged** when not in use.

j. Press the ótemperatureô button to increase or decrease the temperature. If the óheatô light is on, the temperature setting will increase one degree every time the ó+ô button is pushed. If pressed for three seconds, the setting will increase quickly. Decrease the temperature in the same manner by pressing the ó-ô button. After the sauna reaches the desired temperature, the óheatô light turns off.

k. Press the ólightô button to turn the light on and off.

l. If the sauna is too stuffy, open the vent in the ceiling or open the front door.

m. After your sauna session, turn off, and unplug the power cable.

n. To set the time press the ófunctionô button until the ótimeô button blinks. Press the ó+ô and ó-ô buttons to set the timer from 5 to 60 minutes. If pressed for three seconds, the timer will increase quickly. When the display reads ó05ô, the timer will buzzes then the machine will shut off automatically after 5 minutes. To extend the sauna session, reset the timer again.

o. The Fahrenheit and Centigrade display can be switched: press the temperature button "+" and "-" at the meantime, then press the button of "light" to switch

p. CD Player (CD is the optional part)

Please read the instruction of our car stereo with CD player

Warnings

1. Safety precautions

f. To avoid fire, do not dry clothes or leave any towels in the sauna.

g. To prevent burns or electric shocks, do not touch or use metal tools on the net cover of the far infrared film elements.

h. While in the sauna, do not touch the light bulb. If the bulb needs to be changed, switch it off and wait until the sauna is shut off and the bulb is cool

i. Do not spray water on the far-infrared tube. This activity may result in electric shock or damage to the heater elements.

j. Do not use the infrared sauna if you have any of the following conditions:

1. Open wounds
2. Eye diseases
3. Sever sunburns
4. Elderly & weak people, especially those suffering from a disease, pregnant women and infants are prohibited. Children over the age of 6 years may use the sauna under the supervision of adults.
5. If suffering from a disease directly related to temperature, seek the advice of a doctor before using.
6. Do not place pets in the sauna.
7. Do not use the sauna if you are under the effects of alcohol.

Trouble Shooting:

	problem	possible reason	countermeasure
1	indicator light for power supply not working	The connector is not connected properly	Check the connector or replace a new one
		No power supply input	chick the circuitry (especially weather there is power supply input)
		Indicator light is broken	replace the circuitry panel
2	Indicator light for function is not working	The heating indicator light is broken	Replace the relevant control panel
		The circuit board or components are broken	Replace the circuit board
		the temperature sensor is broken	check the connect is loosen and replace it
3	Infrared Heater not heating up	The heater is broken	Replace with a new one Of the same specifications
		The wire junction or the heaterõs wire is loosen	Check and make them tight
		the temperature sensor is broken	check junction of the temperature sensor is loosen and replace it
		the circuit board of the relay is not work	replace the circuit board
4	Odor from the sauna	The circuitõs problems	1) there is eyewinker around, remove it 2）some heaterõs temperature over high,cut off the power supply,replace it 3) parts on the circurity is broken
5	Light bulb is not working	Light bulb is burned out	Replace the light bulb
		Light bulb wiring is loosen	Replace the lamp holder
		Problems with electrical control panel	Repair or replace it
6	Sauna is not power up	Power cord is unplug	Plug back power cord to outlet
		Outlet has no power	Check outlet or circuit breaker
		Power supply or circuit panel is broken	Replace the power supply or related circuitry board
7	The temperature display show "EP"	The connector of temperature sensor is loose or sensor damaged	Tighten the connector of temperature sensor or change to a new temperature sensor.
8	The temperature display show "H"	The temperature inside the sauna room is too high	Turn off the unit, and contact the manufacture.

9	Speaker does not work	The speaker is broken	Replace with a new one of the same specifications
		The speaker wire is loosen	Reconnect the speaker wire
		The power indicator light for CD is off	Turn on the switch to start work
10	CD-Player doesn't work	Power connector is loose or damage	Check connector or replace it
		DC power supply is no power to the CD-player	Check DC power supply wiring or replace the power supply
		CD-player is defective	Replace the CD-player
		CD-player protection fuses is burnt out	Replace the fuses

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

(CLEAR AND MAINTENANCE)

Cleaning

Clean the faceplate with a wet towel, or clean with a small amount of hand-soap mixed with warm water if necessary. Clean the sauna room with a wet cotton towel, dry with a clean dry towel. ***Do no use benzene, alcohol, or strong cleaning chemicals on sauna. NOTE: Any chemical that can damage wood material will damage the sauna and the protection layer that is on the wood.***

****** Suggest do not leave the sauna or CD player on for more than 2 hours at a time. ******
(For giving heaters and CD player longer lifetime.)

Transportation and storage

3. **Avoid exposure to rain, snow or strong collisions during transport.**
4. **Do not store in damp environments.**

Packing list

1X front panel
1Xbackboard
2X side panels
1X floor panel
1X inner top panel
1X outer top panel
1X sitting panel (2 pcs for FRB-044)
1 X sitting baffle （2 pcs for FRB-044）
1X Bag of screws and bolts
1X Instruction manual

EN

WARRANTY

for other countries

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

Inviromental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal.
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is uneconomical. Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly.
There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point.
In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations

© COPYRIGHT
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others.
Reproduction prohibited!

Address of local distributor: