



Paddleboard MASTER Aqua

Uživatelský manuál



Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho výrobku.

Pokyny v tomto manuálu vám napomohou k bezpečnému a správnému používání

nafukovacího paddleboardu. Přečtěte si prosím uvedené pokyny a bezpečnostní upozornění před použitím.


Nesprávné použití výrobku může vést k jeho poškození. Používání paddleboardu přizpůsobte povětrnostním a mořským podmínkám.

Při jízdě na paddleboardu je nutné, abyste měli nasazenou plovací vestu. Vždy se řídte místními nařízeními a regulacemi.

Obsah balení

- Nafukovací paddleboard
- Třídlné nastavitelné pádlo z hliníku
- Ruční pumpa s měřidlem tlaku
- Opravná sada + klíč na ventil
- Přepravní obal
- Střední ploutev

Seznam dílů

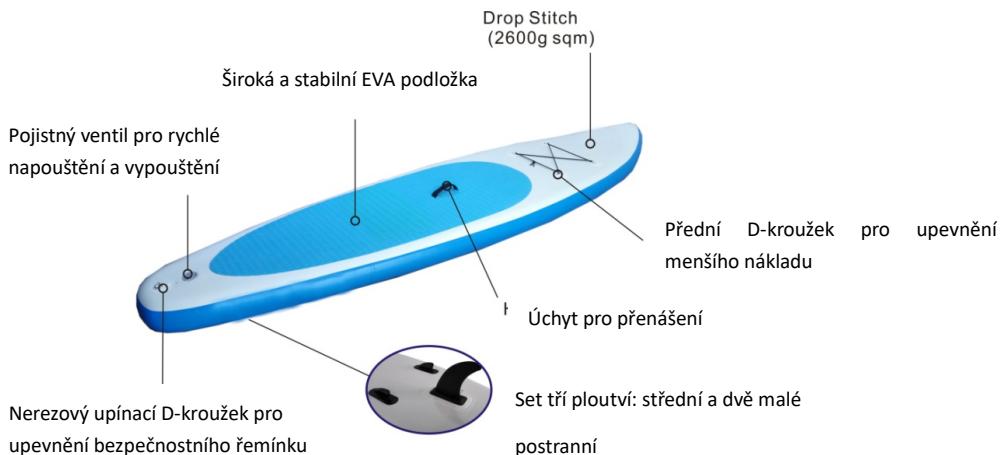

Příprava na montáž


1. Vybalte a rozložte paddleboard.

K montáži zvolte hladký a čistý povrch. Roztáhněte paddleboard horní stranou vzhůru.

2. Použití ventilu

Ke správnému nafukování a vyfukování postupujte dle následujících pokynů. Ventil je umístěn u špičky desky.

Bezpečnostní čep ventilu má 2 polohy – vrchní UP – vzduch neuniká a spodní DOWN – vzduch samovolně uniká. Pro nafukování je třeba, aby byl čep ve vrchní poloze UP. Jinak po vysunutí pumpy vzduch unikne.

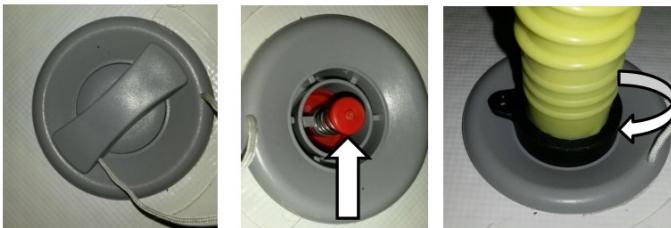

Okolí ventilu před vypouštěním očistěte od písku či drobných nečistot, které by se mohly vypouštěným vzduchem zvířit.

3. Nafouknutí paddleboardu

- Odšroubujte (půl otočením proti směru hodinových ručiček) kryt ventilu, zkontrolujte, zda je bezpečnostní čep ventilu ve vrchní poloze. Pokud je ve spodní poloze, čep zamáčkněte a pootočte s ním.



- Ujistěte se, že má pumpa připojenou hadici na nafukování
- Koncovku pumpy vložte do ventilu pomocí půl otočení ve směru hodinových ručiček.



- Začněte do výrobku pumpovat vzduch. Nafukujte, dokud nedosáhnete doporučeného tlaku. Doporučený tlak je minimálně 12psi a maximálně 15psi.



Pokud chcete trochu upustit vzduch, lehce zamáčkněte čep do spodní pozice.

- Po nafouknutí pumpu odpojte pootočením.
- Našroubujte kryt ventilu. Jedině tak zabráníte náhodnému úniku vzduchu.



Vyfouknutí

Pro vyfukování je třeba, aby byl čep ve spodní pozici. Pokud je ve vrchní pozici, stlačte čep a pootočte s ním.

4. Instalace ploutví

Dvě postranní ploutve jsou na výrobku napevno. Střední ploutev na výrobek umístěte po nafouknutí paddleboardu. Ploutev na tělo výrobku jednoduše nasuňte a připevněte upevňovacím kolíkem.



Umístění ploutve provádějte před vstupem do vody. Vždy se ujistěte, že je ploutev bezpečně zajištěna.

5. Pokyny k nafouknutí a bezpečnostní opatření

Nepoužívejte elektrický kompresor, který není určen pro paddleboardy. Škody vzniklé použitím elektrického kompresu nejsou kryty zárukou.

Po 2-3 dnech může používáním dojít k poklesu tlaku. Výrobek jednoduše dofoukněte.

Paddleboard nafoukněte 24 hodin před použitím na vodě. Můžete tak

zkontrolovat stav výrobku a odhalit případný únik vzduchu. Pokud zaznamenáte pokles tlaku ve výrobku, postupujte dle pokynů uvedených v tomto manuálu.

NEPŘEFUKUJTE výrobek. Tlak ve výrobku nesmí překročit 15 psi. Správně nafouknutý paddleboard poznáte tak, že jsou všechny komory naplněné vzduchem a po stlačení výrobku ucítíte odpor.


NAFOUKNUTÝ výrobek (při plném tlaku) nenechávejte po použití nikdy ležet na břehu na přímém slunečním svitu. Sluneční svit pronikající do paddleboardu zvýší tlak uvnitř výrobku. Může dojít k prasknutí! Po použití proto doporučujeme tlak snížit. Na případné vzniklé závady se nevztahuje reklamace!

Kontakt výrobku se studenou vodou může způsobit pokles tlaku uvnitř, proto doporučujeme, abyste měli vždy k dispozici pumpu na případné dofouknutí.

Montáž teleskopických pádel

Pádla k paddleboardu se skládají ze tří částí. Při skládání je nutné, abyste při nasunování jednotlivých částí stiskli pojistné tlačítka. Horní díl pádla má nastavitelnou velikost.

Volba vhodné délky pádla: Nejdříve prodlužte horní část pádla tak, aby bylo o 15 cm delší než výška uživatele. Poté nastavte délku pádla tak, aby vám jeho délka byla pohodlná. Delší pádlo zajistí hladší a jednodušší pádlování. Kratší pádlo je vhodné pro výkonnostní a závodní plavbu. Nastavení pádla provádějte před vstupem do vody. Vždy se ujistěte, že jsou všechny části pádla bezpečně zajištěny.

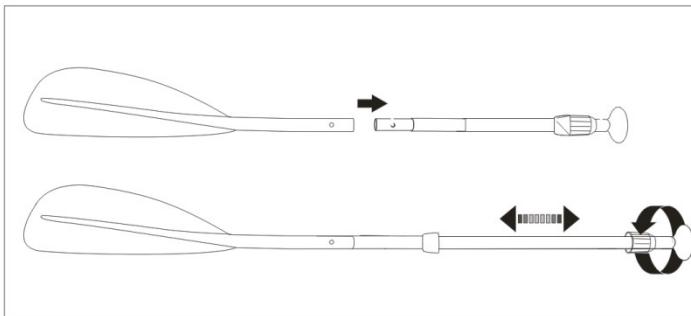

Vlastnosti:

Nastaviteľná dĺžka: 165 to 205 cm

Lehké, plavoucí na hladině, váha: 950g

Násada: 29 a 27mm, slitina 6005-T6

Kompaktní: třídílné pádlo, 80cm

Detekce úniku vzduchu a oprava

Detekce úniku vzduchu

V případě, že zaznamenáte, že z výrobku uniká vzduch a tento únik není způsoben změnou teploty, postupujte podle následujících kroků. Nejprve zkontrolujte ventil. V lávci s rozprašovačem smíchejte vodu s mýdlem. Tímto roztokem poprašte okolí ventilu. Pokud se v okolí ventilu začnou tvořit bublinky, zkontrolujte pozici ventilu a ujistěte se, že je ventil ve správné poloze.

Únik vzduchu přes ventil

Už z výroby či během používání (z důvodů změn teplot a tlaků, kterým je výrobek vystaven, nasazováním a vyndáváním hadice pumpy, či pouhým skladováním) může docházet k mírným netěsnostem ventilu. Výrobce s tímto počítá a u každého výrobku je opravná sada, která obsahuje kromě záplat také klíč na ventil. Ventil není nijak

lepený (z důvodu opravitelnosti) a těsnost je dána pouhým pevným stažením materiálu mezi dva protikusy ventili.

V takovém případě doporučujeme výrobek nafouknout na cca polovinu provozního tlaku a dotáhnout klíčem ventil. Vzduch přestane utíkat, výsledek uslyšíte ihned.

Upozornění: klíč slouží pouze k dotažení, případně výměně ventilu (v servisu). Neslouží k tomu, aby byl plovák vypuštěn vyšroubováním ventilu! Vystavujete se zranění či poškození ventilu a ztrátě záruký.

V případě, že jsou ventily v pořádku, se bude trhlina nacházet na desce paddleboardu.

Povrch desky paddleboardu navlhčete roztokem vody s mýdlem a sledujte, kde se začnou tvořit bubliny. Trhliny se dají opravit velmi jednoduše.

V případě, že bubliny tvoří nezačnou, nafoukněte paddleboard do maximální povolené míry a snažte se unikající vzduch lokalizovat po sluchu. Lokalizované místo opět poprašte roztokem a snažte se nalézt trhlinu.

Sada na opravu paddleboardu

Trhliny menší než 2 mm v průměru lze opravit pomocí lepidla, nemusíte tedy použít přiloženou záplatu. Na malou trhlinu aplikujte kapku lepidla a nechejte ho schnout po 12 hodin.

Při použití záplat postupujte následovně:

- Kompletně vyfoukněte paddleboard, rozložte ho a nechejte uschnout.
- Záplatu vystříhněte tak, aby byla o 5 cm větší než trhлина.
- Alkoholem očistěte postižené místo.
- Na záplatu a na postižené místo naneste tři vrstvy lepidla. Před nanesením další vrstvy nechejte předchozí vrstvu 5 minut schnout.
- Záplatu umístěte přes trhlinu. Lepidlo přilne téměř okamžitě, takže je nutné, abyste záplatu umístili přesně. Na vyrovnání záplaty použijte váleček.
- Lepidlo nechejte schnout po dobu alespoň 24 hodin.

Skladování a péče

- Před uložením paddleboard očistěte a nechejte uschnout. Předejte tak vzniku plísně.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Použijte mýdlo a čistou vodu.
- Paddleboard je možno skladovat vyfouknutý i nafouknutý. Vyfouknutý paddleboard skladujte v přepravním obalu.
- V případě, že budete paddleboard skladovat ve venkovních prostorách, skladujte jej na vyvýšeném místě a zakryjte ochrannou plachrou.
- Nedoporučujeme paddleboard skladovat zavěšený.
- Neskladujte v extrémních teplotách: nad 66° pod -23°).
- Skladujte na suchém a čistém místě.
- Výrobek nerolujte příliš napevno.
- V případě, že dojde k ohnutí ploutví, umístěte je do vařící vody či použijte teplý vzduch (fén atd.) a ploutve narovnejte.

VAROVÁNÍ

- Před každým použitím zkонтrolujte stav výrobcu.
- Doporučujeme sport provozovat ve více lidech.
- Při jízdě na paddleboardu buďte neustále v kontaktu s další osobou.
- Před jízdou ověřte, zda panují vhodné povětrnostní a mořské podmínky k jízdě.
- Na paddleboardu nejezděte, pokud vítr fouká směrem od pobřeží.
- Výrobek používejte pouze za příznivých podmínek, informujte se o mořských podmínkách (proud, příliv a odliv) a jejich vlivu na jízdu na paddleboardu.
- Používejte vhodný oděv, např. neoprenovou kombinézu.
- Při jízdě na paddleboardu mějte nasazenou záchrannou vestu či jinou záchrannou plovací výbavu.
- Vždy mějte řemínek paddleboardu připnutý.
- Absolvujte kurz první pomoci a při jízdě mějte k dispozici výbavu pro první pomoc.
- Nepoužívejte paddleboard, pokud neumíte plavat.
- Před ani během používání paddleboard nekonzumujte alkohol a jiné omamné látky.

Bezpečnostní upozornění


1. Neochrání proti utonutí

2. Výrobek je pod tlakem

3. Vhodný pouze pro plavce

4. Děti musí být pod dozorem

dospělého

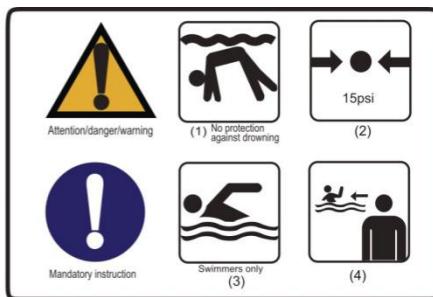


1. Nepoužívejte na divoké vodě

2. Nepoužívejte na vysokých vlnách

3. Nepoužívejte za odlivu

4. Nepoužívejte za větrného počasí

5. Nevhodné pro děti mladší 14 let

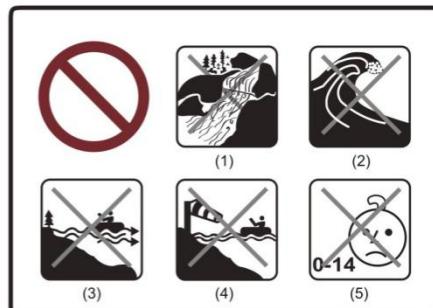

1. Před jízdou si nastudujte uživatelský manuál

2. Nafoukněte všechny komory paddleboardu

3. Pouze pro jednu osobu

4. Bezpečná vzdálenost od břehu:

150 m

5. Maximální váha uživatele:

MAS-B813: 110 kg


MAS-B810: 110 kg

MAS-B816: 130 kg

MAS-B817: 160 kg

MAS-B818: 160 kg

MAS-B819: 170 kg

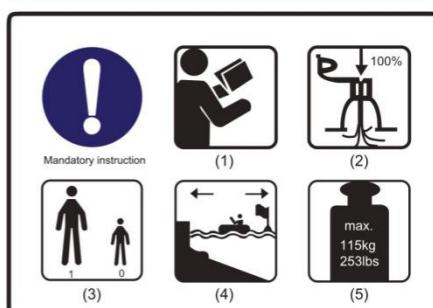

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškozením
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy)
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou
6. neodbornými zásahy
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. v době záruk budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiélem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o zakoupení

Copyright - autorská práva

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské parvo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.

Provozní 5560/1B
722 00 Ostrava-Třebovice
servis@mastersport.cz



Paddleboard MASTER Aqua

Užívateľský manuál




Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho výrobku.

Pokyny v tomto manuáli vám napomôžu k bezpečnému a správnemu používaniu nafukovacieho paddleboardu. Prečítajte si prosím uvedené pokyny a bezpečnostné upozornenia pred použitím.

Nesprávne použitie výrobku môže viest k jeho poškodeniu. Používanie paddleboardu prispôsobte poveternostným a morským podmienkam.

Pri jazde na paddleboard je nutné, aby ste malí nasadenú plávaciu vestu. Vždy sa riadte miestnymi nariadeniami a reguláciami.

Zoznam dielov

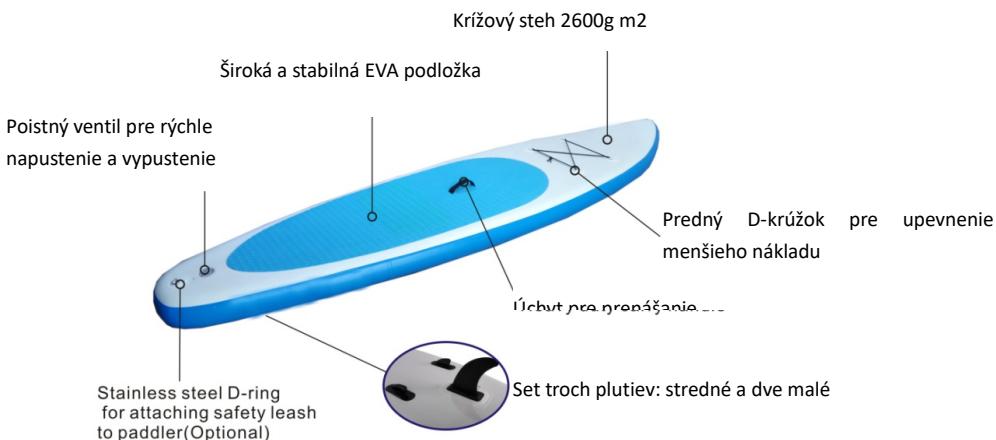

Obsah balenia

- Nafukovací paddleboard
- Trojdielne nastaviteľné pádlo z hliníka
- Ručná pumpa s meradlom tlaku
- Kľúč na ventil
- Opravná sada
- Prepravný obal
- Stredná plutva
- Užívateľský manuál

Príprava na montáž


1. Vybaľte a rozložte paddleboard.

K montáži zvolte hladký a čistý povrch. Roztiahnite paddleboard hornou stranou nahor.

2. Použitie ventilu

K správnemu nafukovaniu a vyfukovaniu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Ventil je umiestnený pri špičke dosky. Bezpečnostný čep ventilu má 2 polohy - vrchnú UP - vzduch neuniká a spodnú DOWN - vzduch samovoľne uniká. Pre nafukovanie je potrebné, aby bol čep vo vrchnej polohe UP. Inak po vysunutí pumpy vzduch unikne.

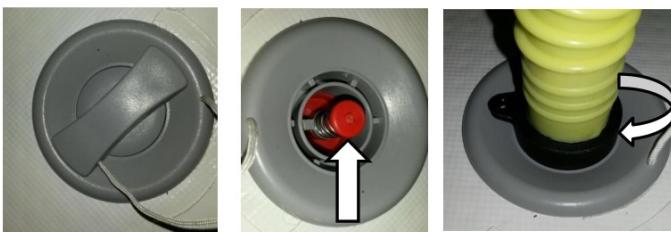

Okolie ventilu pred vypúštaním očistite od piesku či drobných nečistôt, ktoré by sa mohli vypúštaným vzduchom zvíriť. Ventil pravidelne kontrolujte a čistite, aby ste zabránili náhodnému úniku vzduchu.

3. Nafúknutie paddleboardu

- Odskrutkujte (pol otočením proti smeru hodinových ručičiek) kryt ventilu, skontrolujte, či je bezpečnostný čep ventilu vo vrchnej polohe. Pokiaľ je v spodnej polohe, čep zatlačte a pootočte s ním.
- Uistite sa, že má pumpa pripojenú hadicu na nafukovanie
- Koncovku pumpy vložte do ventilu pomocou pol otočenia proti smeru hodinových ručičiek.
- Začnite do výrobku pumpovať vzduch. Nafukujte, pokiaľ nedosiahnete doporučeného tlaku. Doporučený tlak je minimálne 12psi a maximálne 15psi.
Pokiaľ chcete trocha upustiť vzduch, ľahko zatlačte čep do spodnej polohy.
- Po nafúknutí pumpu odpojte pootočením.
- Naskrutkujte kryt ventila. Jedine tak zabráňite náhodnému úniku vzduchu.



Vyfukovanie

Pre vyfúknutie je potrebné, aby bol čep v spodnej pozícii, sklačte čep a pootočte s ním.

4. Inštalácia plutiev

Dve postranné plutvy sú na výrobku napevno. Strednú plutvu na

výrobok umiestnite po nafúknutí paddleboardu. Plutvu na telo výrobku jednoducho nasuňte a pripojte upevňovacím kolíkom.



Umiestnenie plutvy vykonávajte pred vstupom do vody. Vždy sa uistite, že je plutva bezpečne zaistená.

5. Pokyny k nafúknutiu a bezpečnostné opatrenia

Nepoužívajte elektrický kompresor. Škody vzniknuté použitím elektrického kompresu nie sú kryté zárukou.

Po 2-3 dňoch môže používaním dôjsť k poklesu tlaku. Výrobok jednoducho dofúknite.

Paddleboard nafúknite 24 hodín pred použitím na vode. Môžete tak skontrolovať stav výrobku a odhaliť prípadný únik vzduchu. Pokiaľ zaznamenáte pokles tlaku vo výrobku, postupujte podľa pokynov uvedených v tomto manuáli.

NEPREFUKUJTE výrobok. Tlak vo výrobku nesmie prekročiť 15 psi. Správne nafúknutý paddleboard spoznáte tak, že sú všetky komory naplnené vzduchom a po stlačení výrobku ucítite odpor.


NAFÚKNUTÝ výrobok (pri plnom tlaku) nenechávajte po použití nikdy ležať na brehu na priamom slnečnom svite. Slnečný svit prenikajúci do paddleboardu zvýši tlak vo vnútri výrobku. Môže dôjsť k prasknutiu! Po použití preto odporúčame tlak znížiť. Na prípadné vzniknuté závady sa nevzťahuje reklamácia!

Kontakt výrobku so studenou vodou môže spôsobiť pokles tlaku vo vnútri, preto odporúčame, aby ste mali vždy k dispozícii pumpu na prípadné dofúknutie.

Montáž teleskopických pádľ

Pádla k paddleboardu sa skladajú z troch častí. Pri skladaní je nutné, aby ste pri zasúvaní jednotlivých častí stlačili poistné tlačítka. Horný diel pádla má nastaviteľnú veľkosť.

Voľba vhodnej dĺžky pádla: Najskôr predĺžte hornú časť pádla tak, aby bolo o 15 cm dlhšia ako výška používateľa. Potom nastavte dĺžku pádla tak, aby vám jeho dĺžka bola pohodlná. Dlhšie pádlo zaistí hladšie a jednoduchšie pádlovanie. Kratšie pádlo je vhodné pre výkonnostnú a závodnú plavbu. Nastavenie pádla vykonávajte pred vstupom do vody. Vždy sa uistite, že sú všetky časti pádla bezpečne zaistené.

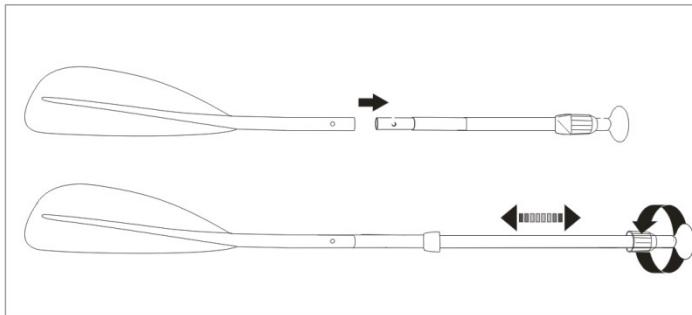

Vlastnosti:

Nastaviteľná dĺžka: 165 to 205 cm

Ľahké, plávajúce na hladine, váha: 950g

Násada: 29 a 27mm, zlatina 6005-T6

Kompaktné: trojdielne pádlo, 80cm

Detekcie úniku vzduchu a oprava

Detekcie úniku vzduchu

V prípade, že zaznamenáte, že z výrobku uniká vzduch a tento únik nie je spôsobený zmenou teploty, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Najprv skontrolujte ventil. Vo fľaši s rozprašovačom zmiešajte vodu s mydlom. Týmto roztokom poprášte okolie ventilu. Ak sa v okolí ventilu začnú tvoriť bubliny, skontrolujte pozíciu ventilu a uistite sa, že je ventil v správnej polohe.

Únik vzduchu cez ventil

Už z výroby alebo behom používania (z dôvodu zmeny teploty a tlaku, ktorým je výrobok vystavený, nasadzovaním a vyberaním hadice pumpy, prípadne obyčajným skladovaním) môže dochádzať k miernemu netesneniu ventilu. Výrobca s týmto počíta a pri každom výrobku je opravná sada, ktorá obsahuje okrem záplat tiež kľúč na ventil. Ventil není nijako lepený (z dôvodu opraviteľnosti) a tesnosť je daná obyčajným pevným stiahnutím materiálu medzi dvoma protikusmi ventilu.

V takom prípade doporučujeme výrobok nafukovať na cca polovicu prevádzkového tlaku a dotiahnuť kľúčom ventilu. Vzduch prestane utekať, výsledok budete ihneď počuť.

Upozornenie: kľúč slúži iba k dotiahnutiu, prípadne k výmene ventilu (v servise). Neslúži k tomu, aby bol plavák vypustený vyskrutkovaním ventilu! Vystavujete sa zraneniu alebo poškodeniu ventilu a strate záruky.

V prípade, že sú ventily v poriadku, sa bude trhlina nachádzať na doske paddleboardu. Povrch dosky paddleboardu navlhčíte roztokom vody s mydlom a sledujte, kde sa začnú tvoriť bubliny. Trhliny sa dajú opraviť veľmi jednoducho.

V prípade, že bubliny sa tvorí nezačnú, nafúknite paddleboard do

maximálnej povolenej miery a snažte sa unikajúci vzduch lokalizovať po slchu. Lokalizované miesto opäť poprášte roztokom a snažte sa nájsť trhlinu.

Sada na opravu paddleboardu

Trhliny menšie ako 2 mm v priemere možno opraviť pomocou lepidla, nemusíte teda použiť priloženú záplatu. Na malú trhlinu aplikujte kvapku lepidla a nechajte ho schnúť po 12 hodín.

Pri použití záplat postupujte nasledovne:

- Kompletne vyfúknite paddleboard, rozložte ho a nechajte uschnúť.
- Záplatu vystríhnite tak, aby bola o 5 cm väčšia ako trhлина.
- Alkoholom očistite postihnuté miesto.
- Na záplatu a na postihnuté miesto naneste tri vrstvy lepidla. Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte predchádzajúcu vrstvu 5 minút schnúť.
- Záplatu umiestnite cez trhlinu. Lepidlo priľne takmer okamžite, takže je nutné, aby ste záplatu umiestnili presne. Na vyrovnanie záplaty použite valček.
- Lepidlo nechajte schnúť aspoň 24 hodín.

Skladovanie a starostlivosť

- Pred uložením paddleboard očistite a nechajte uschnúť. Predídeť tak vzniku plesne.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Použite mydlo a čistú vodu.
- Paddleboard je možno skladovať vyfúknutý aj nafúknutý. Vyfúknutý paddleboard skladujte v prepravnom obale.
- V prípade, že budete paddleboard skladovať vo vonkajších priestoroch, skladujte ho na vyvýšenom mieste a zakryte ochrannou plachtou.


- Neodporúčame paddleboard skladovať zavesený.
- Neskladujte v extrémnych teplotách: nad 66 ° pod -23 °.
- Skladujte na suchom a čistom mieste.
- Výrobok nerolujuťe príliš napevno.
- V prípade, že dôjde k ohnutiu plutiev, umiestnite ich do vriacej vody či použite teplý vzduch (fén atď.) A plutvy narovnajte.

VAROVANIE


- Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku.
- Odporúčame šport prevádzkovať s viacerými ľuďmi.
- Při jízce na paddleboarde budete neustále v kontakte s ďalšou osobou.
- Pred jazdou overte, či panujú vhodné poveternostné a morské podmienky k jazde.
- Na paddleboarde nejazdite, ak vietor fúka smerom od pobrežia.
- Výrobok používajte iba za priaznivých podmienok, informujte sa o morských podmienkach (prúd, príliv a odliv) a ich vplyvu na jazdu na paddleboarde.
- Používajte vhodný odev, napr. neoprenovú kombinézu.
- Pri jazde na paddleboarde majte nasadenú záchrannú vestu či inú záchrannú plávaciu výbavu.
- Vždy majte remienok paddleboardu pripnutý.
- Absolvujte kurz prvej pomoci a pri jazde majte k dispozícii výbavu pre prvú pomoc.
- Nepoužívajte paddleboard, ak neviete plávať.
- Pred ani počas používania paddleboardu nekonzumujte alkohol a iné omamné látky.

Bezpečnostné upozornenie

1. Neochráni proti utopeniu
2. Výrobok je pod tlakom
3. Vhodný iba pre plavcov
4. Deti musia byť pod dozorom dospelého

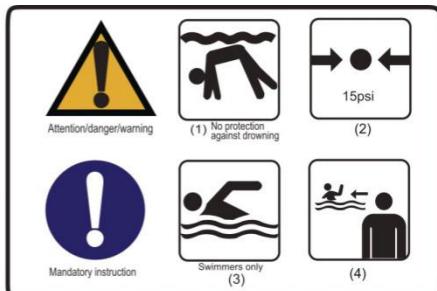

1. Nepoužívajte na divokej vode
2. Nepoužívajte na vysokých vlnách
3. Nepoužívajte za odlivu
4. Nepoužívajte za veterného počasia
5. Nevhodné pre deti mladšie ako 14 rokov

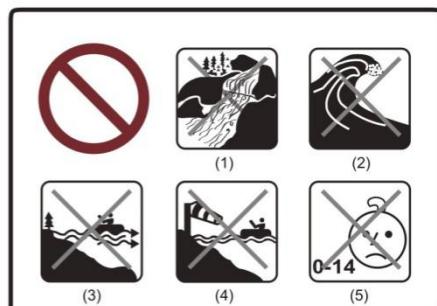

1. Pred jazdou si naštudujte návod
2. Nafúknite všetky komory paddleboardu
3. Len pre jednu osobu
4. Bezpečná vzdialenosť od brehu: 150 m

5. Maximálna váha užívateľa:

MAS-B813: 110 kg


MAS-B810: 110 kg

MAS-B816: 130 kg

MAS-B817: 160 kg

MAS-B818: 160 kg

MAS-B819: 170 kg

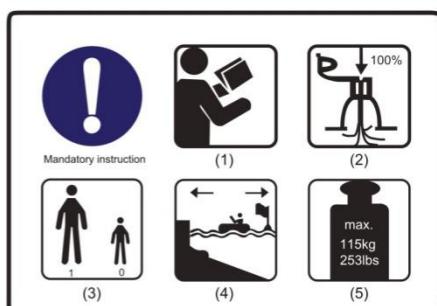

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou
3. mechanickým poškodením
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy)
5. neodvratnou udalosťou a živelnej pochromou
6. neodbornými zásahmi
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselné pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Upozornenie:

1. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná
2. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o zakúpení

Copyright - autorská práva

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. autorské právo zakazuje reprodukciu časti tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. ... Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.



Paddleboard MASTER AQUA OWNER'S MANUAL



Thanks choosing our SUP!

Inflatable stand up paddle boards are a great option for camping trips, boating and riders with limited transport/storage space.


The board is amazingly stiff due to high quality material and professional design. Our high quality Drop-Stitch construction makes our SUP to maintain unrivaled stability and rigidity in the inflatable product category

This manual has been compiled to help you operate your inflatable Stand Up Paddle Board (Hereinafter referred to as ISUP) with safety and pleasure. It contains details of the ISUP, the equipments supplied, and information on their operation. Please read it carefully and familiarize yourself with the ISUP before using it.

Any ISUP, no matter how strong it may be, can be severely damaged if not being used properly. This is not compatible with safe boating. Always adjust the speed and direction of the ISUP to sea conditions.

All persons should wear a suitable buoyancy aid (life jacket/personal floatation device) when boating ISUP. Note that, in some countries, it is a legal requirement to wear a buoyancy aid that complies with their national regulations at all times.

ISUP Structure Terminology

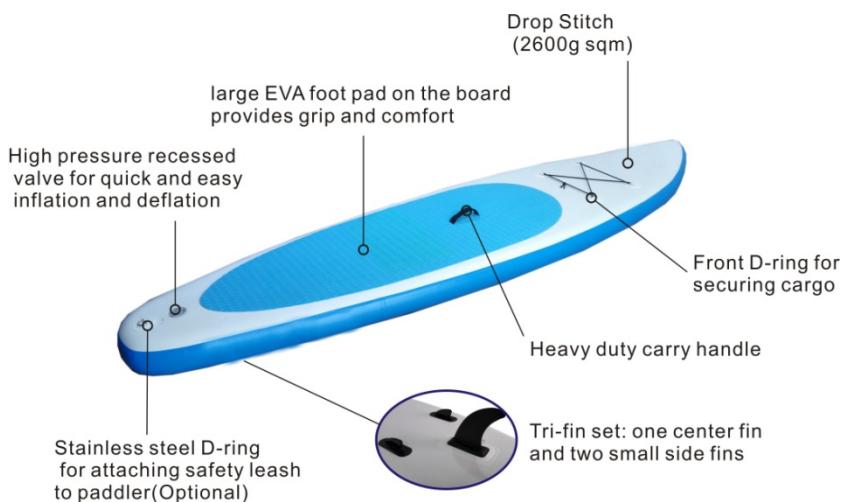

PACKING LIST

- Stand-up Paddle Board
- 3-shafted aluminum adjustable oar
- Hand pump w/pressure gauge
- Valve Wrench
- Repair kit
- Professional carry bag
- Middle FIN
- Owner's Manual

SET-UP PREPARATION


1. Unfold the board from the packaging.

Choose a smooth and clean surface to unfold board. Roll out the SUP board until it is laying flat with top side facing up.

2. Valve operation

Follow the instructions below for valve operation and correct inflation and deflation procedures.

The board's inflation valve is located near the nose of the board. To close off the valve for inflation, make sure that the center valve pin is in the "UP" position. If it is in the "DOWN" position, press the valve pin to "UP" position.

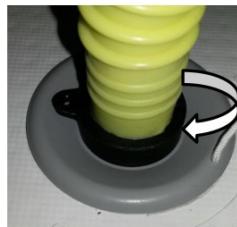

need not to
turn it), make sure that the center valve pin is in the "DOWN" position,
Be careful of any sand or debris around the valve area when deflating as

small particles could become airborne with the release of the air pressure. Always lock the valve cover over the valve stem when in use. This will prevent accidental air release and entrance of any particles into the air chambers.

3. ISUP Board inflation Steps

- a. Unscrew the valve cap, press down the valve pin to open the valve, Let the air flow naturally into the product, In order to save the time of inflation, then press down the valve pin again to close the valve (in "UP" position).
- b. Make sure the pump hose is connected to the "inflate" outlet.
- c. Connect the pump nozzle into the valve receptacle, with a half twist motion (clockwise)
- d. Start pumping air into the board by sliding the pump piston up and down. At the beginning, you can close the switch tap for double action, and then open the switch tap for single action. Inflate until you reach the required pressure.



Minimum 12psi for proper ISUP operation and maximum of 15psi for this product.

- e. After inflation, tighten the valve cap. Only the valve cap can ensure final air tightness.

4. Fin installation

The two side fins are fixed on the product. Once the board is inflated, slide in the middle fin to the base and insert the fixed pin.



5. Inflation tips and precautions

DO NOT use an air compressor. Damage to your board caused by over inflation from an air compressor is not covered by our warranty.

After 2 or 3 days there may be a small decrease of pressure due to temperature change . if so, add a few pumps of air.

Before undertaking a long paddle, inflate the board for a full 24 hours to make sure the board is airtight. If you are seeing a consistent decrease in air pressure, follow the instructions for leak detection in the board repair section of this manual.

DO NOT over-inflate the board. A max pressure of 15 psi is adequate. The easiest gauge of a good working pressure is to have the chambers inflated to a firm pressure when you press on them.

Never leave the inflated product (at full pressure) lying on the shore in direct sunlight after use. Sunlight penetrating the paddleboard will increase the pressure inside the product. It may crack! We therefore recommend reducing the pressure after use. Complaints do not apply to this defects!

DO NOT pump to a high pressure and let the board sit out in the hot sun. if the board is going to be in a warm environment, slightly deflate the board and allow the heat from the sun to increase the internal pressure.


When paddling the colder temperature of the water may cause a slight loss in

chamber pressure. It is a good idea to carry a pump with you so that you can add some air to the chambers if necessary.

ALU telescopic ISUP paddle

Your board paddle comes in three pieces. To build the paddle, hold the button in while sliding the pieces together until they click into place. The last section (top) of the paddle is adjustable.

To find the ideal height for your paddle, start by building the paddle so it is 6 inches taller than your own height. From this point, adjust the top section up or down until the length is comfortable for you . a longer paddle is better suited for a smooth, easier paddling motion. A shorter paddle is good for performance or competition riding.

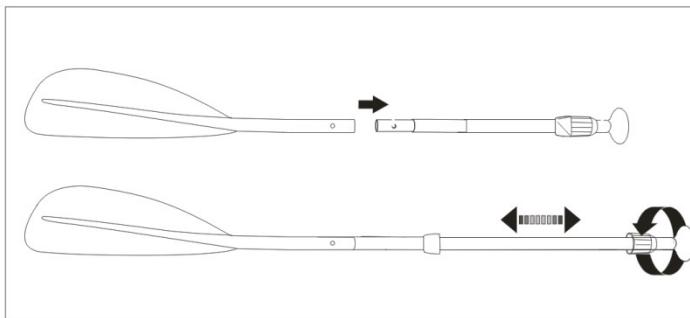

Features:

Adjustable length from 165 to 205 cm

Light and FLOATING, 950g

Shaft of 29 and 27mm in alloy 6005-T6

Compact: removable in 3 parts of 80cm

LEAK DETECTION AND REPAIR

Air Leak Detection

If the board is losing air pressure, not caused by colder temperatures, check the board for leaks, starting with the valves. A leaking valve is rare, but if you do find a leak we can send you a replacement valve. To locate a leak , we recommend mixing soap and water in a spray bottle, spray around the valve. If you see bubbles forming, check your valve seating and base and be sure the valve insert is screwed tight. If you continue to have problems it's probably time to order a new valve. Replacement of the whole valve can be done with a simple tool that comes with the replacement valve.

If the board is losing air and the valves are good, it probably has a small puncture. Small punctures can be repaired easily and permanently. Spray around the board until air bubbles become visible and mark the position of the leak. If you do not find air bubbles, inflate the board to maximum air pressure and try to listen to find the leak, if you can narrow the area down, return with a spray bottle to identify the source of the leak.

Repair Kit

Punctures less than 1/8" in size can be repaired simply without a patch. Deflate your board, then clean and dry the area to be repaired. Apply a small drop of glue to cover the puncture, and let it dry 12 hours.

If your board needs repair,use the patches in the repair kit and follow these steps:

- Deflate the board completely, lay it flat and wait for it to dry.
- Cut a patch that is 2 inches larger than the tear/rip all the way around.
- Use alcohol to clean the repair area.

- Apply three coats of adhesive to the patch and the board. Wait 5 minutes in between each coat.
- Place the patch over the tear/rip. The adhesive will react quickly, so make sure the positioning is precise/accurate. Use the roller to ensure the patch lies flat and even.
- Wait 24 hours before re-inflating the board.


INSTRUCTION FOR CARE AND STORAGE

Having an inflatable SUP board makes portability and storage very easy. Here are some simple suggestions if you plan on traveling with your SUP board.

- Before storing, hose off the board and let it dry completely to prevent mildew buildup.
- Do not use harsh chemicals for cleaning. Most dirt can be removed with a mild soap and fresh water.
- You may store the board inflated or deflated. If you deflate the board, we recommend that you store it in the protective bag that came with the board.
- If storing the board outdoors, raise it up off the ground and cover it with a tarp to prevent exposure to the sun.
- Hanging the board is not recommended.
- Do not store in extreme conditions (o.e. above 66°C/150°F or below -23°C/-10°F).
- Store in a clean and dry place.
- Do not roll up the board too tight when storing it while deflated.
- If fins become bent, place them in boiling water and use heat (e.g. hairdryer) to bend them back into position.

FOR YOUR SAFETY


- (1) No protection against drowning
- (2) Design working pressure
- (3) Swimmers only
- (4) Always supervise children in water

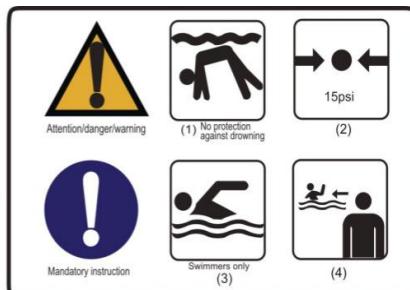

- (1) Do not use in white water
- (2) Do not use in braking waves
- (3) Do not use in offshore current
- (4) Do not use in offshore wind
- (5) Not for children 14 years of age and below



- (1) Read instructions first
- (2) Fully inflate all air chambers
- (3) Numbers of users, one adult
- (4) Safe distance to shore 150 m
- (5) Max. load capacity:
115kg (253lbs)

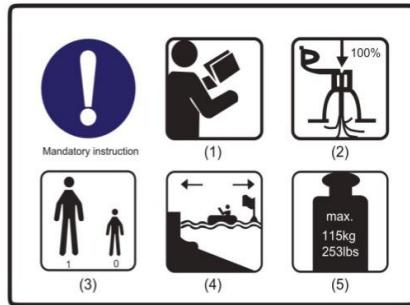

Max. load capacity:

MAS-B813: 110 kg

MAS-B810: 110 kg

MAS-B816: 130 kg

MAS-B817: 160 kg

MAS-B818: 160 kg

MAS-B819: 170 kg

WARNING

- Check your board and equipment before going in the water.
- Try to avoid going on the water alone.
- Always have a mode of communicating while on the water.
- Check weather conditions and tide before going out to ride.
- Avoid paddling when winds are blowing away from shore.
- Be aware of tide and water flow and how it will affect your traveling time.
- Wear wetsuits or dry suits.
- Always wear a life jacket or some sort of floatation device.
- Always wear your board leash.
- Take a first aid course and always travel with first aid equipment.
- Avoid traveling with the board if you cannot swim.
- Do not go out on the water if you have been drinking or are under the influence of drugs.

WARRANTY for other countries

The product is warranted for 24 months following the date
of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect or commercial use.

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of use.

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use.

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void.

© COPYRIGHT - MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner's Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others. Reproduction prohibited!

Address of local distributor:



Paddleboard MASTER Aqua

Használati útmutató



Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket!

A jelen használati útmutatóban leírt utasítások segítenek abban, hogy a felfújható

paddleboard használata biztonságos és megfelelő legyen. Első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat!


A termék helytelen használata a termék sérüléséhez vezethet! A paddleboard használatát időjárási és tengeri viszonyokhoz kell igazítani.

Paddleboard használata során kötelező az úszómellény viselése! mindenkor tartsa be a helyi rendeleteket és előírásokat!

A csomagolás tartalma

- Felfújható paddleboard – SUP deszka
- Háromrészes, állítható alumínium evező
- Kézi pumpa, nyomásmérővel
- Javítókészlet + szelepkulcs
- Tárolózsák
- Középső uszony

Az alkatrészek jegyzéke

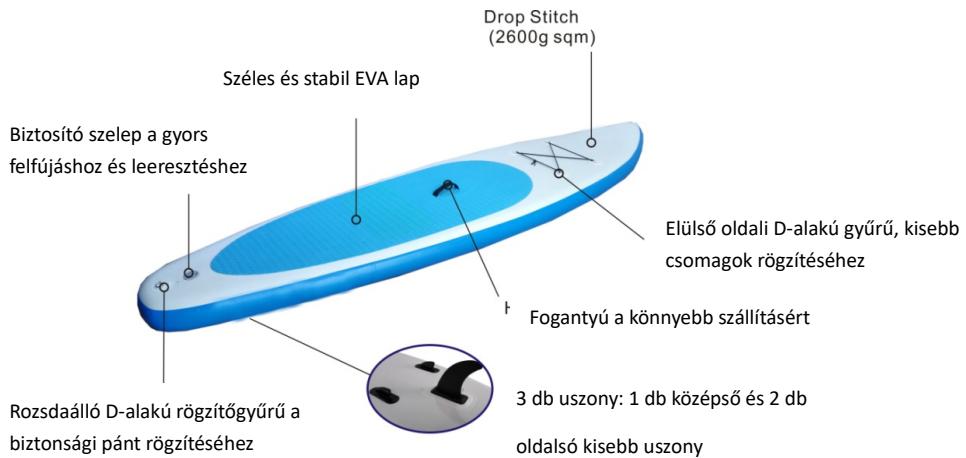

6. A paddleboard deszkát vegye ki a csomagolásból és terítse szét.

A termék összeszerelését sima felületű, tiszta területen végezze! Nyissa szét a paddleboard deszkát, felső oldalával felfelé.

7. Szelep használata

A termék felfújása, illetve kieresztése során az alábbiak szerint járjon el:

A szelep a deszka csúcsánál található.

A szelep biztonsági csapjának 2 pozíciója van – felső pozíció „UP” – a levegő nem ereszt, illetve alsó pozíció „DOWN” – a levegő kieresztéssel távozik. Felfújáshoz a csapnak felső „UP” pozícióban kell lennie, különben a pumpa kiemelése után a levegő távozik.



Leeresztés előtt a szelep környékét tisztítsa meg a homoktól vagy más apró szennyeződéstől, amit a kieresztő levegő felkavarhat.

8. Paddleboard felfújása

- Csavarja le a szelep kupakját (óramutatók járásával ellentétes irányban történő elforgatással), és ellenőrizze, hogy a szelep biztonsági csapja felső pozícióban van-e. Ha a csap alsó pozícióban van, nyomja le és csavarja el.
- Ellenőrizze, hogy a pumpához csatlakoztatva van-e a fúvóka.
- A fúvóka végét helyezze rá a szelepre úgy, hogy félig elforgatja az óramutatók járásával megegyező irányban.
- Kezdje pumpálni a levegőt, míg nem éri el az előírt nyomást – minimum 12 psi - maximum 15 psi értéken.

Ha szeretné kicsit kiereszteni a levegőt, a csapot enyhén nyomja le az alsó pozícióba.



- Felfújás befejeztével a pumpát vegye le, részbeni elforgatásával.
- Csavarozza fel a szelep kupakját, csak így előzhető meg a levegő véletlenszerű távozása.

Leeresztés

Leeresztéshez a csapnak alsó pozícióban kell lennie. Ha a csap felső pozícióban van, nyomja le és csavarja el.

Uszonyok rögzítése

Két oldalsó uszony fixen rögzítve van a deszkán, nem szerelhető le. A középső uszonyt a termék felfújása után kell a termékre rögzíteni – egyszerűen helyezze fel, és erősítse meg a rögzítőcsappal.



Az uszonyt még a parton kell felhelyezni! mindenkor ellenőrizze, hogy az uszony stabilan van-e rögzítve.

9. Útmutató a termék felfújásához, biztonsági figyelmeztetések

Az elektromos kompresszor használata nem javasolt! Az elektromos kompresszor használatának következtében keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia!

A levegőnyomás 2-3 nap után lecsökkenhet, ilyenkor egyszerűen utólag fújja fel a terméket.

A terméket fújja fel 24 órával a használat előtt, mivel ily módon ellenőrizhető

a termék állapota, illetve kideríthető az esetleges szivárgás. Ha azt tapasztalja, hogy a termékben lecsökkent a nyomás, kövesse a jelen használati útmutatóban leírtakat.

A terméket NE FÚJJA TÚL! A termékben lévő nyomás 15 psi értéknél nem lehet magasabb! A megfelelően felfújt termék esetén minden kamra levegővel telített, és ha nyomást gyakorol a termékre, érezhető az ellenállás.


A FELFÚJT terméket (teljes nyomás alatt) ne tegye ki a közvetlen napsugárzás hatásának. A termékbe behatoló napsugarak megnövelik a termék belsejében lévő nyomást. A termék elrepedhet! Használat után ezért javasolt a nyomást lecsökkenteni. Az esetlegesen keletkezett hibákra nem vonatkozik a garancia!

A termék hideg vízzel történő érintkezésének következtében csökkenhet a termék belsejében lévő nyomás, ezért mindenkor legyen kéznél a pumpa, hogy szükség esetén fel lehessen fújni a terméket.

Teleszkópos evezők felszerelése

Az evezők három részből állnak. Összeszerelés során ügyeljen arra, hogy az egyes részek felhelyezésénél nyomja meg a biztosító gombot! Az evező felső részének a hossza állítható.

Megfelelő hosszúságú evező kiválasztása: Először hosszabbítsa meg az evező felső részét úgy, hogy az 15 cm-rel hosszabb legyen, mint a sportoló testmagassága. Utána úgy állítsa be az evező hosszát, hogy kényelmes legyen. A hosszabb evező garancia a sikamlósabb, könnyebb evezésre, rövidebb evező a teljesítményre fókusztált használathoz, illetve versenyekhez alkalmas. Az evező hosszát még a parton állítsa be! mindenkor ellenőrizze, hogy az evező minden eleme biztonságosan van-e rögzítve!

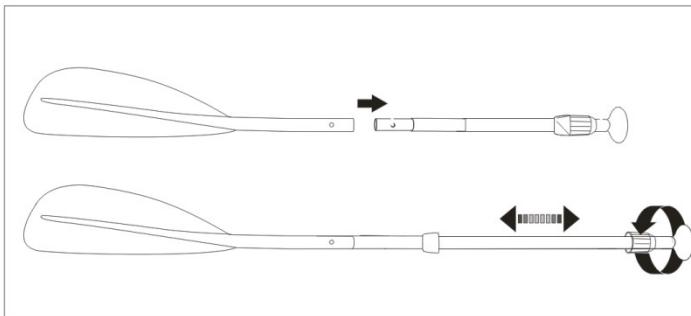

Specifikáció:

Állítható hossz: 165-205 cm

Könnyű, vízfelszínen úszó, tömeg: 950 g

Nyél: 29 és 27 mm, 6005-T6 ötvözöt

Kompakt kivitel: háromrészес evező, 80 cm

Levegőszivárgás behatárolása, javítás

Levegőszivárgás behatárolása

Abban az esetben, ha levegőszivárgást tapasztal, és a levegő nem a hőmérsékletváltozás következtében szivárog, kövesse az alábbi lépéseket. Először ellenőrizze a szelepet. Permetezőfejjel ellátott palackban keverjen össze vizet és szappant, és az elkészült oldattal permetezze be a szelep környékét. Ha a szelep környékén buborékok jelennek meg, ellenőrizze a szelep elhelyezését, illetve azt, hogy a szelep megfelelően van-e meghúzva, és helyes pozícióban van-e.

Levegőszivárgás szelepen keresztül

Gyártási folyamat következtében vagy használat során (hőmérséklet és nyomás változása – melyeknek a termék ki van téve – következtében, a pumpa csövének felhelyezése és kivétele, termék tárolása) előfordulhat, hogy a szelep nem zár tökéletesen. A gyártó erre való tekintettel minden termékkel javítószettet is szállít,

amely a foltok mellett, szelepkulcsot is tartalmaz. A szelep nincs ragasztva (javíthatóság miatt), a szelep tömörsegét a szelep két ellendarabja közötti anyag szoros meghúzása biztosítja.

Ilyen esetben javasoljuk a terméket felfújni az üzemi nyomás kb. felére, és kulccsal meghúzni a szelepet. A levegő szivárgása megáll, és ez azonnal hallható is.

Figyelmeztetés: a kulcs kizárolag meghúzáshoz, illetve a szelep kicséréléshez szolgál (szervízben). A kulcs nem használható arra, hogy a levegőt a szelep kicsavarozásával eressze ki! Fennáll a személyes sérülés, a szelep károsodásának veszélye, és ennek következtében elveszíti jogosultságát a jótállásra.

Abban az esetben, ha szelepek rendben vannak, a szakadás a paddleboard felületén lesz. A terméket permetezze be a víz és szappan oldatával, és figyelje meg, hol keletkeznek buborékok. Az esetleges szakadás egyszerűen javítható.

Abban az esetben, ha nem jelennek meg buborékok, fújja fel a terméket a maximálisan megengedett mértékig, és próbálja meg a szivárgó levegőt a hallásával beazonosítani. Az adott helyet permetezze be az oldattal, és keresse meg a szakadást.

Javítókészlet

A 2 mm-nél kisebb szakadások ragasztó segítségével javíthatók, nem szükséges a foltok használata. Kicsi szakadásra vigyen fel egy csepp ragasztót, és hagyja megszáradni 12 órán át.

Foltok használata esetén az alábbiak szerint járjon el:

- A paddleboard deszkából eressze ki a levegőt, a terméket terítse szét és hagyja megszáradni.
- A foltot úgy vágja ki, hogy a szakadásnál 5 cm-rel nagyobb legyen.
- A sérült helyet tisztítsa meg alkohollal.
- A foltra és a sérült helyre 3 rétegben vigye fel a ragasztót. minden réteg előtt várjon 5 percig, hogy az előző réteg megszáradjon.
- A foltot helyezze a szakadásra. A ragasztó szinte azonnal hat, ezért fontos, hogy a

foltot pontosan helyezze el. A folt lesimításához használjon hengert.

- A ragasztót hagyja legalább 24 óráig száradni.

Tárolás és karbantartás

- Tárolás előtt a terméket tisztítsa meg és hagyja megszáradni! Csak így előzhető meg a penész kialakulása.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket! Tisztításhoz használjon szappant és tiszta vizet.
- A termék felfújt és leeresztett állapotban is tárolható. A leeresztett terméket védőcsomagolásban tárolja.
- Abban az esetben, ha a terméket kültéren fogja tárolni, a terméket tegye egy magasabb helyre, és takarja le védőponyvával.
- A terméket ne tárolja felfüggesztve!
- A terméket ne tárolja extrém hőmérsékleti körülmények között: 66 °C felett, -23 °C alatt.
- A terméket száraz és tiszta helyen tárolja!
- A terméket ne tekerje össze túl szorosan!
- Abban az esetben, ha az uszonyok meghajlanak, tegye őket forró vízbe, vagy használjon meleg levegőt (hajszárító stb.), és az uszonyokat egyenesítse ki.


FIGYELMEZTETÉS

- minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát!
- Javasoljuk, hogy ezt a sportot egy időben több személy végezze!
- A paddleboard deszka használata során legyen minden kontaktusban egy másik személlyel!
- Sportolás előtt ellenőrizze, hogy az időjárási, illetve a tengeri körülmények megfelelők-e!
- A paddleboard deszkát ne használja, ha a szél a vízpart irányából fúj!
- A terméket kizárolag megfelelő körülmények között használja, előre tájékozódjon a tengeren várható körülményekről (áramlás, dagály és apály), illetve arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a paddleboard használatát.
- Sportoláshoz használjon megfelelő ruházatot, pl. neoprén overállt.


- Paddleboard használata során viseljen mentőmellényt vagy más biztonsági felszerelést!
- A paddleboard szíja mindenkor rögzítve legyen!
- Vegyen részt egy elsősegély-nyújtó tanfolyamon, mindenkor legyen magánál elsősegély-nyújtáshoz szükséges felszerelés!
- Ne használja a paddleboard deszkát, ha nem tud úszni!
- A paddleboard deszka használata előtt és közben ne fogyasszon alkoholt, sem más kábítószereket!

Biztonsági figyelmeztetések


- Nem véd a vízbefulladás ellen!
- A termék nyomás alatt van!
- Kizárolag úszni tudó személyek számára.
- Gyermekek kizárolag felnőtt személy felügyelete alatt használhatják!

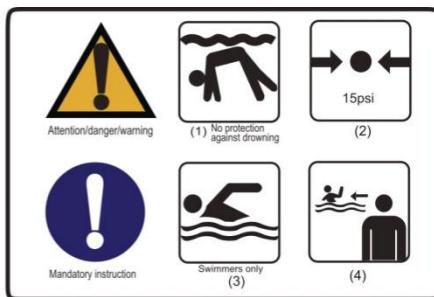

- A terméket ne használja vad vizeken!
- Ne használja magas hullámok esetén!
- Ne használja apály esetén!
- Ne használja széles időben!
- 14 évnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott!

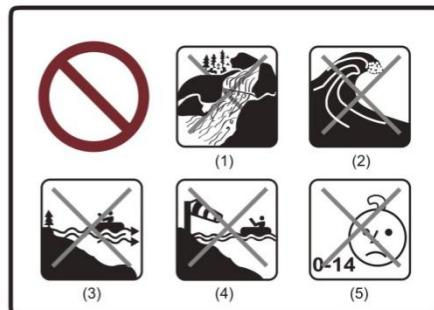

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
- A paddleboard minden kamráját fújja fel!
- Kizárolag 1 személy használhatja!
- Biztonságos távolság a vízparttól: 150 m.
- A felhasználó maximális testsúlya:

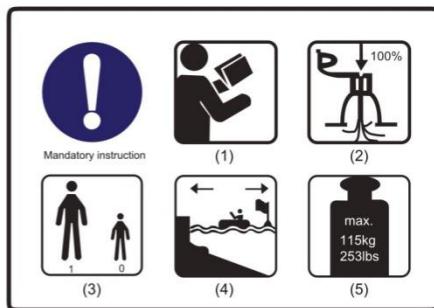

MAS-B813: 110 kg

MAS-B810: 110 kg

MAS-B816: 130 kg

MAS-B817: 160 kg

MAS-B818: 160 kg

MAS-B819: 170 kg

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt, az eladás napjától számítva

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra:

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen javítás, a nem rendeltetésszerű használat, mely ellentétes a garancia levélben leírtakkal
2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás
3. mechanikai sérülések
4. egyes részek természletes kopása mindennapos használat következtében (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok)
5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófák
6. szakszerűtlen beavatkozások
7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek

Figyelmeztetés:

1. A jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, amelynek oka gyártási hiba vagy hibás anyag úgy, hogy a termék rendes használatra alkalmas legyen.
2. A reklamáció kizárolag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást igazoló dokumentum bemutatásával.

Copyright – szerzői jogok

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget.