

CRUSSIS

Montážní návod koloběžek řady ACTIVE, URBAN, ROAD

Krok 1.



Zkontrolujte, zda Vám koloběžka přišla v neporušeném obalu.

Krok 2.



Vyndejte koloběžku z krabice.

Krok 3.



K rámu koloběžky jsou upevněna kola.

Krok 4.



Odstraňte pásky držící přední a zadní kolo

Krok 5.



Kola odložte na stranu.

Krok 6.



Odstraňte ochranný obalový materiál z rámu.

Krok 7.



Odstraňte ochranný obalový materiál z řídítek.

Krok 8.



Sestavení koloběžky spočívá pouze v nasazení řídítek a kol.

Krok 9.



Povolte šrouby na představci a představec srovnejte tak, aby směřoval vpřed při jízdě koloběžky.

Krok 10.



V tomto kroku stačí nastavit směr představce pouze odhadem, přesný směr nastavíte až po nasazení kola.

Krok 11.



Šrouby na představci dotáhněte silou 4 NM*.

Krok 12.



Odšroubujte šrouby z předního dílu představce.



Krok 13.

Nasadte řídítka.



Krok 14.

Přední díl představce vraťte zpět, lehce utáhněte, nastavte sklon řídítek a došroubujte šrouby až do síly 4NM*.




Krok 15.

Nasadte přední a zadní kolo do vidlice.



Krok 16.

Rychloupínací osu řádně dotáhněte. Dbejte na směr otáčení kola vyznačený na plášti.

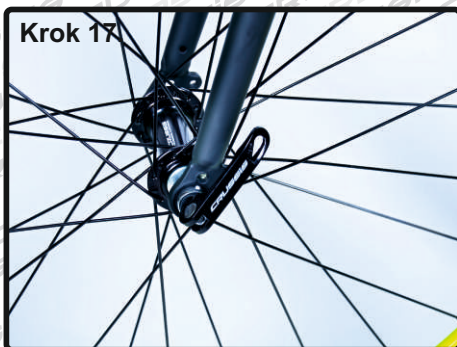

Krok 17.

Správné postavení rychloupínací osy vůči vidlici po dotažení.



Krok 18.

U přední a zadní brzdy nasadte rameno na brzdovou čelist.



Krok 19.

Nasadte gumičku přes hranu ramene brzdy.




Krok 20.

Vyzkoušejte funkčnost brzdy.



Krok 21.

Pokud brzda škrtá o ráfek, nastavte postavení brzdových čelistí. Dotažením šroubu oddálíte brzdový špalek od ráfku.

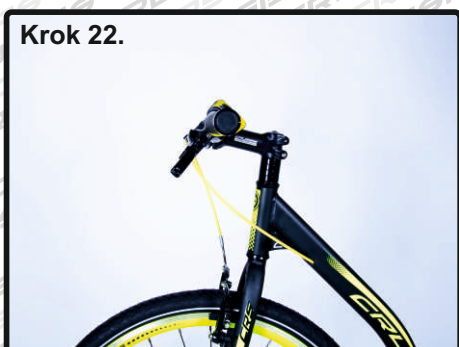


Krok 22.

Zkontrolujte sklon řídítek tak, aby Vám vyhovoval úhel nastavení brzdových pák. Doporučujeme nastavení v úhlu 45 stupňů.



Krok 23.

Představec a přední kolo musí tvořit jednu osu. Zkontrolujte, že máte šrouby na představci řádně dotažené silou 4NM*.

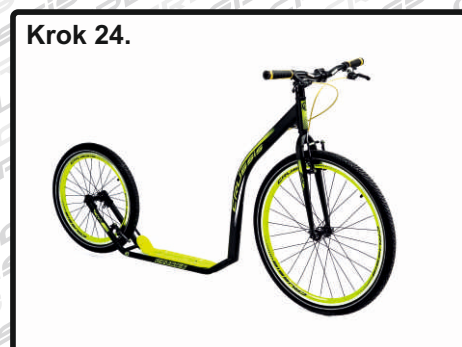

Krok 24.

Přejeme mnoho šťastných kilometrů na Vaší nové koloběžce CRUSSIS!



www.kolobezky-crussis.cz

*dotažení šroubů silou 4NM je hodnota daná zákonem, dle kterého jsou koloběžky zkoušené ve Strojírenském Zkušebním Ústavu